

# Montageanleitung Infrarot Terrassenheizung

Art. Nr. 22857

## Technische Daten

Spannung/Frequenz: 220-240 V~60 Hz


Nennleistung: 800W/1000W

Heizrohr: Kohlefadenlampe

Größe: Ø20xH61 cm 800W

Ø20xH64 cm 1000W

Sicherheitsvorrichtung: Kippsicherung

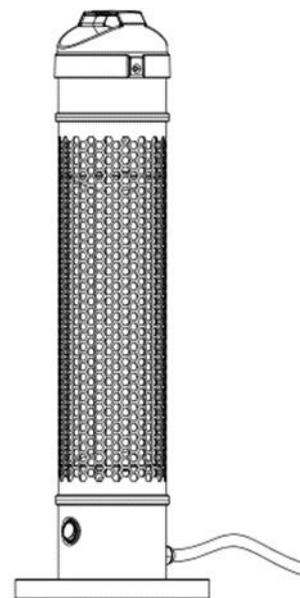

## WICHTIGE INFORMATIONEN!

Bitte lesen Sie die gesamte Montageanleitung sorgfältig durch bevor Sie beginnen dieses Produkt aufzubauen und/oder zu benutzen. Folgen Sie den Anweisungen und bewahren Sie diese zum späteren Nachlesen auf.

## WICHTIG!

- 1.1 Benutzen Sie die Heizung nicht, falls sie heruntergefallen sein sollte;
- 1.2 Benutzen Sie die Heizung nicht, falls es sichtbare Schäden geben sollte;
- 1.3 Benutzen Sie die Heizung auf einer horizontalen und stabilen Oberfläche, oder fixieren Sie sie nach Bedarf an einer Wand;
- 1.4 **WARNUNG:** Benutzen Sie die Heizung nicht in einem kleinen Raum mit Menschen, die diesen nicht ohne Hilfe verlassen können, außer eine ständige Aufsicht ist gewährleistet.
- 1.5 **WARNUNG:** Um die Gefahr eines Feuers zu reduzieren, sorgen Sie für einen Mindestabstand von 1 Meter zwischen Luftaustritt und Textilien, Gardinen oder jeglichem weiteren entflammbarem Material.
- 1.6 Kinder unter 3 Jahren sollten keinen Zugriff zum Produkt erhalten, außer eine stetige Beaufsichtigung ist gewährleistet.
- 1.7 Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren sollten nur den Ein-/Ausschalter des Produkts betätigen dürfen, wenn dieser in der vorgesehenen Art und Weise installiert wurde und ihnen klare Anweisungen gegeben

wurden, wie das Produkt zu benutzen ist und welche Gefahren beinhaltet sind. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren sollten das Gerät nicht einstecken, regulieren, säubern oder warten.

**1.8 VORSICHT** – Einige Teile des Produkts erhitzen sich sehr stark und können zu Verbrennungen führen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und verletzte Personen involviert sind.

Es ist wichtig, dass jegliche Produkte, die mit Hilfe irgendeiner Schraube aufgebaut werden, 2 Wochen nach Aufbau, und einmal alle 3 Monate erneut festgezogen werden, um die Stabilität während der Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten. Platzieren Sie die Heizung auf einen festen, ebenen Untergrund, frei von Hindernissen und mindestens 1 Meter von Wänden oder entflammenden Gegenständen entfernt.


### **WARNUNG!**

- Lassen Sie die Heizung bei Benutzung niemals ohne Beaufsichtigung.
- Benutzen Sie das Produkt bei Regen nicht draußen.
- Einige Teile des Produkts erhitzen sich sehr stark und können zu Verbrennungen führen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und verletzte Personen involviert sind.
- Um Überhitzung zu vermeiden, darf die Heizung nicht bedeckt werden.
- Extreme Vorsicht ist geboten, wenn die Heizung in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn die Heizung nicht benutzt wird.
- Benutzen Sie die Heizung nicht wenn der Stecker oder der Kabel in irgendeiner Art und Weise Schäden vorzuweisen haben oder das Gerät defekt ist.
- Benutzen Sie diese Heizung nicht in der unmittelbaren Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Überprüfen Sie vor dem Stecker ziehen ob die Regler auf AUS gestellt sind und ziehen Sie den Stecker niemals mit Hilfe des Kabels raus.
- Lassen Sie nicht zu, dass Fremdkörper in die Heizung gelangen, da dies eine Brandgefahr darstellt.
- Um das Risiko eines Feuers zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Heizung nicht bedeckt ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, die Benzin, Farbe oder jegliche andere Flüssigkeiten lagern.
- Benutzen Sie die Heizung niemals für Dinge, für die sie nicht vorgesehen ist.
- Die Heizung muss nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät abgekühlt ist bevor Sie es verstauen.
- Diese Heizung ist nicht dafür vorgesehen von Menschen (einschließlich Kinder) benutzt zu werden, die über geringe körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten besitzen oder über geringere Erfahrungen und Wissen verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit zuständig ist, Anweisungen zur Bedienung des Gerätes erhalten oder werden beaufsichtigt.
- Benutzen Sie die Heizung nicht mit einem Programmierer, Timer, separatem Fernsteuerungssystem oder jeglicher anderen Technik, die die Heizung automatisch einschalten kann, da das Risiko eines Feuers besteht, falls das Produkt bedeckt oder falsch positioniert sein sollte.
- Diese Heizung ist nicht mit einer Funktion ausgestattet, die die Raumtemperatur kontrollieren kann.  
Benutzen Sie die Heizung nicht in einem kleinen Raum mit Menschen, die diesen nicht ohne Hilfe verlassen können, außer eine ständige Aufsicht ist gewährleistet.
- Die Heizung kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich benutzt werden. Benutzen Sie das Produkt bei schlechtem Wetter nicht draußen und lassen Sie es auch nicht unbeaufsichtigt.

- Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, wenn die Heizung in Benutzung ist, um sicherzustellen, dass sie nicht in Kontakt mit dem Produkt kommen.
- Installieren Sie die Heizung in einer sicheren Umgebung. Stellen Sie sicher, dass es sich mindestens 180 cm über dem Boden befindet.
- Falls das Kabel beschädigt sein sollte, muss es von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.
- Lagern Sie die Heizung an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

#### Aufbau:

Teile	Beschreibung	Spezifikation	Anzahl
1	Dichtung	Ø20*2.0mm	3 Stück
2	Schrauben	M6*25mm	3 Stück

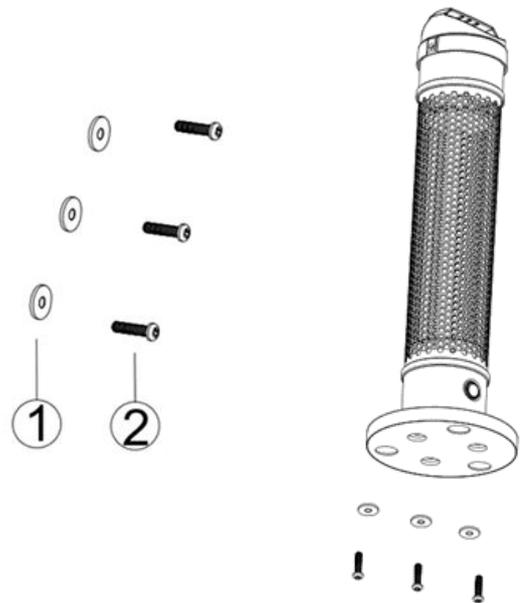

#### Säuberung und Lagerung

Wir empfehlen die Heizung mindesten einmal im Monat und jedes Mal vor der Lagerung zu säubern. Schalten Sie die Heizung AUS, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie das Gerät abkühlen. Benutzen Sie ein trockenes Tuch, um die Außenoberfläche der Heizung zu säubern.

**BENUTZEN SIE KEIN WASSER, WACHS, POLIERMITTEL ODER JEDLICHE ANDERE ART VON CHEMISCHEN LÖSUNGEN.**

Falls Ihre Heizung nicht funktionieren sollte:

- Stellen Sie sicher, dass die Heizung eingesteckt ist und dass die Steckdose funktioniert.
- Schauen Sie nach Fremdkörpern.
- Falls Sie Fremdkörper finden, schalten Sie die Heizung AUS, ziehen den Stecker aus der Steckdose und warten bis sich das Gerät abgekühlt hat. Daraufhin entfernen Sie den Fremdkörper vorsichtig, stecken den Stecker wieder in die Steckdose und starten die Heizung erneut, so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Falls das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie das Geschäft, in dem es gekauft wurde.



Entsorgung von Altgeräten von Benutzern aus privaten Haushalten in der Europäischen Union. Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht mit dem restlichen Hausmüll entsorgt werden kann. Elektrische und elektronische Produkte beinhalten Substanzen, die schädlich für Menschen und Umwelt sein können, wenn sie nicht richtig entsorgt werden. Es unterliegt Ihrer Verantwortung elektrische und elektronische Produkte an den vorgesehenen Sammelstellen zu recyceln. Durch das korrekte recyceln helfen Sie bei der Vermeidung von unnötiger Belastung für Natur und Mensch. Für mehr Informationen bezüglich der korrekten Entsorgung, kontaktieren Sie bitte Ihre zuständige Verwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.