



# Montageanleitung


Art. Nr. 22498

**Strandkorb Santorin**

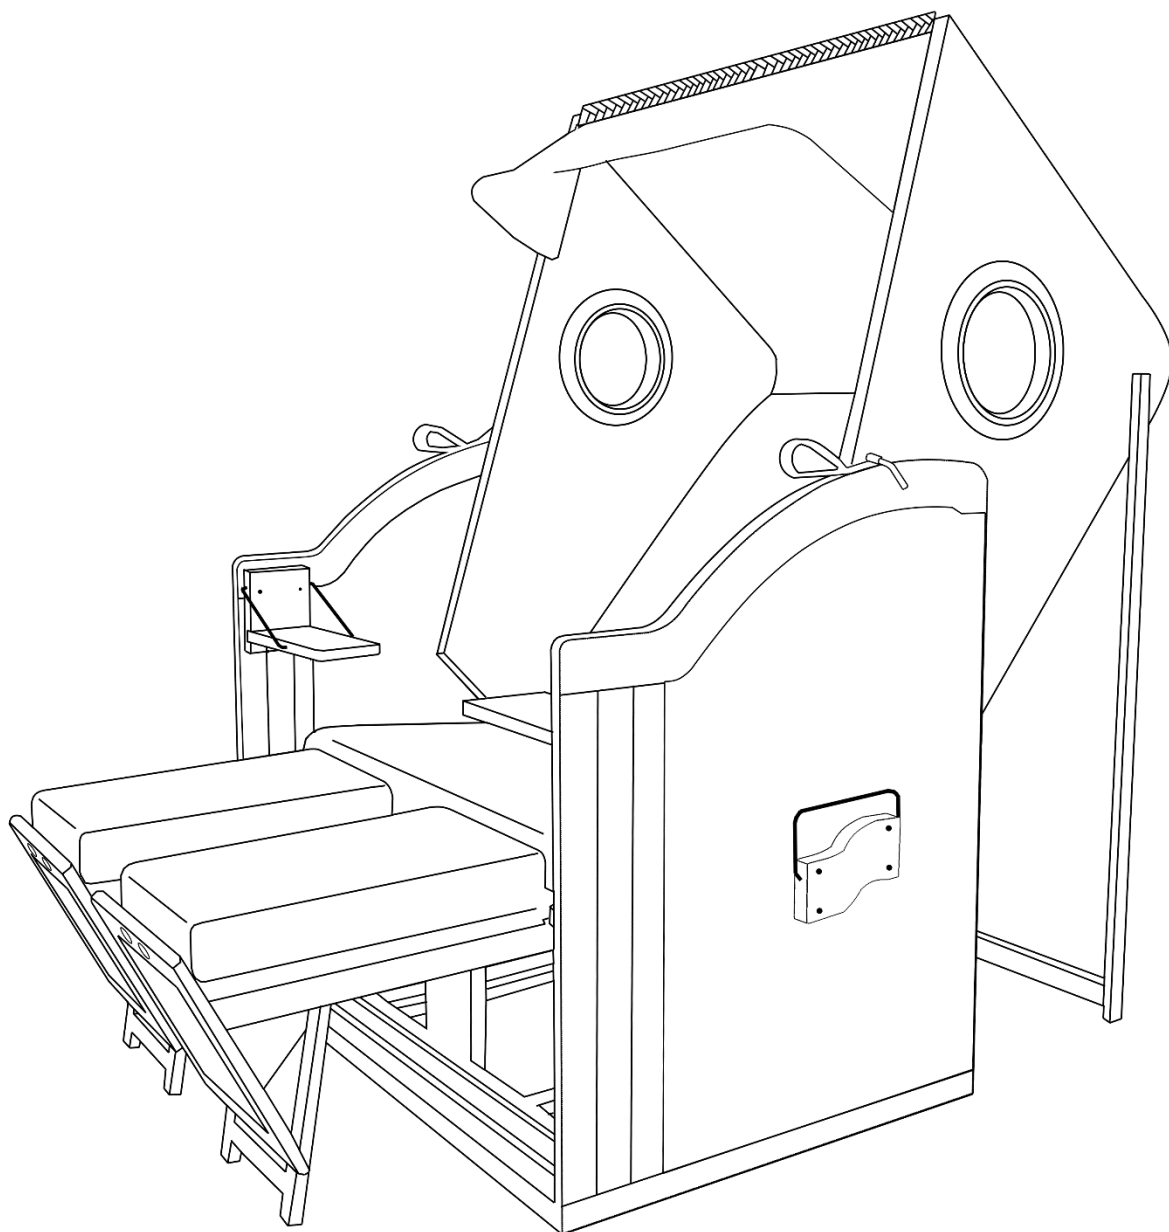


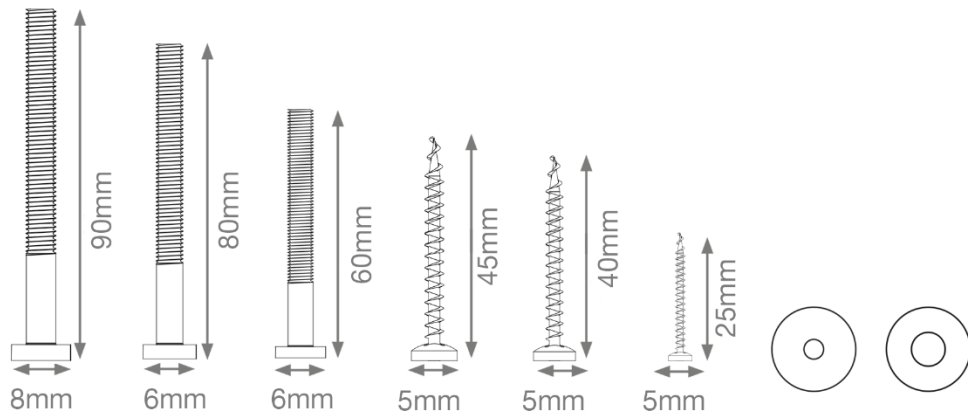

Anzahl	2	8	14	2	8	4	2	4
Verwendung in position	12	6, 7	2, 3, 12	14	4	10	14	12

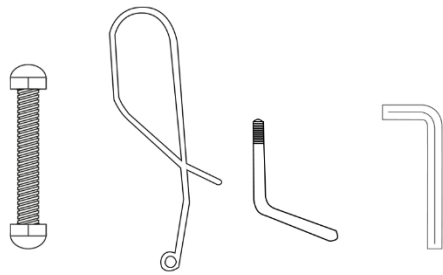

8	2	2	1
5	11	11	

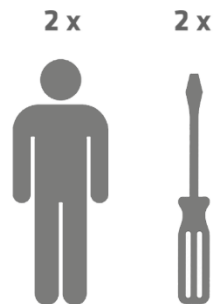





2x  
Seite




2x  
Fuß-Auszug

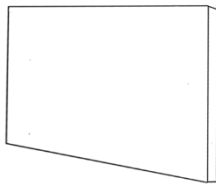

1x  
Rückenteil  
Oberkorb




1x  
Dach  
Oberkorb

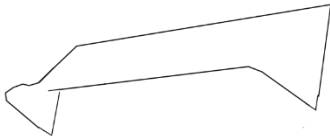

1x  
Markise




1x  
Markisen-Bogen

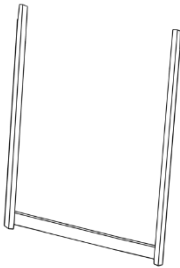


2x  
Kipp-Schutz  
Bügel




2x  
Tragegriff

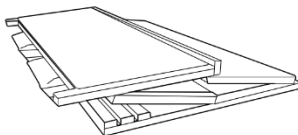


1x  
Gefalteter  
Unterkorb

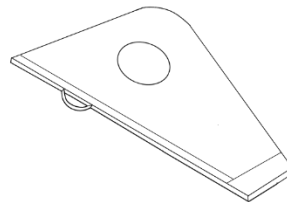

2x  
Seitenteil  
Oberkorb


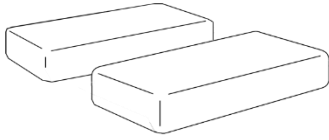


2x  
Fußkissen



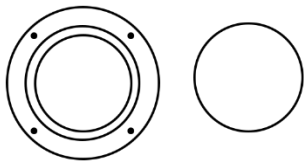


2x  
Bullauge  
und Acryl



①

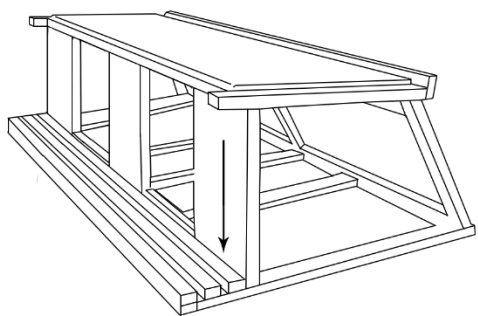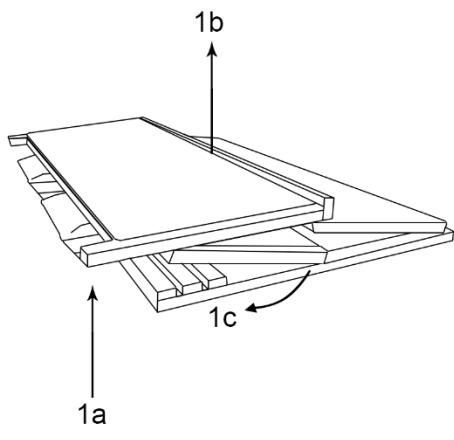

②

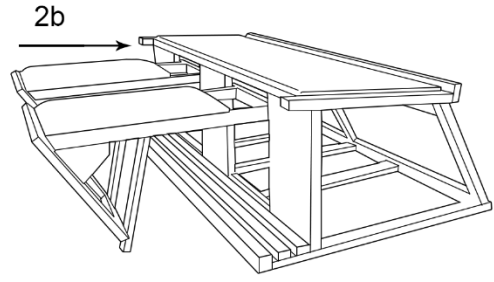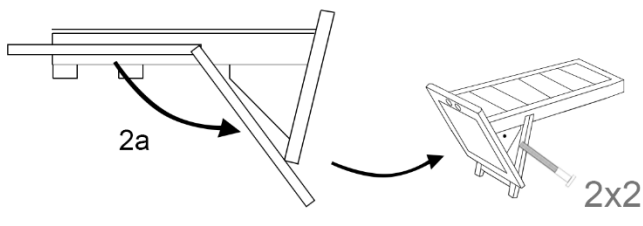


③

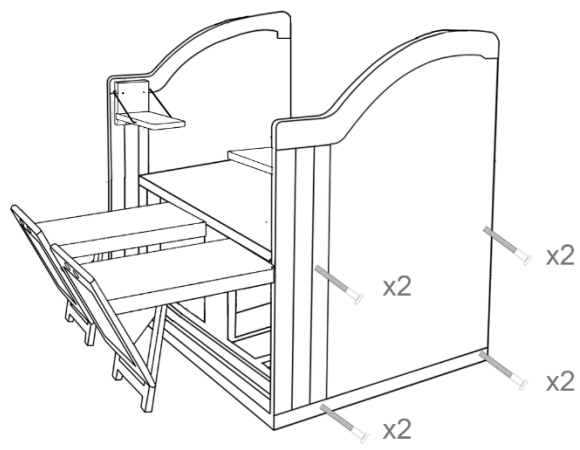


④

5mm  
40mm  
x8

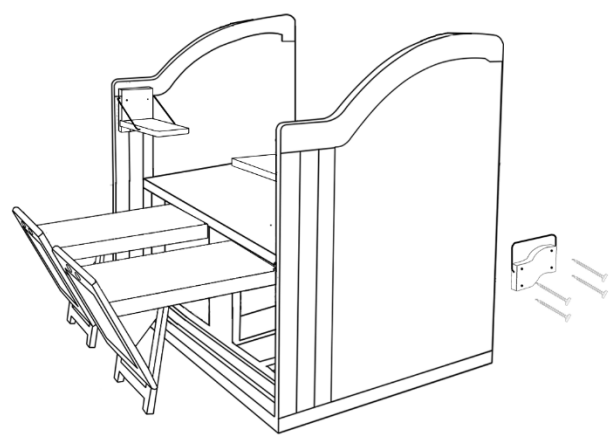


⑤



x8

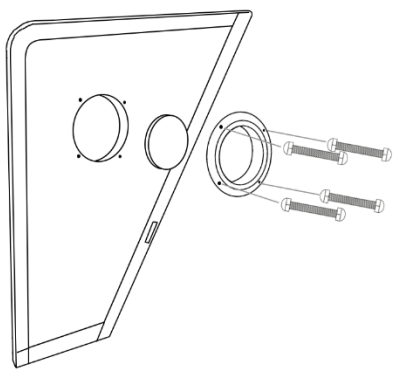



⑥

6mm  
80mm  
x4

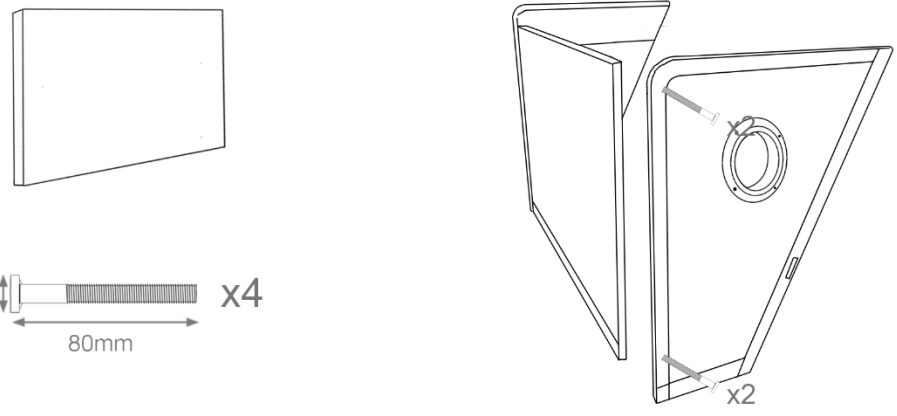

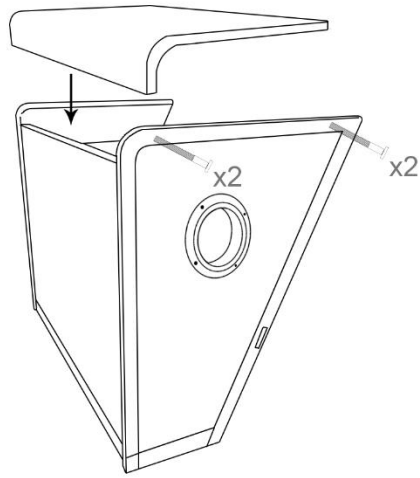



7

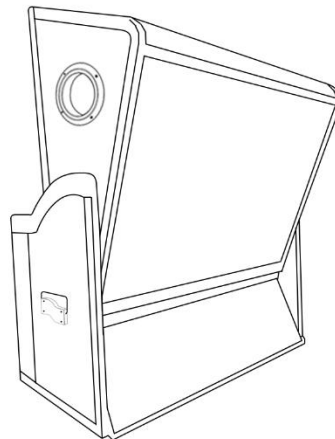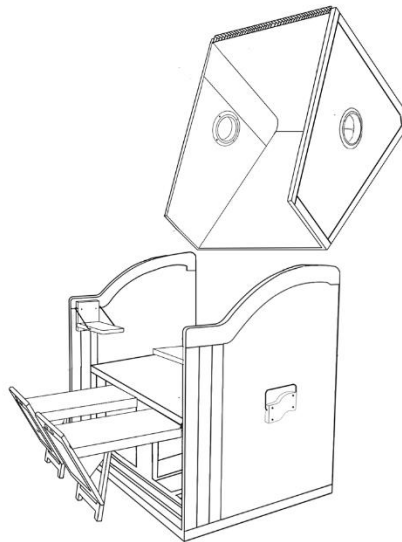



5mm  
25mm  
x4

10

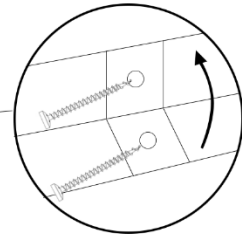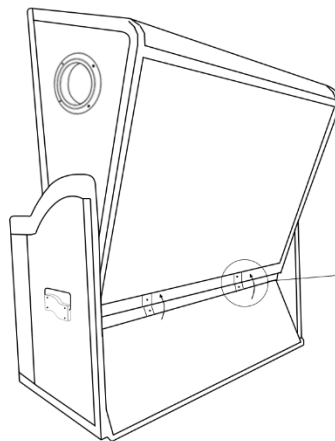

x2  
x2

11


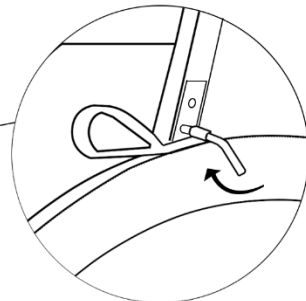
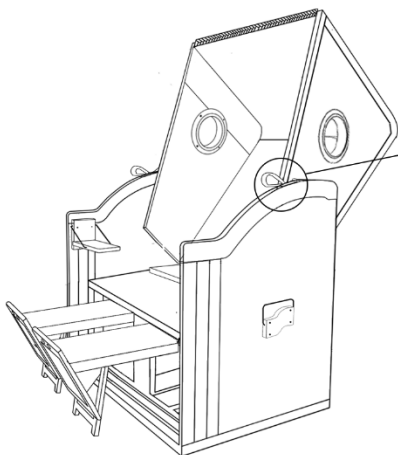


8mm  
90mm  
x2

12


x4

6mm  
60mm  
x2

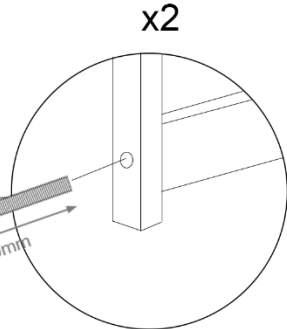
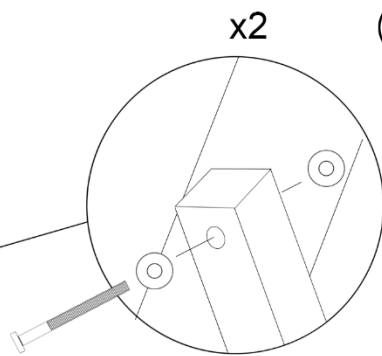
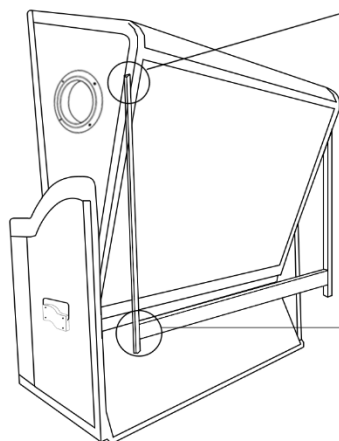




13

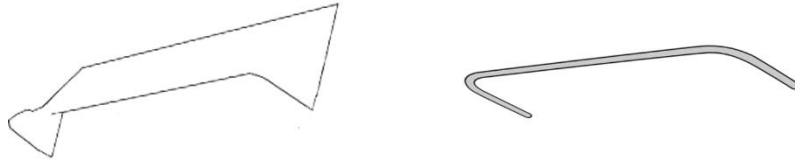

14

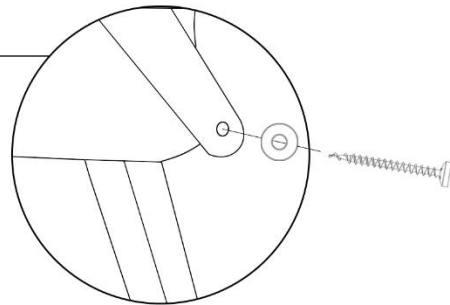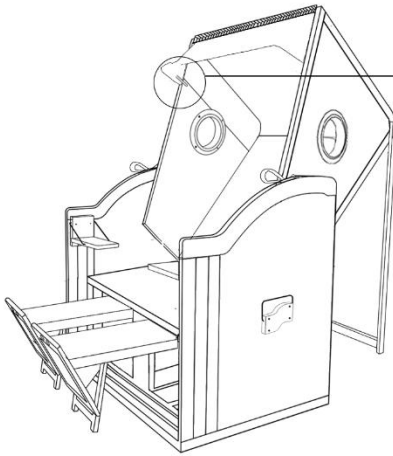

15

