

Montageanleitung/Assembly Instruction

Art. Nr./Item No. 81160

DE: WICHTIG: BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR KÜNFTIGE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN.
EN IMPORTANT; KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY



Außenmöbel für die Verwendung im Wohnbereich. Outdoor furniture for domestic use.

MB Outdoor GmbH, Lüttinger Str. 25, DE-46509 Xanten, Germany

Teil/Part 1

Code		QTY
L1.4K		2
L2.4KA		1
L3.4KA		1
L4.4KA		1
L5.4KA		1
L6.4KA		1
L7.4KA		1
L8.4KA		2
L9.4KA		1
L10.4KA		1
L11.4KA		1
L12.4KA		1


Code		QTY
L13.4KA		1
L14.4KA		1
L15.4KA		2
L16.4KA		1
L17.4KA		1
L18.4KA		1
L19.4KA		1
L20.4KA		1
L21.4KA		1
L22.4KA		1
L23.4KA		1
L24.4KA		1

Teil/Part 2


Code		QTY
L25.4KA		1
L26.4KA		2
L27.4KA		2
L28.4KA		2
L29.4KA		4
1.4KA		1
2.4KA		1
3.4KA		1
B2.B		2
B6.B		4
B7.K		2
B15.B		2

Code		QTY
R2		1
R3		1
R7		6
P1.4LA		4
P2.4LA		2
P3.4LA		2
P4.4LA		2
P5.4LA		2
P6.4LA		2
P7.4LA		1
P8.4LA		1
J1		1




Teil/Part 3

Code		QTY
J2		1
J3		1
J4		2
J5		4
J6		75
Y1		75
Y3		5
Y4		4
Y6		4
Y7		8
Y9		12
Y11		7


[illegible]

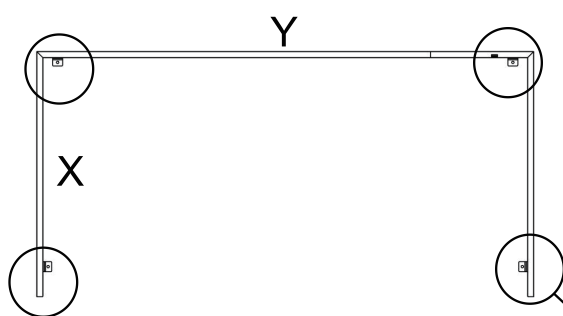



Größe Gewächshaus Size of Greenhouse	Größe Dimensions	
3.5'x5.3'	X=1040mm	Y=1551mm

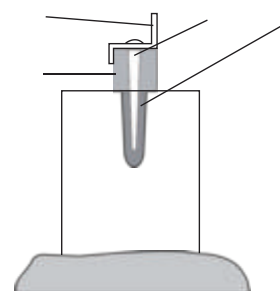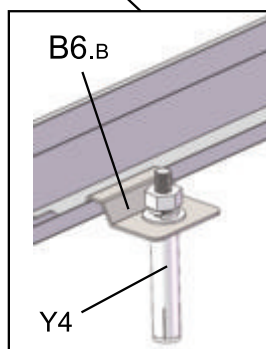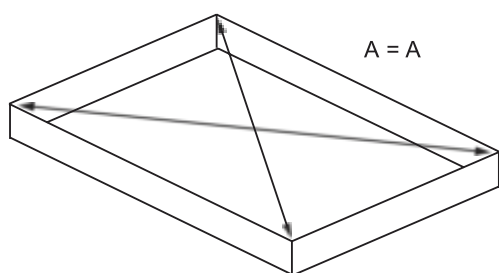




Base Installation Grundaufbau

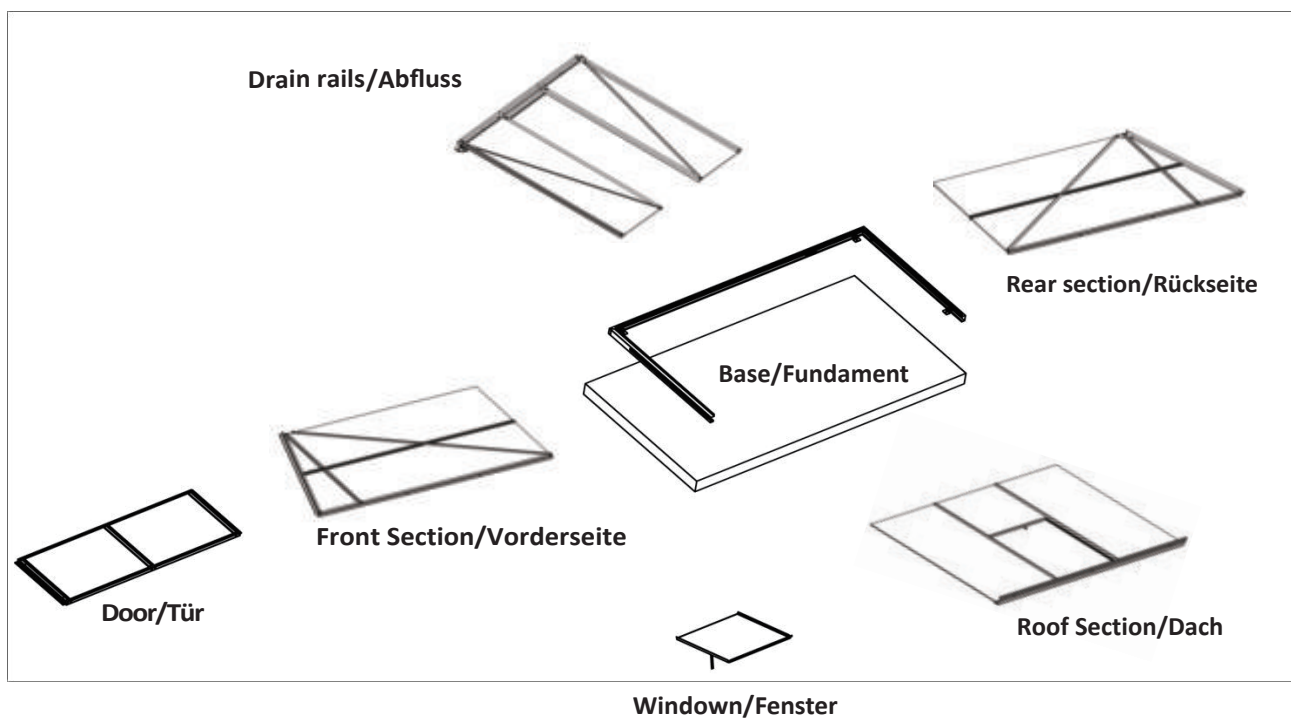

Diagrammatic View Teilediagramm

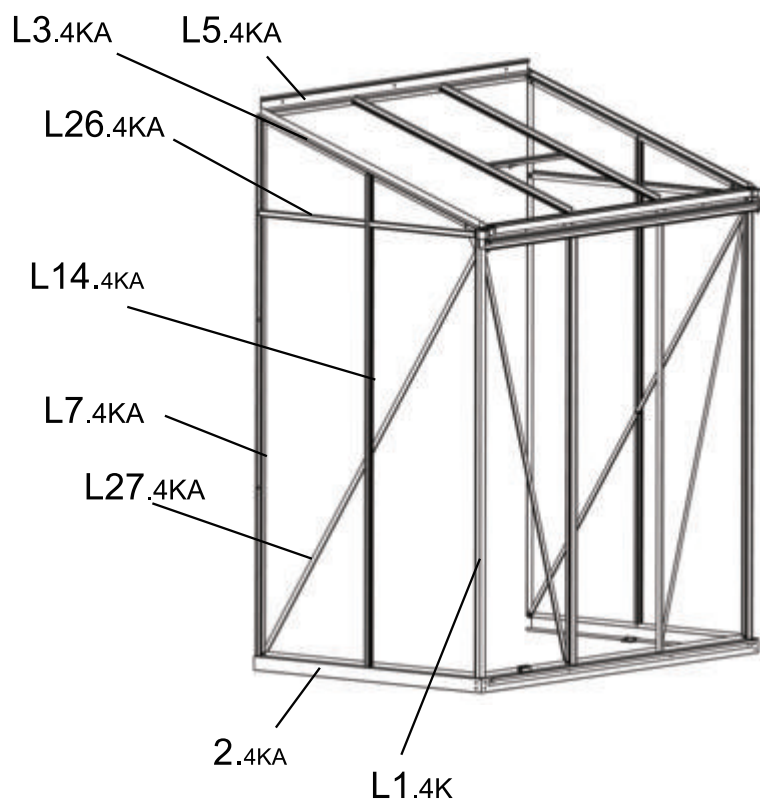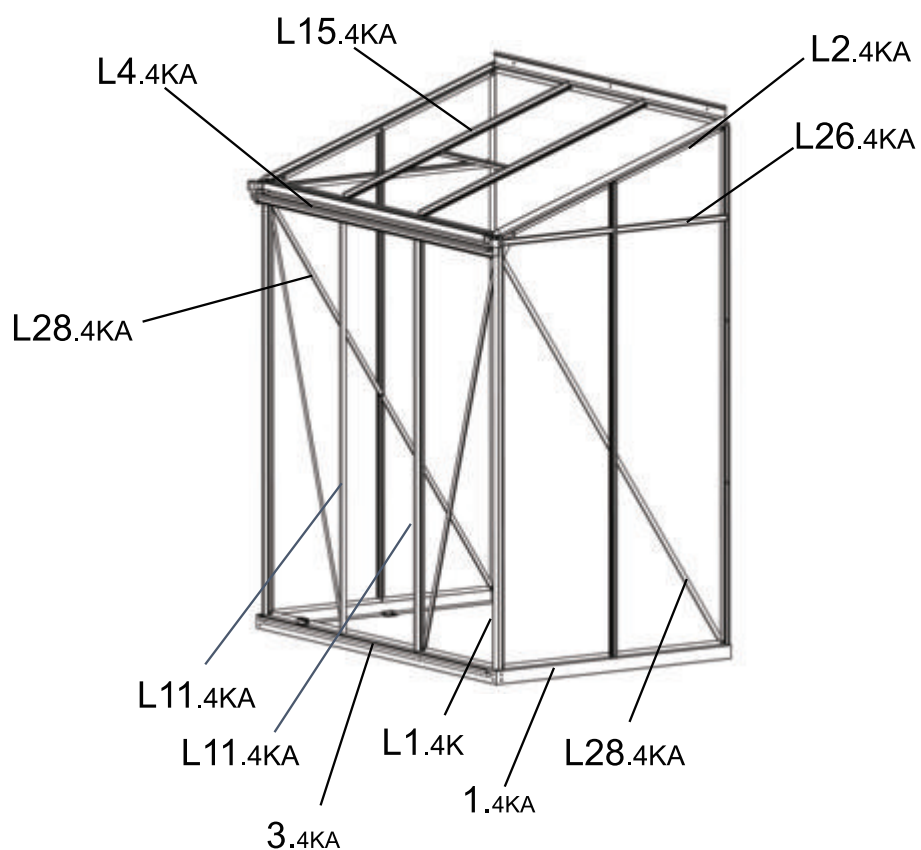

1

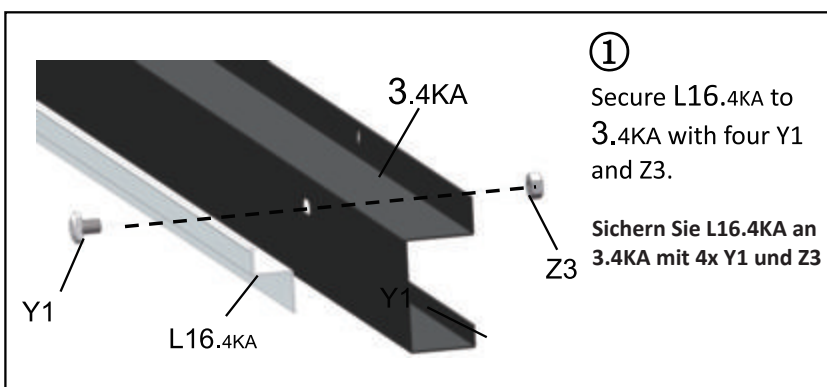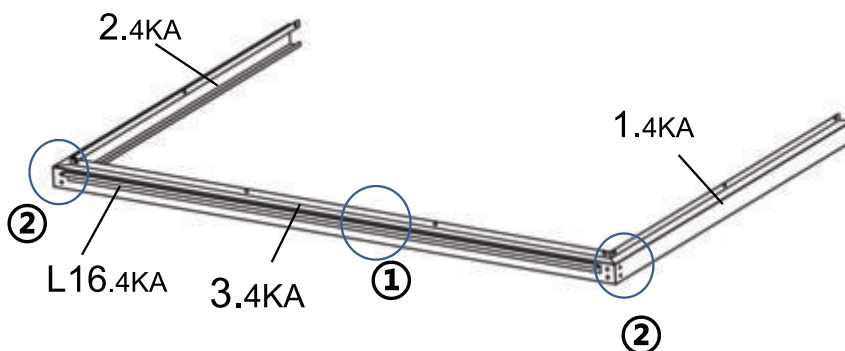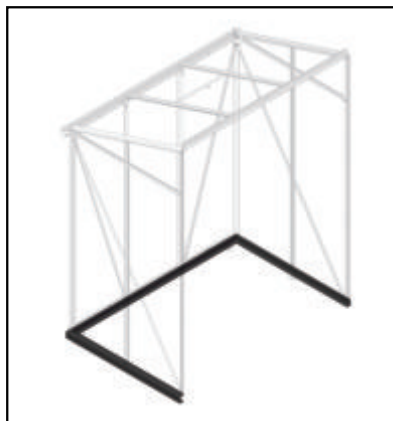

Note:


(1) Lay parts on the ground, as pictured at the top of this page. Assembly loosely with the nuts to the inside of the structure.

(2) All pictures viewed from the inside of the greenhouse except where stated.

Anmerkung:





(1) Legen Sie alle flachen Teile auf den Boden (wie oben gezeigt) und verbinden Sie sie lose (noch nicht festziehen)

(2) Alle Zeichnungen zeigen die Innenansicht, sofern nicht anders beschrieben

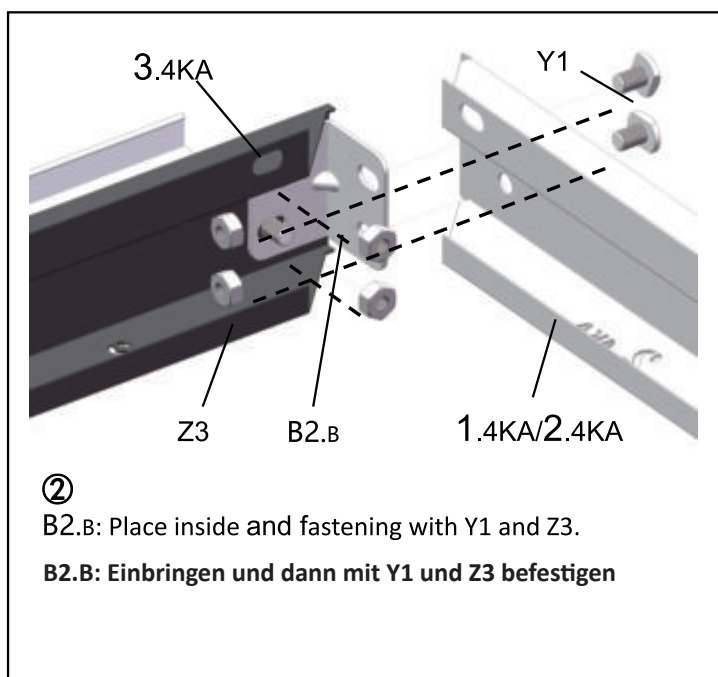



Code		QTY
1.4KA		1
2.4KA		1
3.4KA		1
L16.4KA		1
Y1		12
Z3		12
B2.B		2

2-1

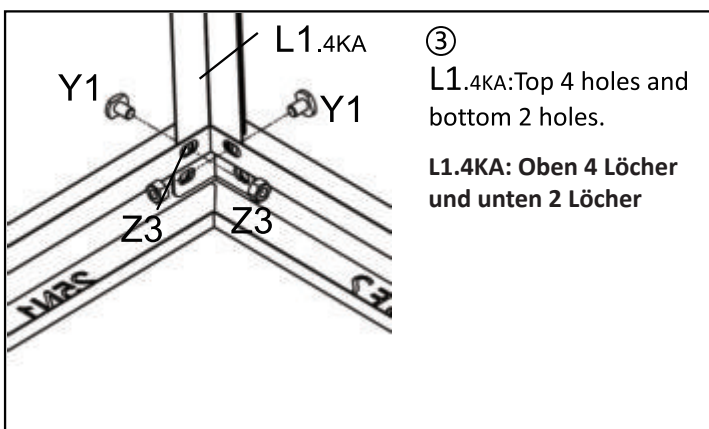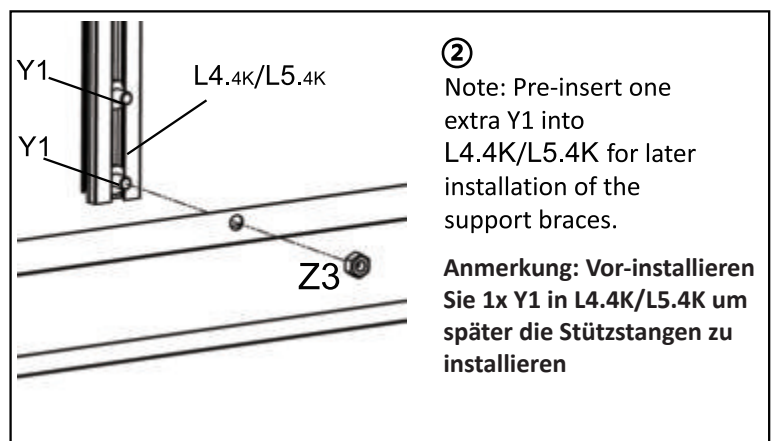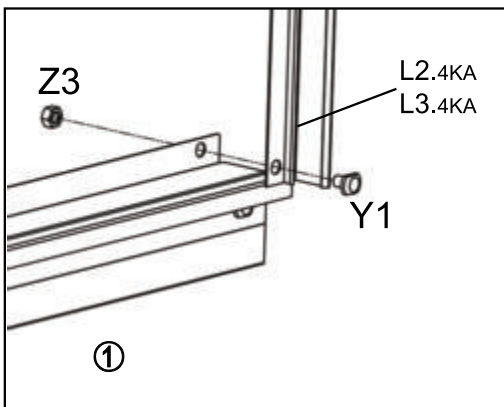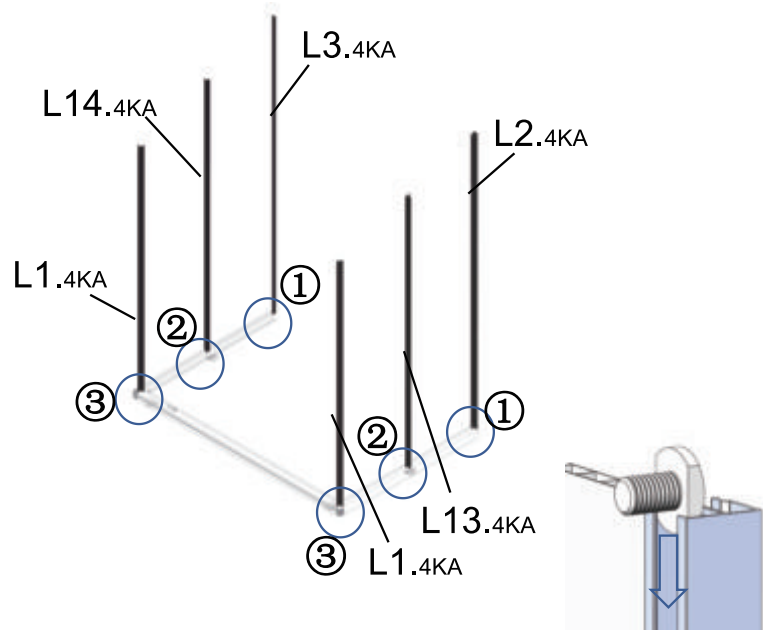

Code		QTY
L1.4KA		2
L2.4KA		1
L3.4KA		1
L13.4KA		1
L14.4KA		1
Y1		8
Z3		6


2-2

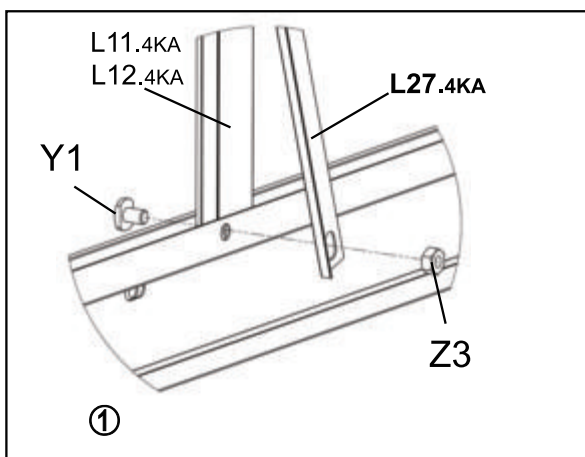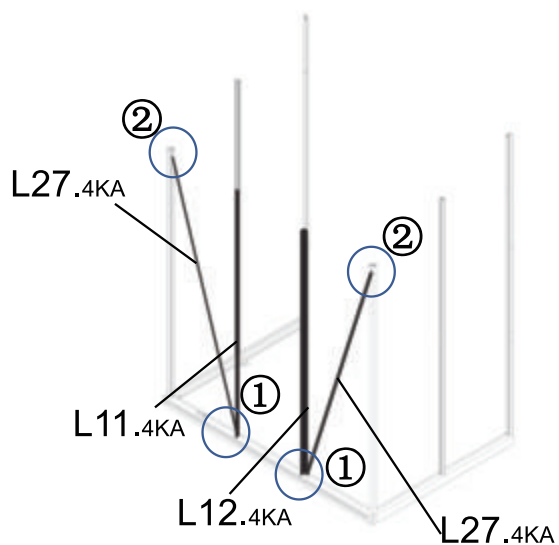

Note:





(1) All pictures viewed from the inside of the greenhouse except where stated.

(1) Alle Bilder sind von innen, es sei denn anderweitig beschrieben

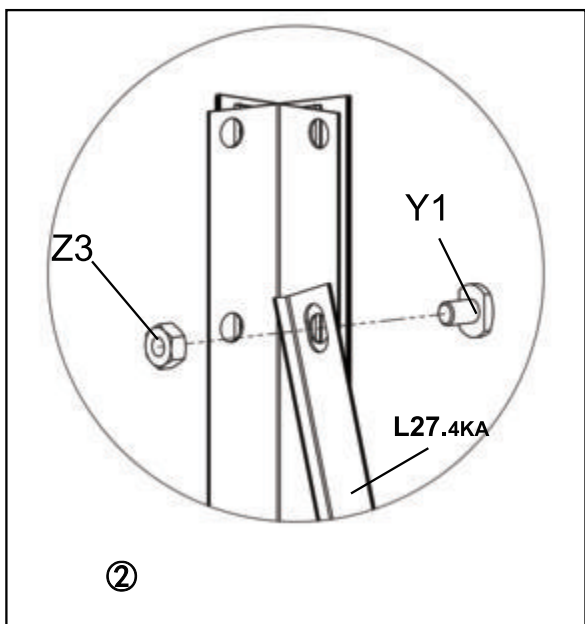





Code		QTY
L11.4KA		1
L12.4KA		1
L27.4KA		2
Y1		4
Z3		4

2-3

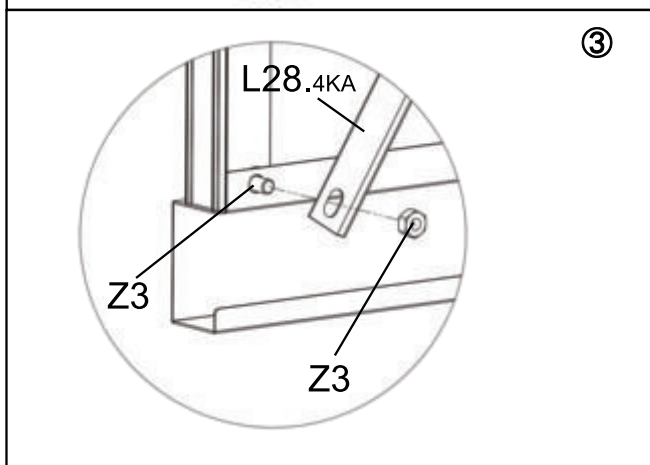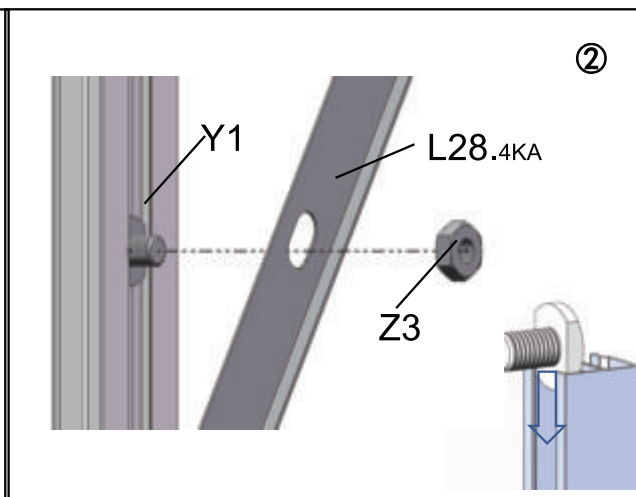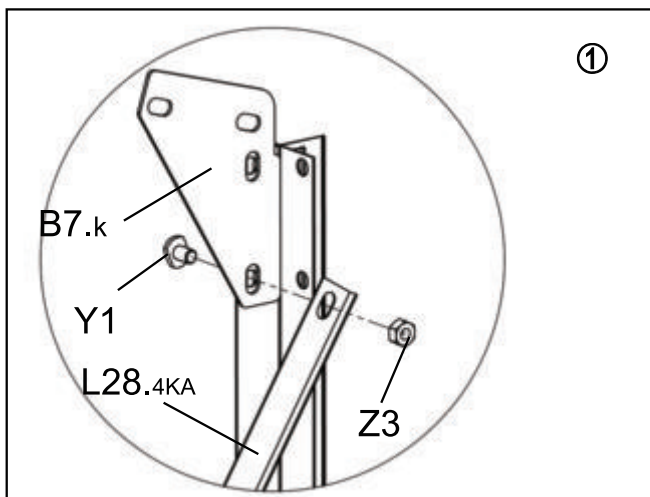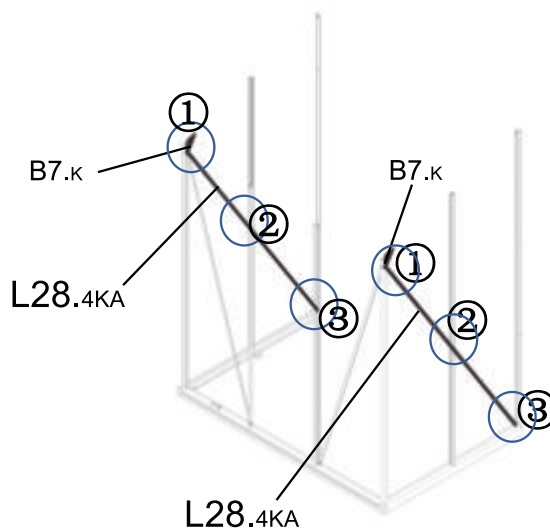



Code		QTY
L28.4KA		1
Y1		6
Z3		6
B7.k		2

3-1

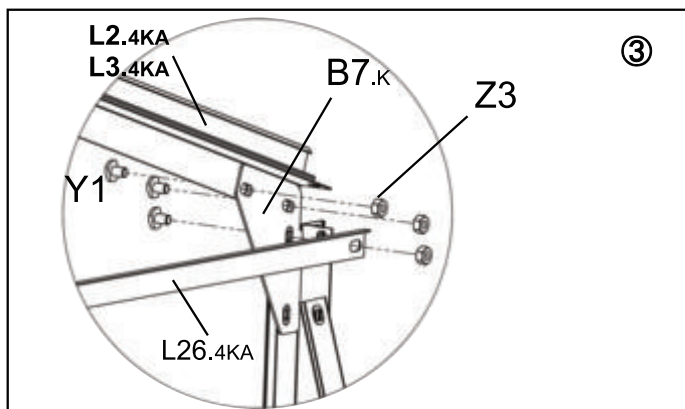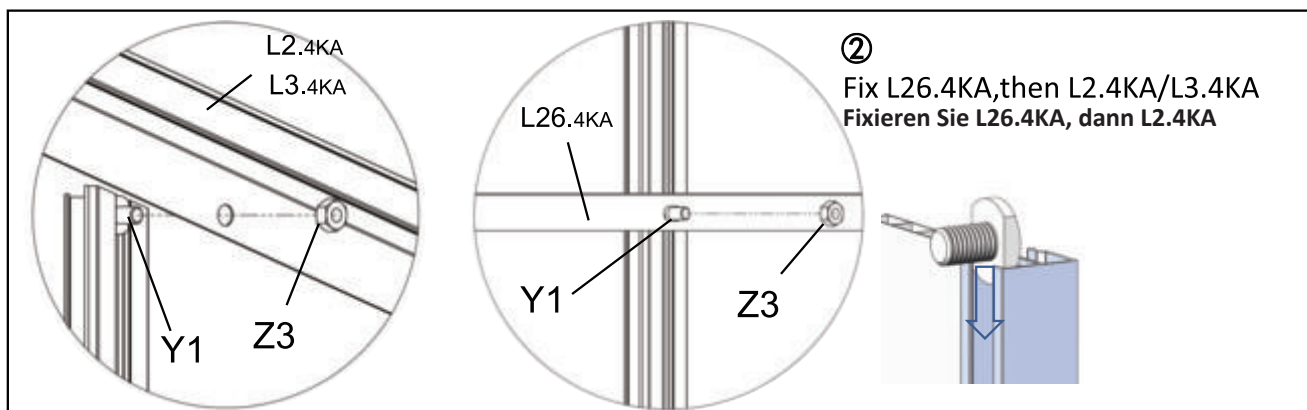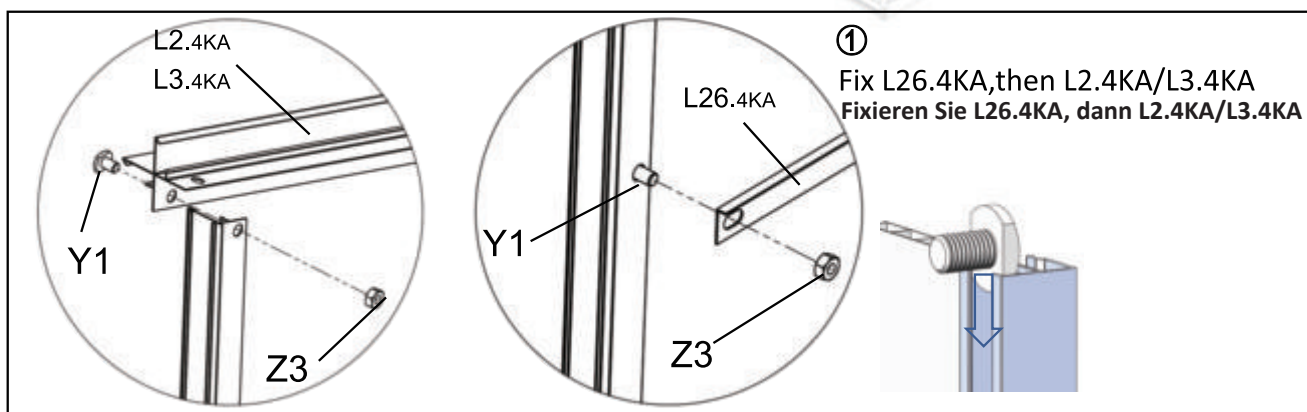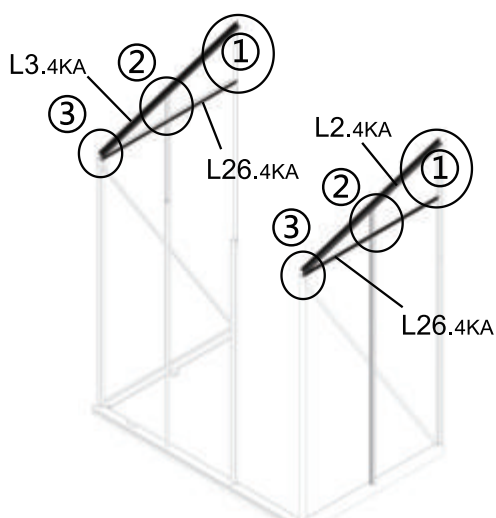



Code		QTY
L2.4KA		1
L3.4KA		1
Y1		14
Z3		14
L26.4KA		2

3-2

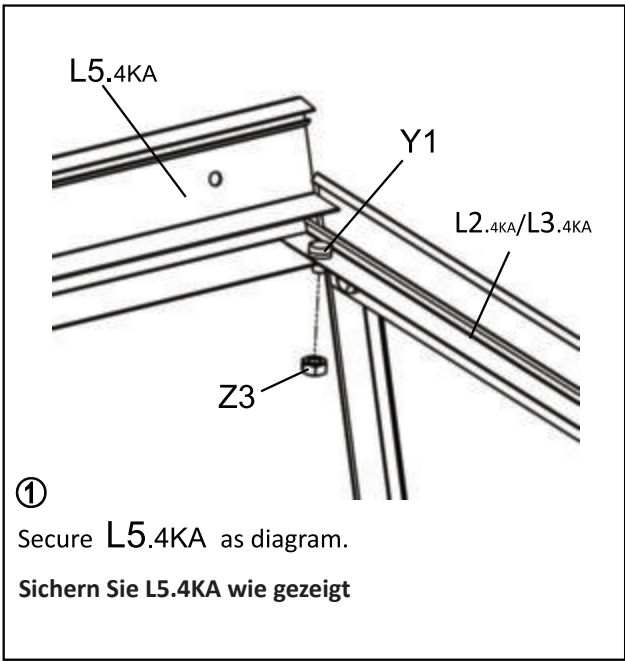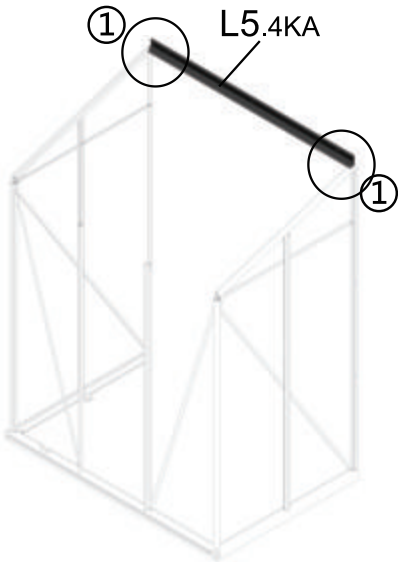



Code		QTY
L5.4KA		1
Y1		6
Z3		6

4-1

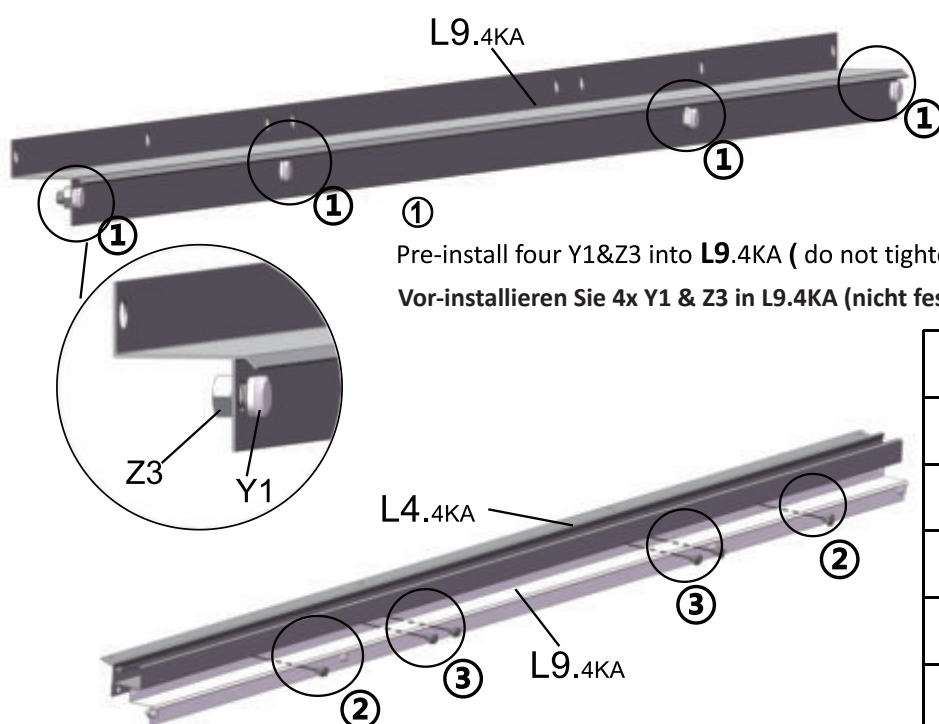
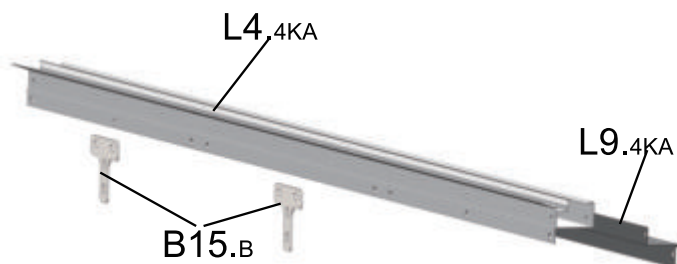


Pre-install four Y1&Z3 into **L9.4KA** (do not tighten) ,for the sliding of **L10.4KA** later.
Vor-installieren Sie 4x Y1 & Z3 in L9.4KA (nicht festziehen), um später L10.4KA zu montieren

Code		QTY
L4.4KA		1
L9.4KA		1
B15.B		2
Y1		10
Z3		10

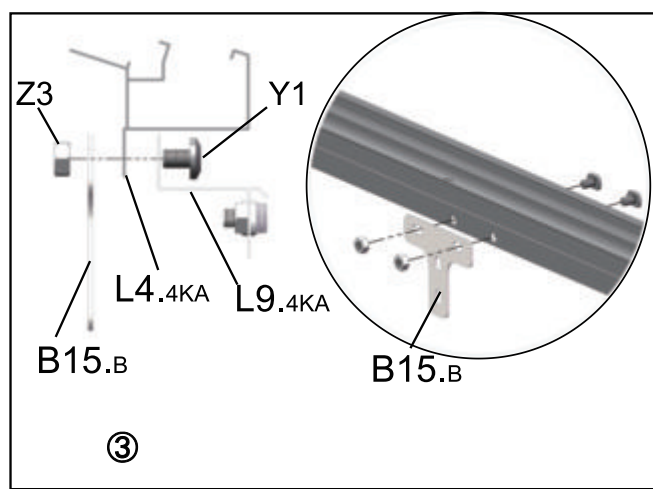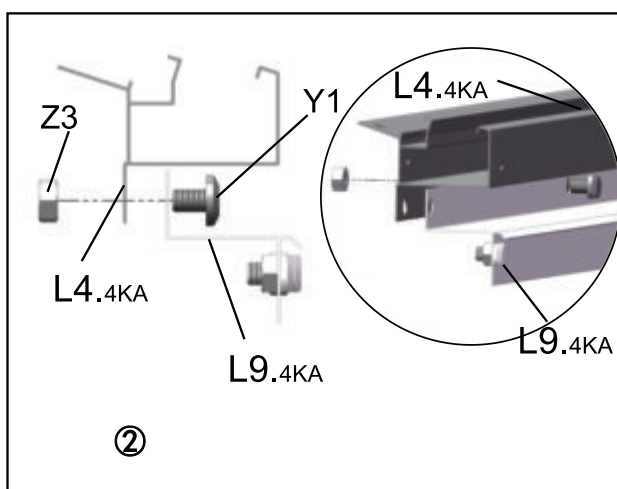




4-2

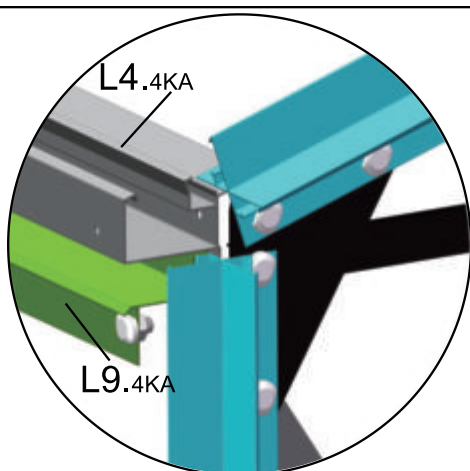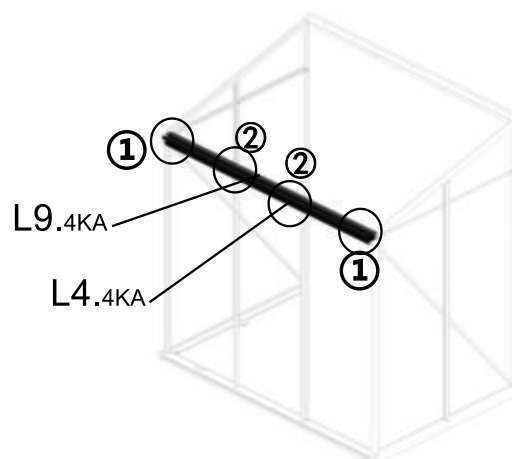

①



Place **L9.4KA** as shown on the diagram. Then fix with **Y1** and **Z3** as below.

Platzieren Sie L9.4KA wie gezeigt. Fixieren Sie es dann mit Y1 und Z3 wie unten gezeigt

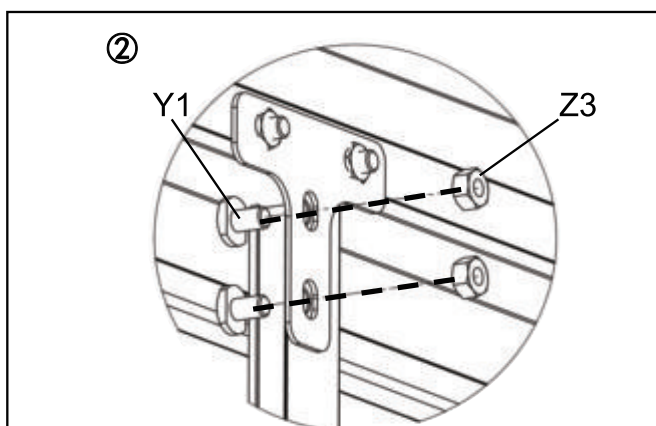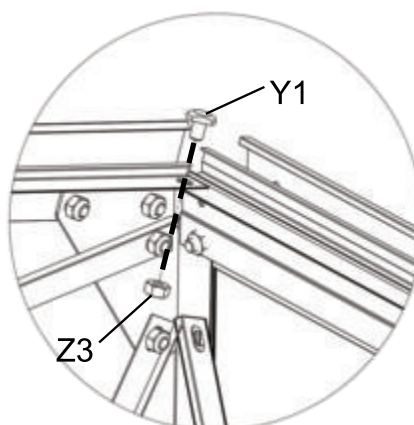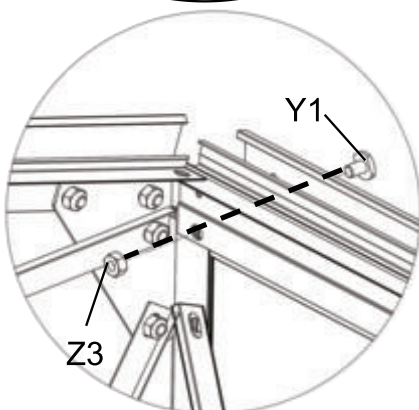


Code		QTY
Y1		8
Z3		8


5

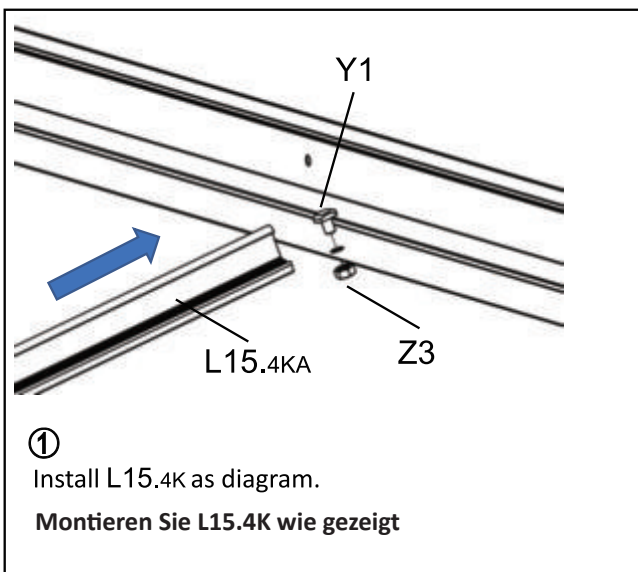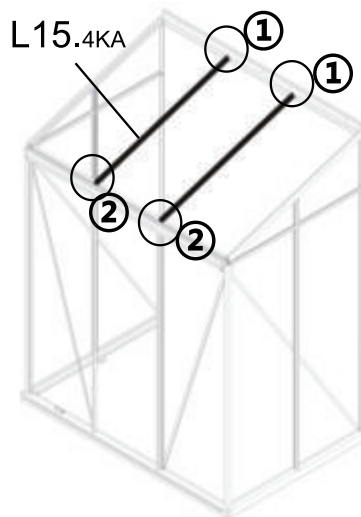

Code		QTY
L15.4KA		2
Y1		6
Z3		4

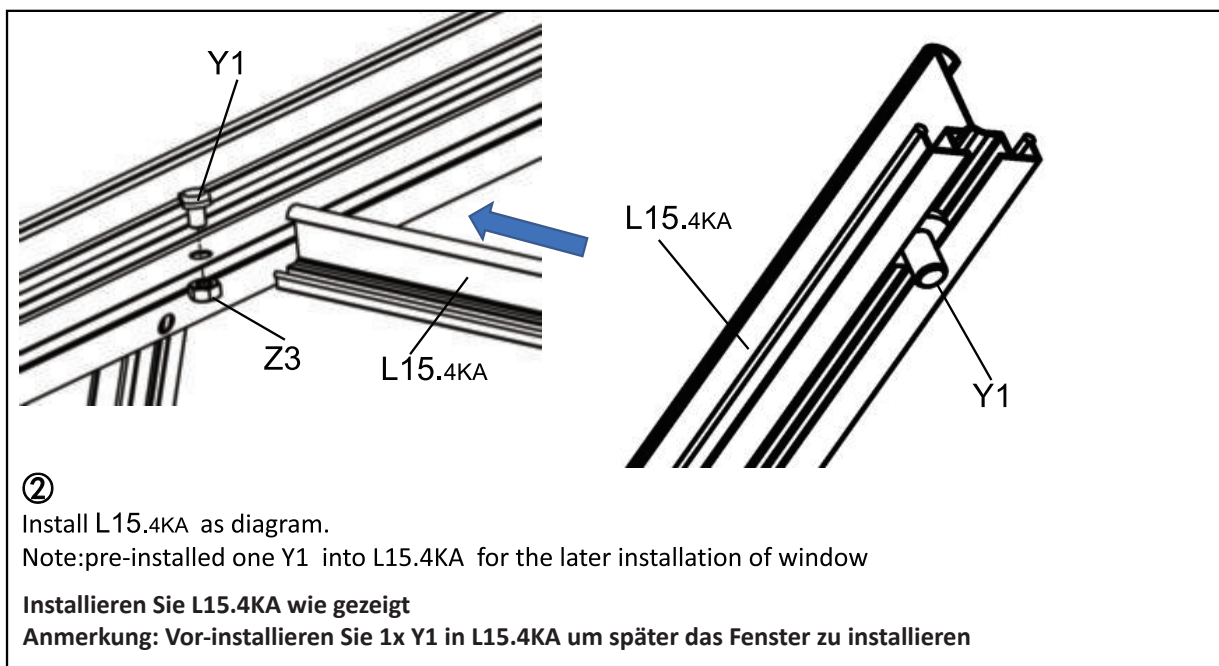


6-1

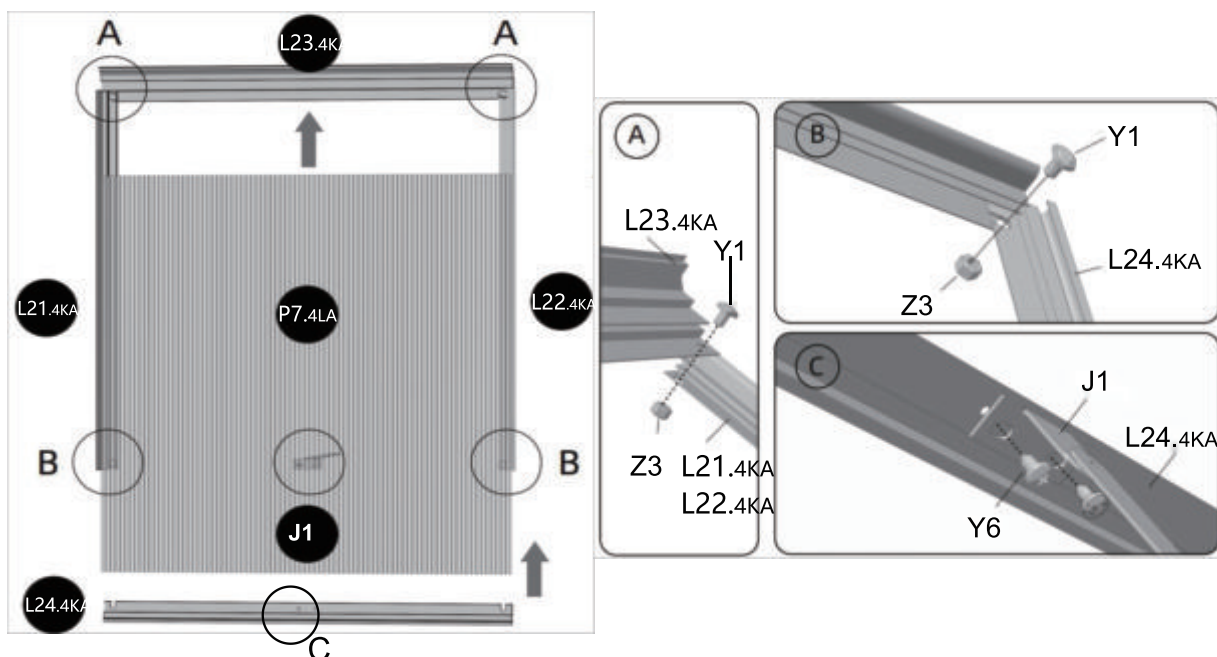

①

1. Place all parts in position as diagram, fix both ends of L23.4K (do not tighten) as A diagram
2. Insert P7.4LA panel into slot and fix both ends of L24.4K as B diagram.
3. Flip the window to the back and install J1 as C diagram, tighten with screws and nuts.

1. Platzieren Sie alle Teile wie gezeigt, fixieren Sie beide Enden von L23.4K (noch nicht festziehen) wie in A gezeigt
2. Führen Sie P7.4LA in die Führung und fixieren Sie beide Enden mit L24.4K wie in B gezeigt
3. Drehen Sie das Fenster und montieren Sie J1 wie in C gezeigt, ziehen Sie dann die Schrauben fest

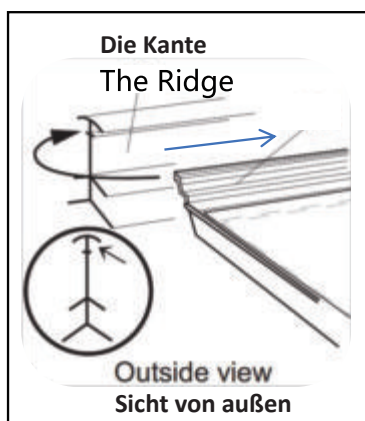




- ②: Insert the window into the ridge slot and slide from the left or right and move it to the right position.

Führen Sie das Fenster in die Führungen ein und schieben Sie es nach links oder rechts um die Position zu korrigieren



Code		QTY
L23.4KA		1
L21.4KA		1
L22.4KA		1
L24.4KA		1
P7.4LA		1
J1		1
Y6		2
Y1		4
Z3		4

6-2

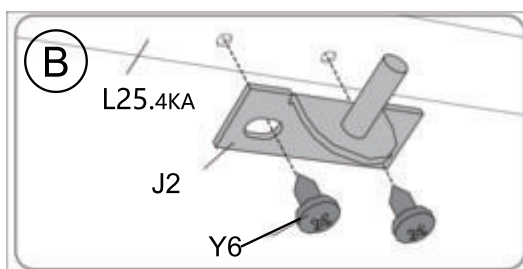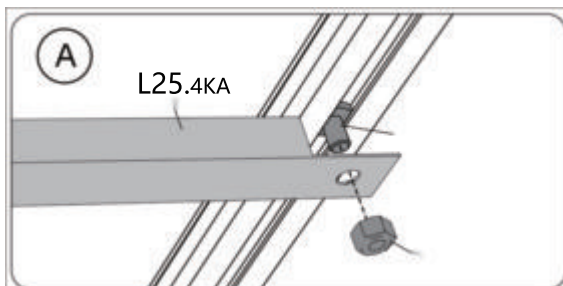
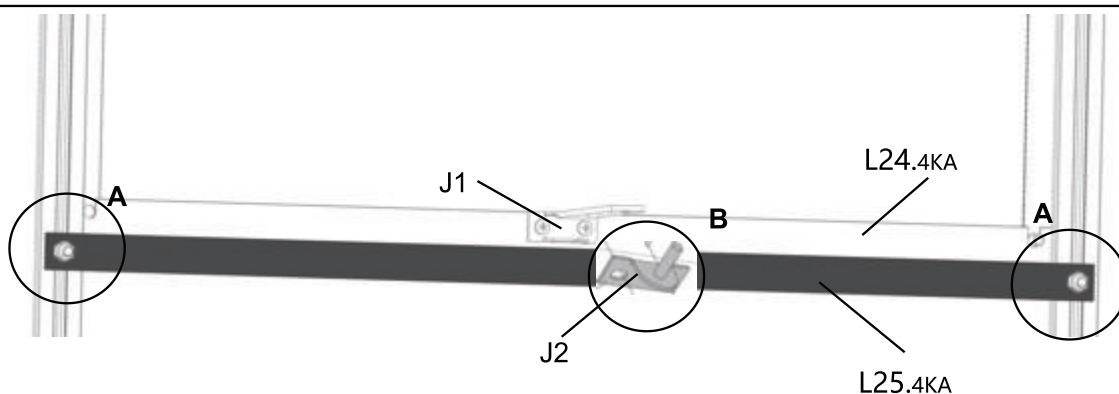


Code		QTY
L25.4KA		1
J2		1
Y6		2
Y1		2
Z3		2

- 1.Ensure the window is closed to confirm L25.4KA aligns with L24.4KA.
- 2.The L25.4KA slot should face down for the later PC panels installation.
- 3.Install J2 onto L25.4KA with the post facing upward, allowing it to lock into J1 when the window is open.


1. Stellen Sie sicher das das Fenster geschlossen ist um sicherzustellen das L25.4KA in einer Linie mit L24.4KA ist
2. Die Öffnung von L25.4KA sollte nach unten zeigen damit später die Plastikpaneele installiert werden können
3. Montieren Sie J2 an L25.4KA mit dem Pfosten nach oben zeigend, damit es in J1 einrasten kann wenn das Fenster geöffnet ist

7

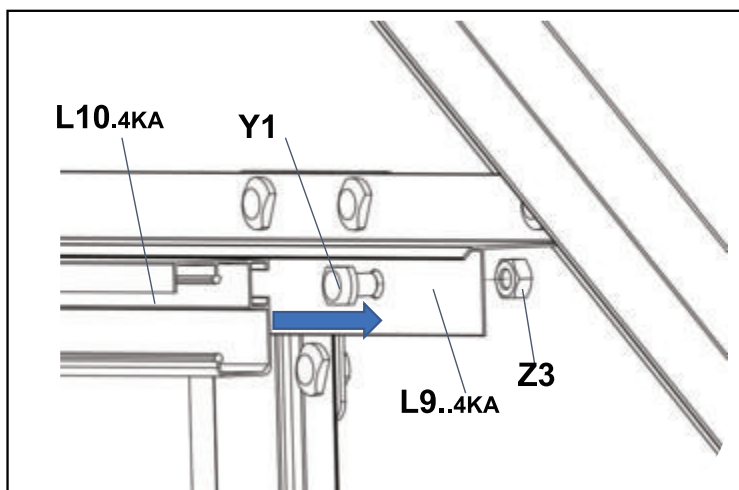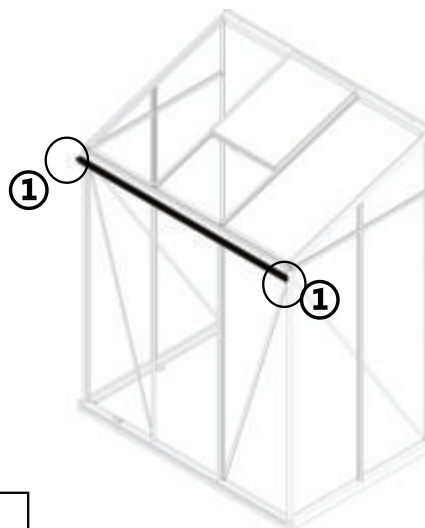



①
Slide the **L10.4KA** slot into the installed Y1 on L9.4KA

Schieben Sie L10.4KA in Y1 welche auf L9.4KA montiert wurden

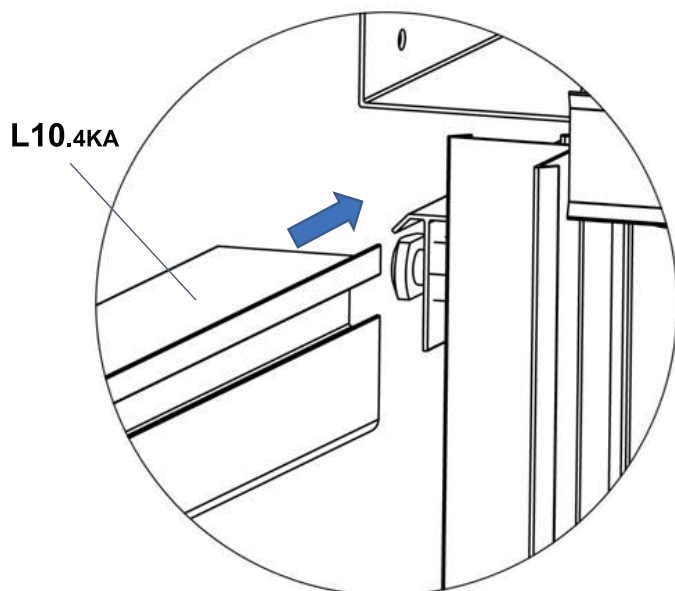

Code		QTY
L10.4KA		1

8-1

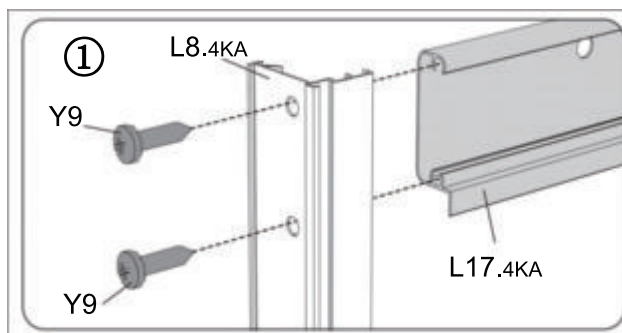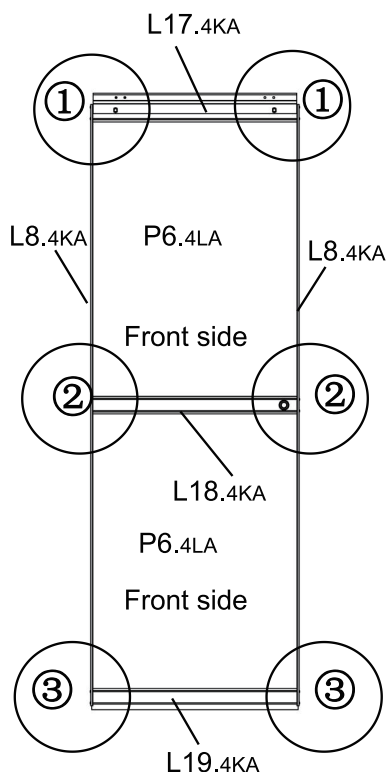

①②③

1. Place all parts in position as diagram.




2. Connect both ends of L17.4KA and L8.4KA with Y9 screws, but do not tighten.

3. Insert PC (P6.4LA) and tighten the screws.

1. Platzieren Sie alle Teile wie gezeigt



2. Verbinden Sie beide Enden von L17.4KA und L8.4KA mit Y9 Schrauben, ziehen sie noch nicht fest

3. Schieben Sie die Plastikpaneel P6.4LA und ziehen Sie die Schrauben fest

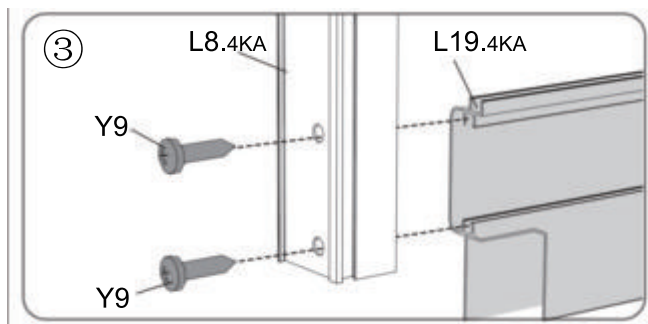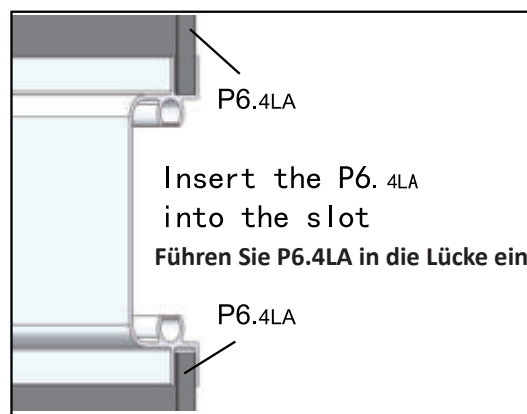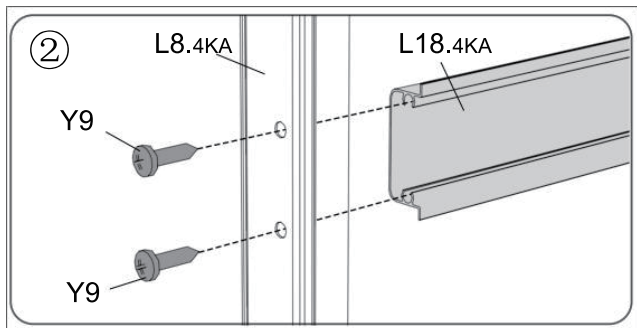


Code		QTY
L8.4KA		2
L17.4KA		1
L18.4KA		1
L19.4KA		1
Y9		12
P6.4LA		2

8-2

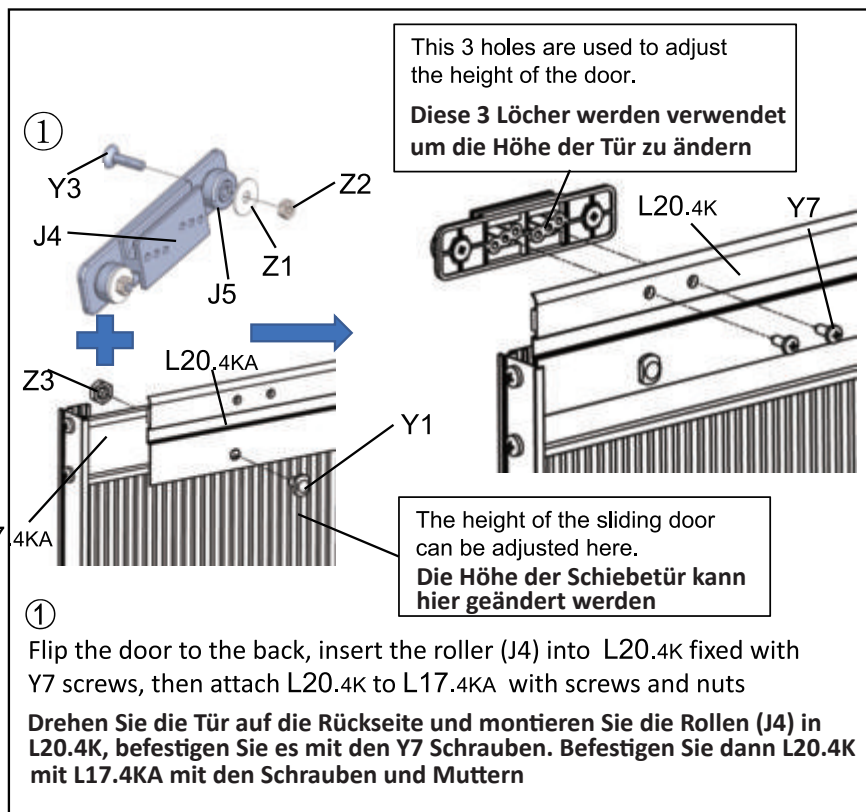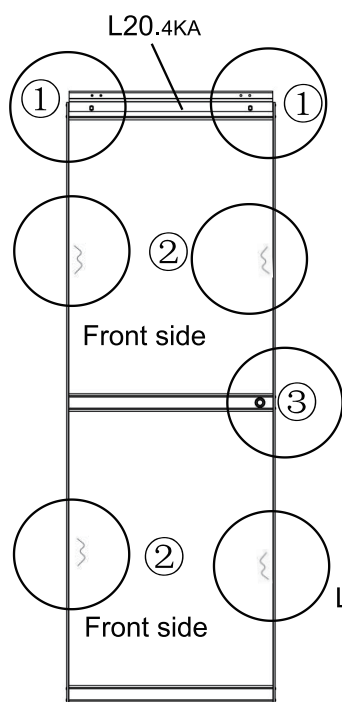





② Secure the PC panels with J6 clips
Befestigen Sie die Plastikpaneele mit den J6 Verbindern

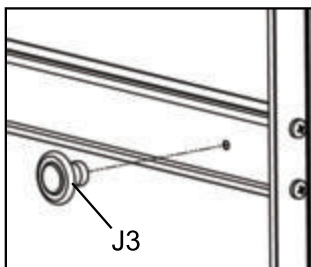

③ Install the door handle as diagram with screws.
Montieren Sie den Türknauf wie gezeigt mit mithilfe der Schrauben



Code		QTY
J6		8
J4		2
Z1		4
Y3		5
Z1		4
Z2		4
Y7		4
J3		1
Y1		4
Z3		4
L20.4KA		1

8-3

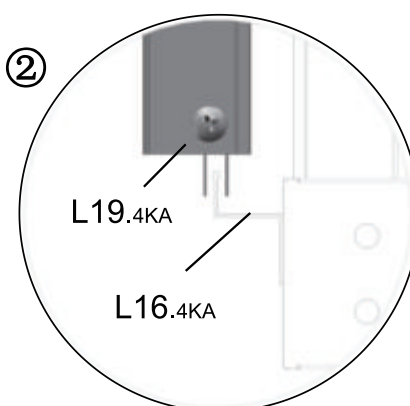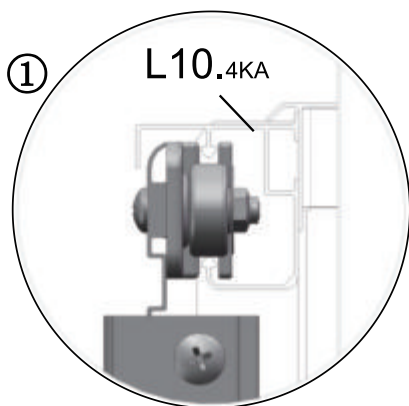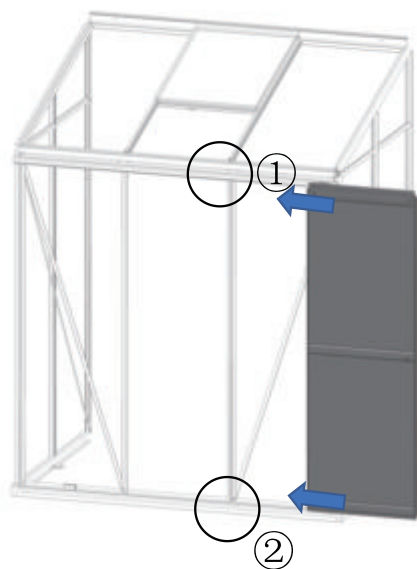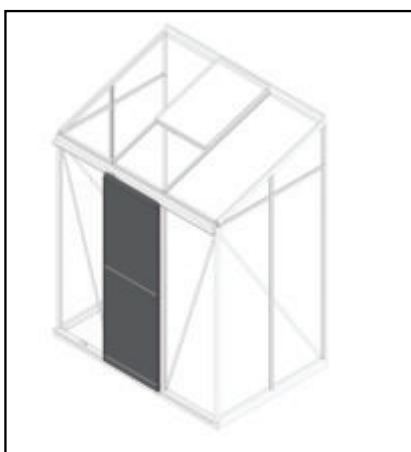

①②
Slide the door into the track. The top rollers fit into the upper guide rail — push it all the way in. The bottom part slides along the threshold track.

Schieben Sie die Tür in die Schienen. Die oberen Rollen passen in die obere Schiene. Der untere Teil passt unten in die Schiene

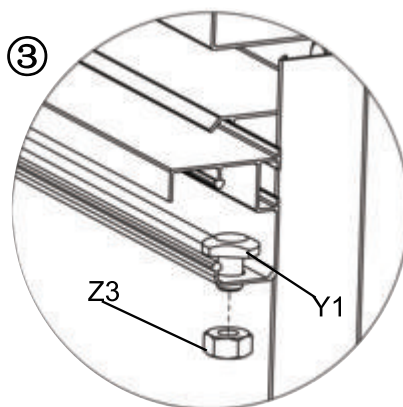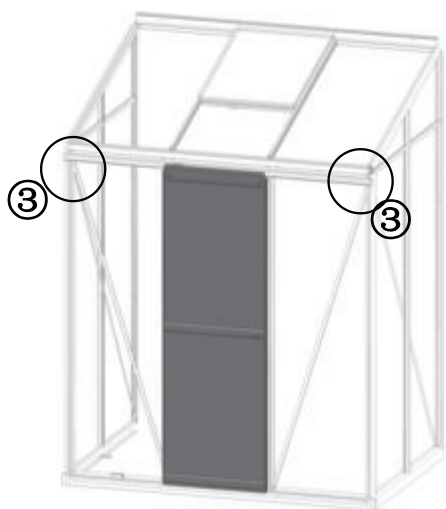






③
Install screws to protect sliding out of the rail.

Nutzen Sie die Schrauben wie gezeigt um zu verhindern das die Tür aus der Schiene geschoben werden kann

Code		Qty
Y1		2
Z3		2

9-1

Side View Seitenansicht

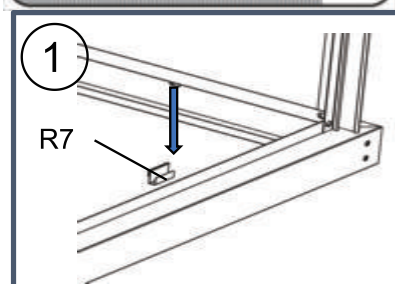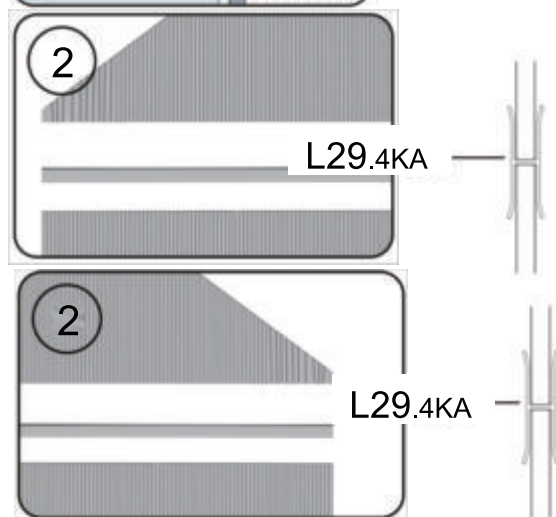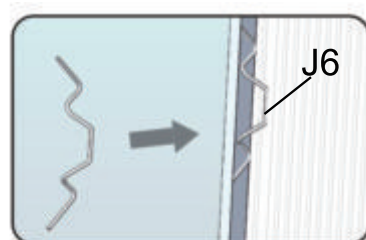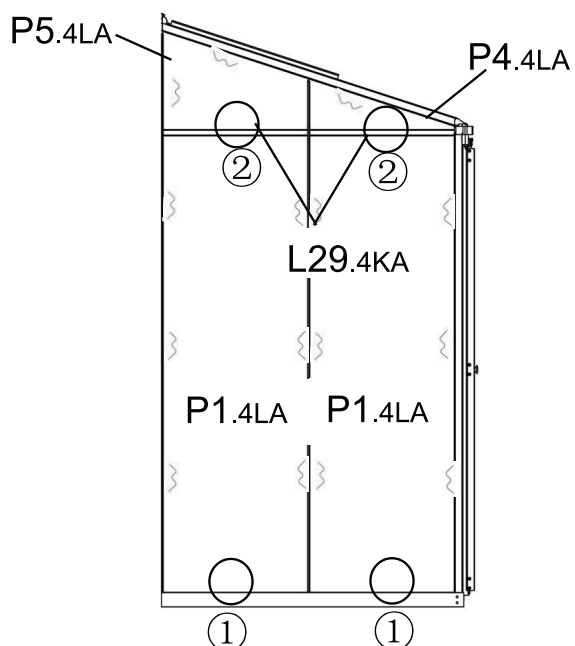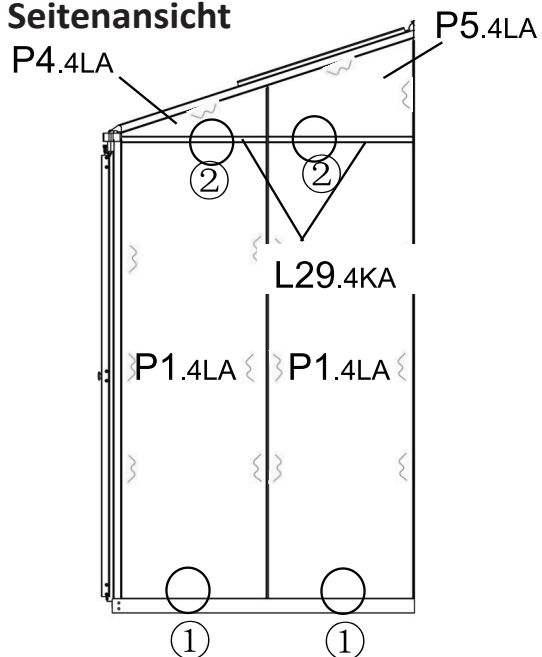

Code		QTY
P1.4LA		4
P4.4LA		2
P5.4LA		2
L29.4KA		4
R7		4
J6		30


1. Attach the clips (R7) onto the greenhouse base to hold PC panels.
2. Fit the joining strip (L29.4KA) between upper /lower PC panels, then secure sides with spring clips (J6).

1. Montieren Sie die R7 Clips am Gartenhaus um die Paneele zu halten.
2. Platzieren Sie L29.4KA zwischen den oberen und unteren Paneelen. Sichern Sie die Seiten dann mit J6.

9-2




Top View

Draufsicht

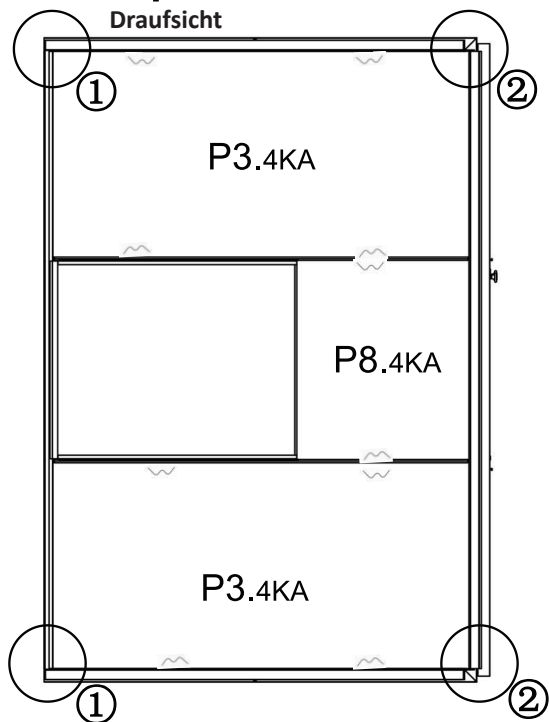




Front View

Frontansicht

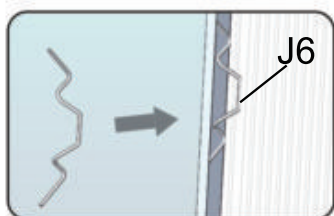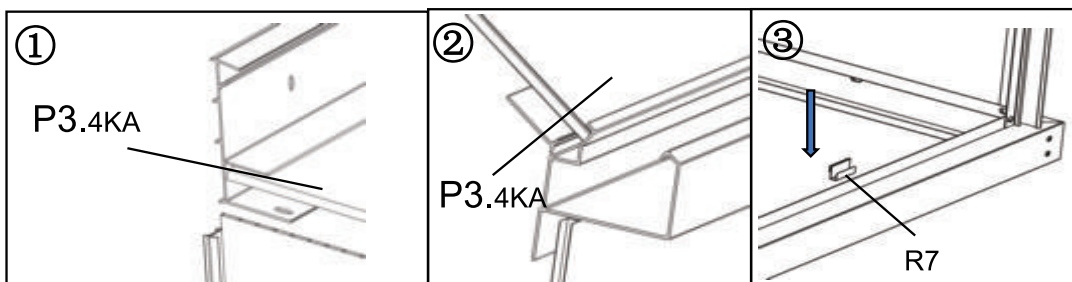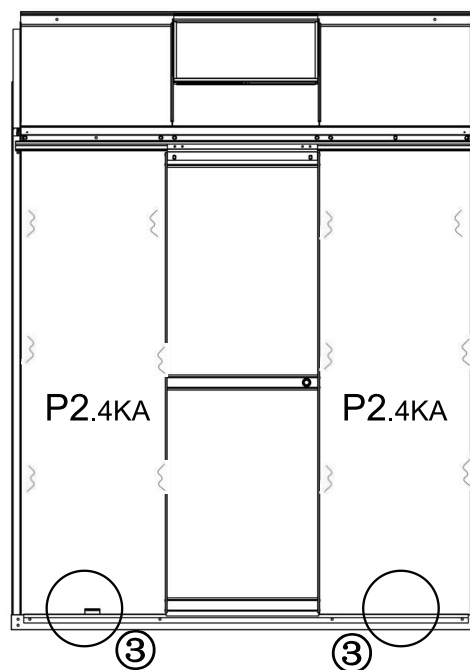

code		Qty
P2.4KA		2
P8.4KA		1
P3.4KA		2
R7		2
J6		22

10

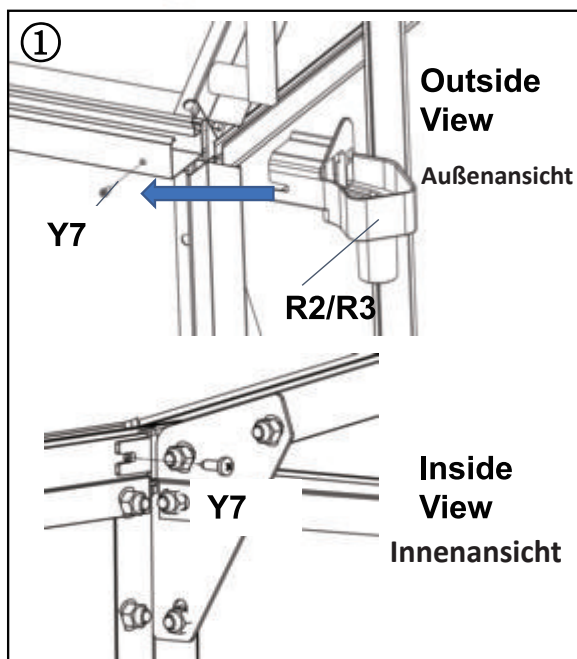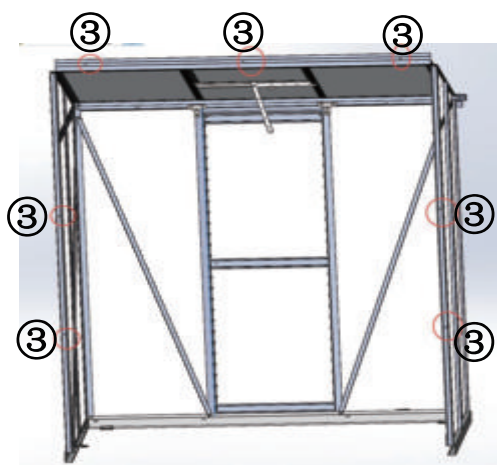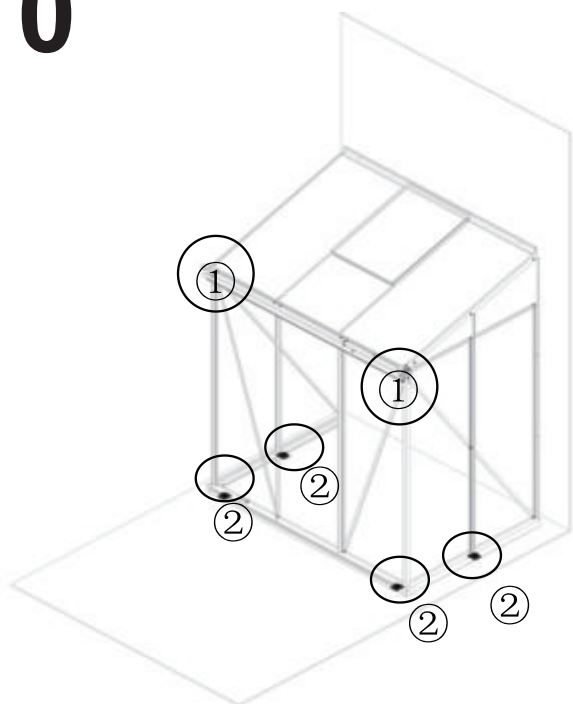

code		Qty
R2		1
R3		1
Y7		4
Y4		4
Y11		7
B6.B		4

