



Montageanleitung

Art. Nr. 22265

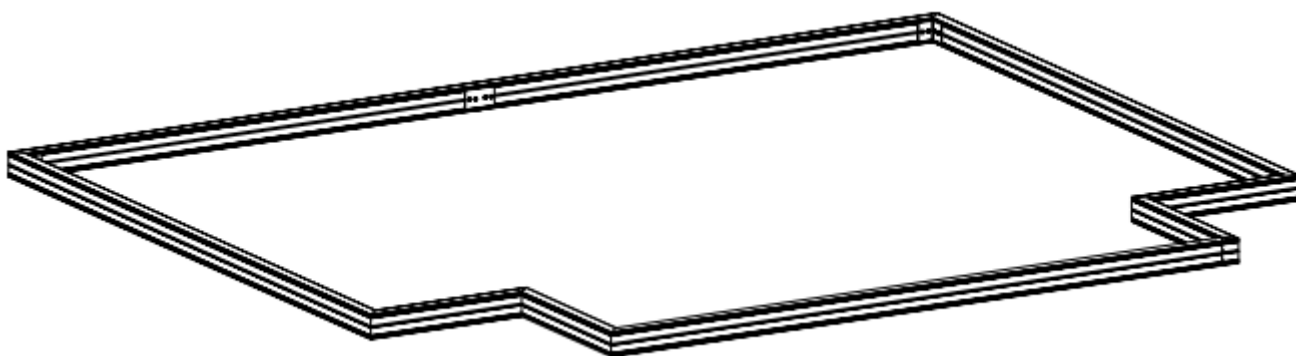


Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig vor der Montage durch.


Teil	Nr.	Stk.	Teil	Nr.	Stk.
 1901.6mm	DJ01	2	 Ø9XØ17x1	DJW03	20
 2568.2mm	DJ02	3		DJW04	20
 662.5mm	DJ03	4		DJW05	20
	DJW01	8	 Ø5X40	DJZ01	20
	DJW02	1	 M6X10	S01	36
			 M6	M01	56
			 TSM6X12	S02	20

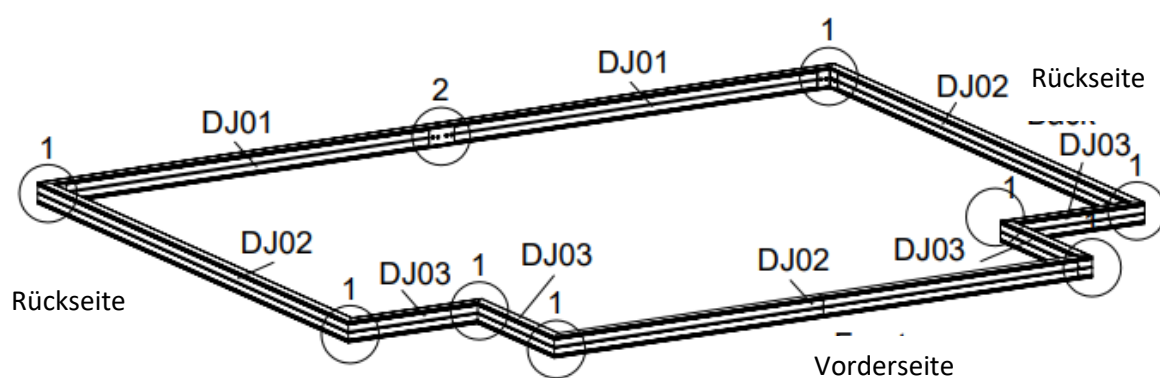


1

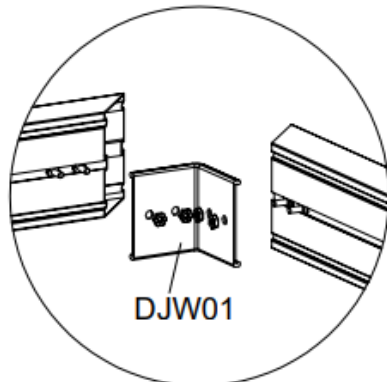


DJW01

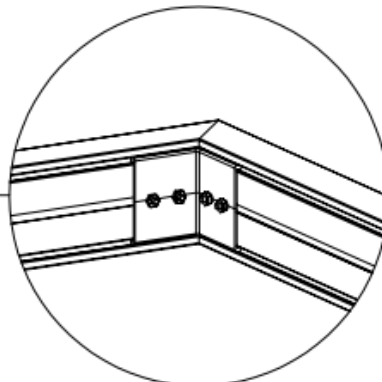


2


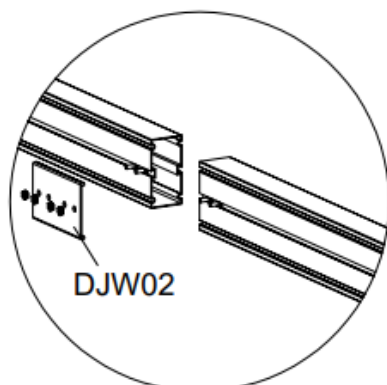


DJW02

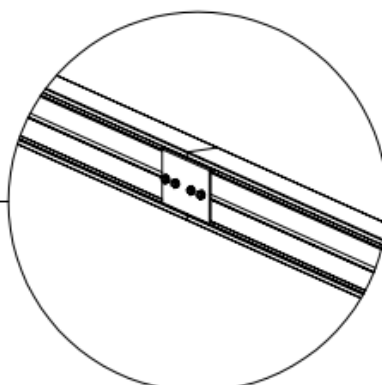

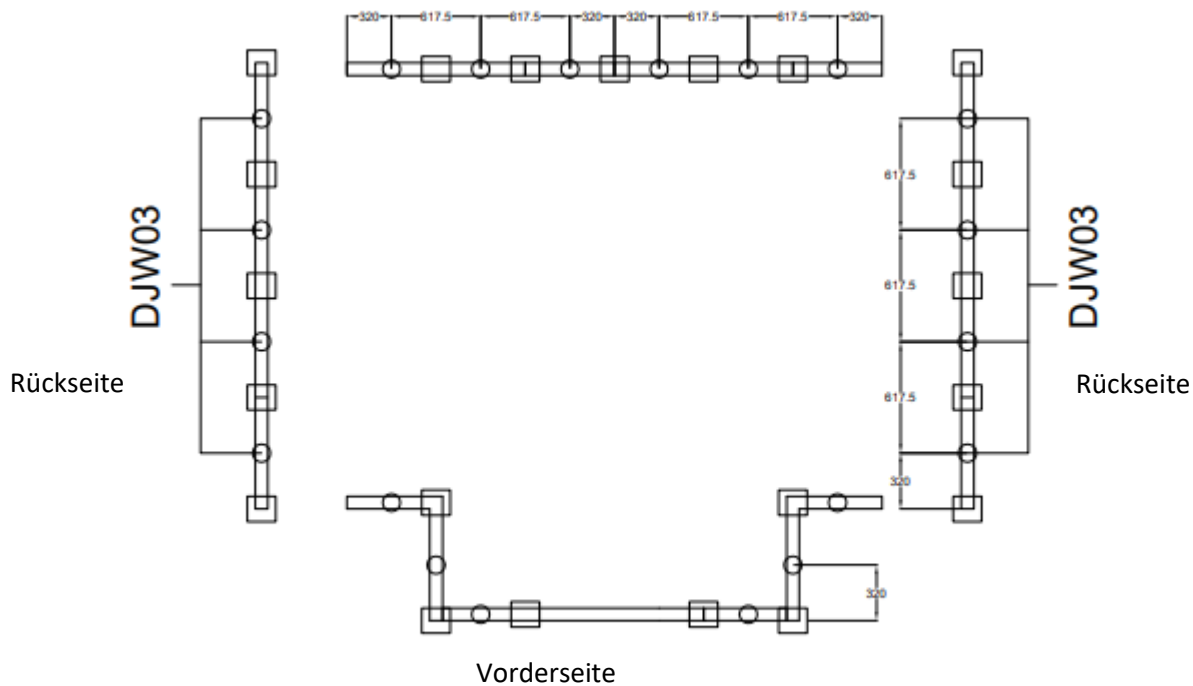

Legen Sie zuerst die Schwellen, die Verbindungen und die Ankerhalterungen ungefähr an Ort und Stelle. Ziehen Sie sie dann mit den jeweiligen Schrauben und Muttern fest.

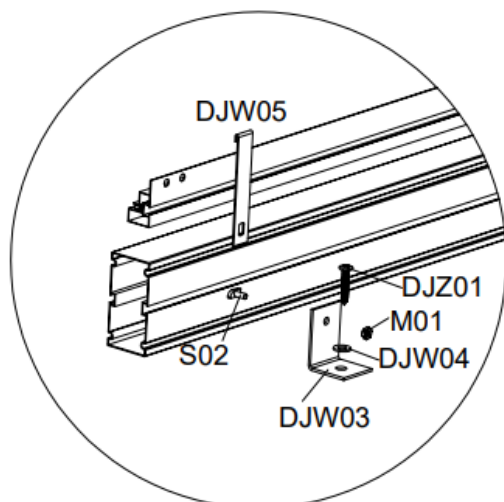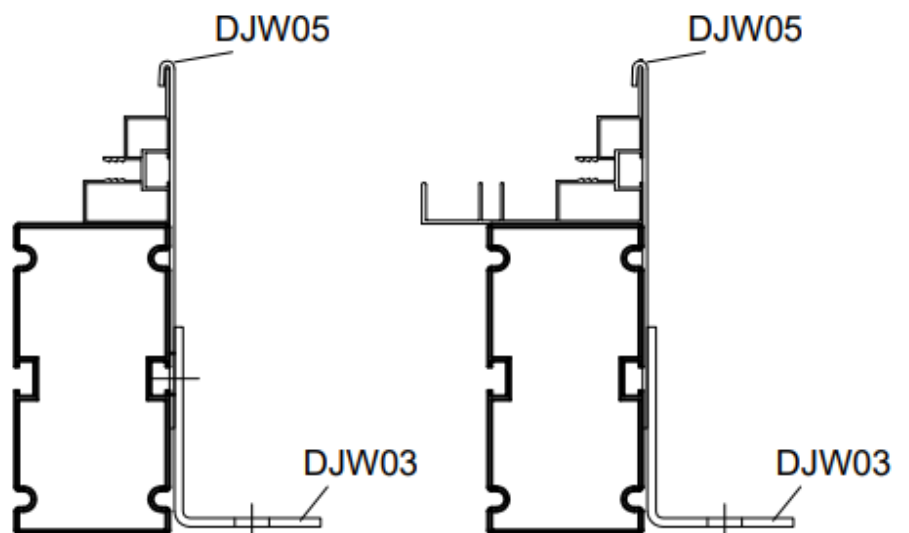

Hier sehen Sie das Layout von DJW03 & DJW05, wenn es in der Mitte für jeden Abschnitt des PC-Panels platziert ist.