


Montageanleitung/Assembly Instruction

Art. Nr./Item No. : 80282/80283/80144

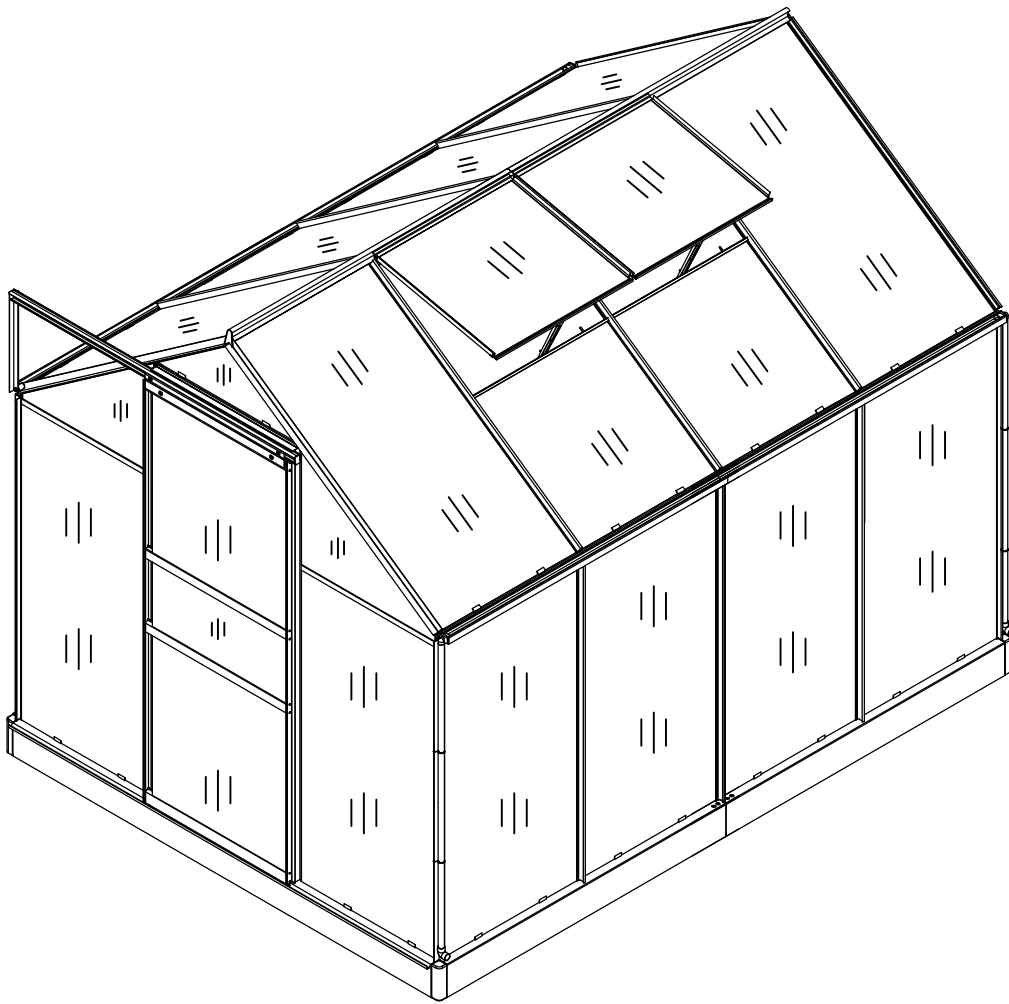

250 x 190 x 195/121 cm



Warnhinweis

Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Einleitung

Lieber Kunde, herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsprodukts.

Damit Sie an Ihrem neuen Produkt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Betriebsanweisung / Gebrauchsanweisung und alle Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, damit Sie sich die Funktionen und den Aufbau des Produkts jederzeit wieder ins Gedächtnis rufen können.

Im Rahmen ständiger Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor, technische Änderungen, die der Verbesserung dienen, umzusetzen.

Abbildungen können daher abweichen.

Bitte überlassen Sie das Produkt nur Personen, die diese Gebrauchsanleitung gewissenhaft gelesen haben.

Bitte folgen Sie den Hinweisen zur Pflege und Instandhaltung sorgfältig, um die optimale Lebensdauer des Produkts und die Sicherheit in der Handhabung zu gewährleisten.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen zu dem Produkt haben sollten.

1 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen die folgenden Sicherheitshinweise:

- Lagern Sie keine entflammbaren Flüssigkeiten (Benzin, Propan etc.) und verwenden Sie keine offenen Zündquellen (Zigaretten, Grills, Feuerstellen etc.) im Gewächshaus oder in unmittelbarer Nähe.
- Hängen Sie keine Gegenstände an das Dach.
Das Produkt ist weder für Kinder noch zur Tierhaltung geeignet.
- Halten Sie kleine Teile und Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Sachbeschädigungen durch nicht ordnungsgemäß montierte Einzelteile

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt sollte nur auf festem, ebenem Untergrund verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, um dieses Produkt aufzubauen.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten der Anleitung. Jede darüberhinausgehende Verwendung (z.B. Gewaltanwendung) oder eigenmächtige Veränderung (z.B. Umbau) können Gefahren auslösen und gelten als nicht bestimmungsgemäß.
- Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke zu benutzen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Sollten starker Wind und Unwetter gemeldet sein, empfehlen wir Ihnen, ein **Gewächshaus-Sturmanker-Set** zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Die
- Entfernen Sie umgehend jeglichen Schnee vom Dach.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel

3 Lieferumfang

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und platzieren Sie die Komponenten auf der Oberseite des Kartons oder einer anderen sauberen Oberfläche. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden. Achten Sie dabei darauf, den Boden nicht zu verkratzen.

4 Aufbau

Alle Teile sind maschinell aufeinander abgestimmt und so konzipiert, dass alle perfekt zueinander passen.

Damit alle Teile im Zusammenbau zueinander passen, ist es sehr wichtig, dass Sie die Schrauben des Alu-Gerüsts erst dann fest anziehen, wenn Sie zum Schluss die Hohlkammerstegplatten fertig montiert haben. Vorher im Zusammenbau des Gerüsts bitte alle Schrauben nur lose anziehen.

Die Löcher der Alu-Profile sind deshalb oval, damit alle Teile des Alu-Gerüsts von Ihnen zum Schluss, wenn Sie alle Hohlkammerplatten eingebaut haben, noch wenn notwendig zueinander verschoben/angepasst werden können. Erst dann bitte alle Schrauben fest anziehen!

Aufgrund der Größe des Produkts empfehlen wir, dass es dort montiert wird, wo es auch später genutzt werden soll.

Bauen Sie das Produkt mit mindestens 2 Personen auf, um Schäden zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge griffbereit haben und dass Sie viel Platz sowie einem sauberen, trockenen Ort für die Montage haben.






Halten Sie beim Aufbau kleine Kinder fern. Achtung Verletzungsgefahr!








Wenn nötig nutzen Sie bitte eine geeignete Leiter.

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Aufbau und unterbrechen Sie ihn nicht wenn Sie angefangen haben. Ein unvollständig aufgebautes Gewächshaus könnte witterungsbedingt beschädigt oder zerstört werden.





Bitte folgen Sie sorgfältig sämtlichen Aufbausritten (Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Abbildungen nicht maßstabsgetreu sind).



3.1 Stückliste Gewächshausmit Fundament

		mm	
1A		1215	4X
1B		1130	1X
1C		1130	1X
1D		1130	1X
1E		1130	1X
2A		1640	1X
2B		1640	1X
3A		1665	1X
3B		1665	1X
3C		1215	6X
3D		1115	6X
4B		1830	1X
4C		1220	2X
4D		1220	2X
5A		1830	1X
6A		619	1X
7A		1830	2X
7B		1300	4X
7C		594	2X
7D		1300	2X
7K		625	16X
8B		1220	2X
8C		1220	2X
9B		1220	2X
10A		635	2X
11A		625	1X
12A		610	1X
13A		1250	1X
14A		380	1X
15A		1600	2X
16A		625	2X
17A		625	1X
18B		595	2X
19B		520	4X
20B		595	2X
21A		603	5X




		mm	
2			1X
3		M6*40	25X
4			2X
5		M6*10	202X
6		M3*20	16X
7		M3*10	12X
8			4X
9			2X
10			2X
11			1X
13			2X
14			210X
15			4X
16			8X
17			74X
18			2X
19			4X
20			2X
21			1X
22			2X
23			2X
24			9X
25			4X
26			4X
27-1		1830	2X
27-2		1220	4X
28			4X
29			12X
30			4X
31			14X
32			2X
33			6X
35			202X




3.2 Stückliste Hohlkammerplatten

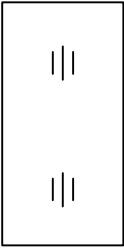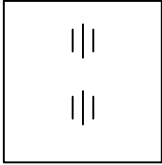
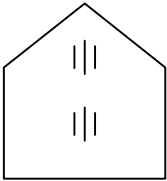

A4		603* 1210	13X
D4		603* 590	2X
F4		603* 655	1X
H4		620* 230	1X
X4		603* 440	4X

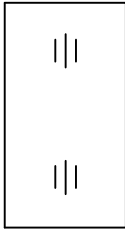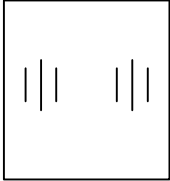B4		603* 1120	6X
E4		595* 550	2X
G4		620* 240	1X
I4		620* 600	2X






4.1.1 Benötigte Teile

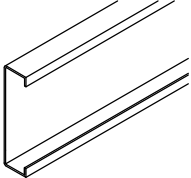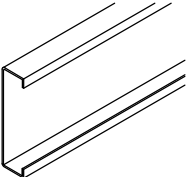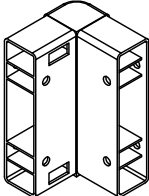27-1		1830	2X
27-2		1220	4X
28			4X

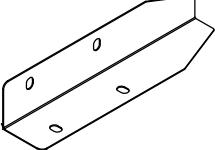29		4X
30		4X
31		10X





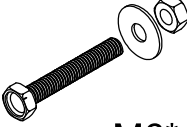
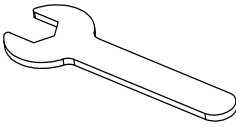
32		2X
3	 M6*40	24X
4		2X

4.1.2 Montage

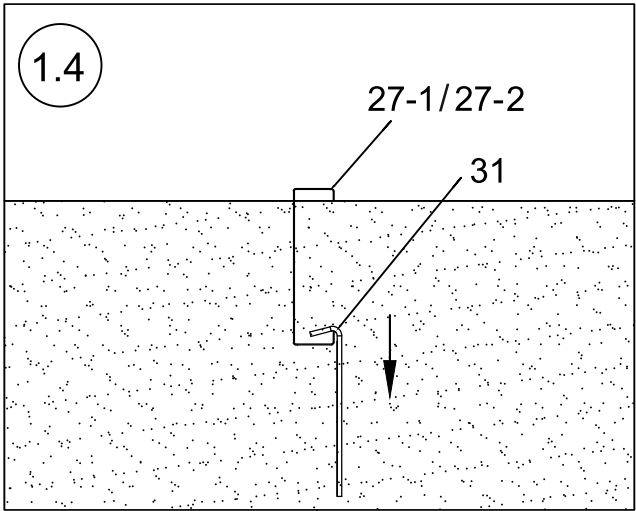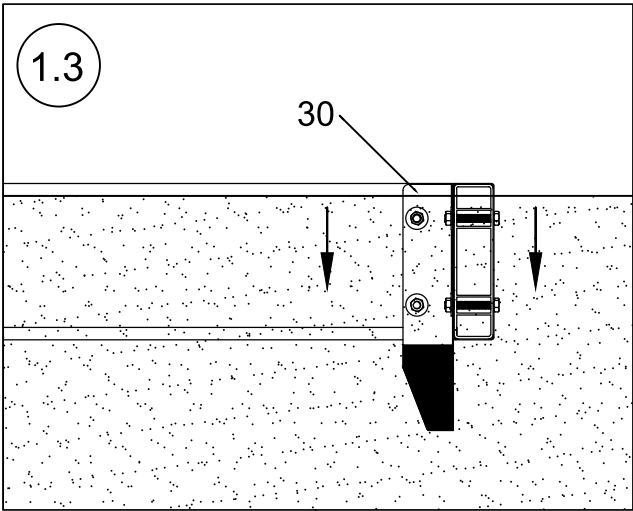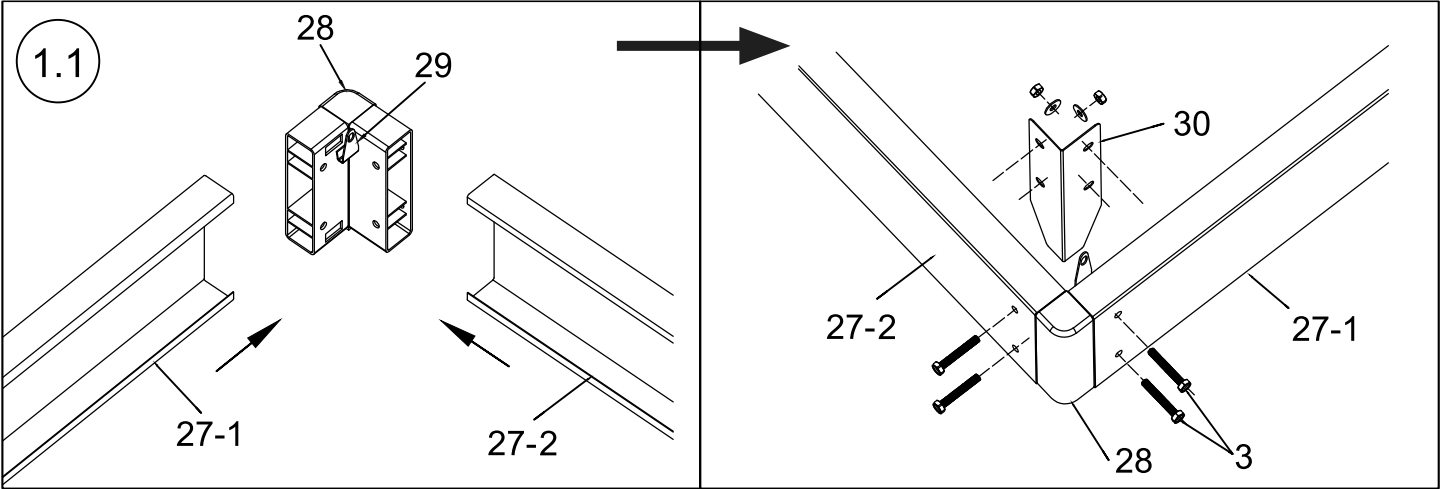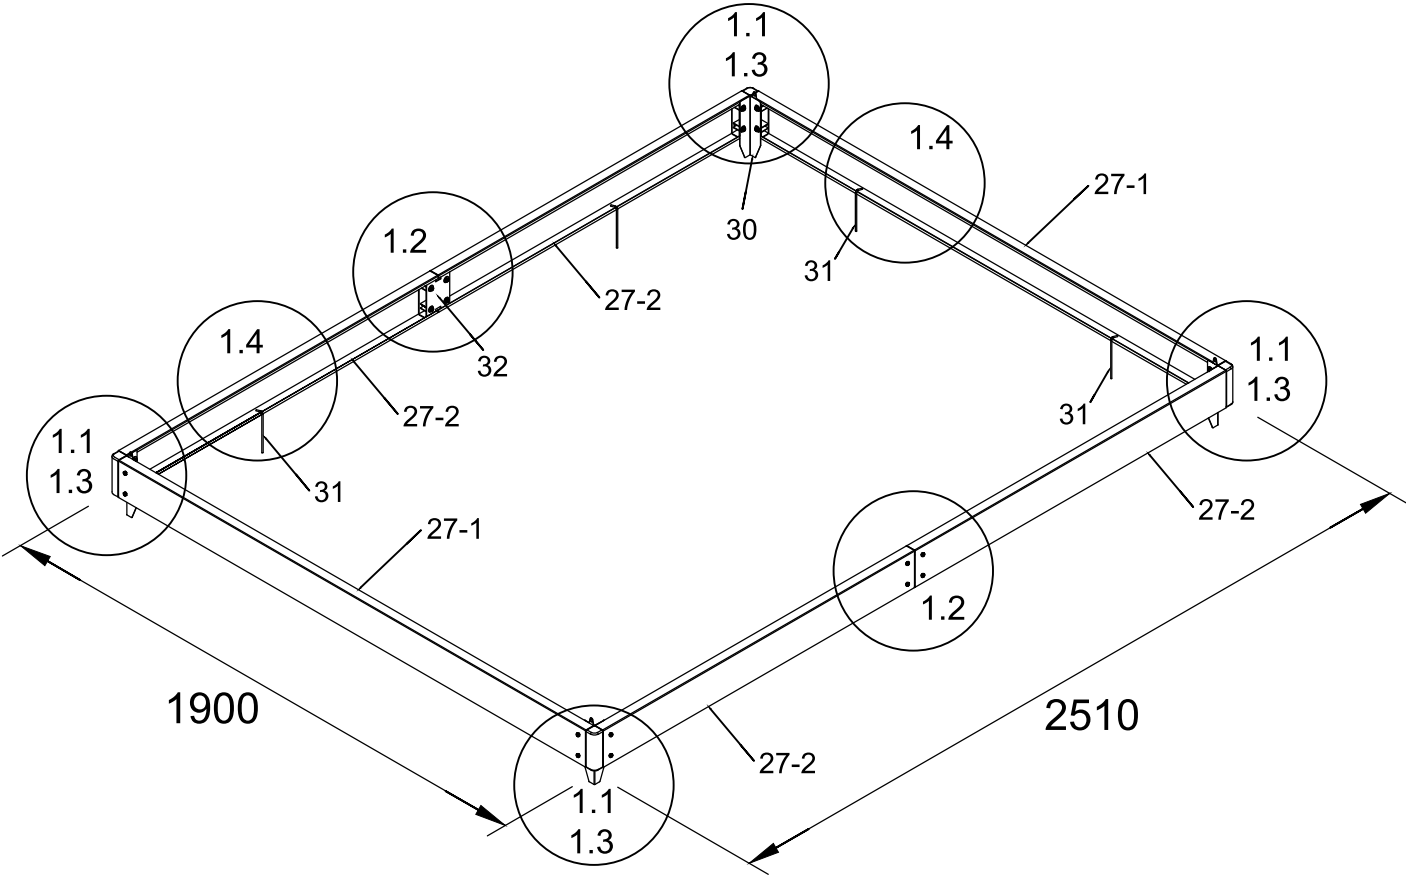

4.2 Montage der Dachfenster

4.2.1 Benötigte Teile

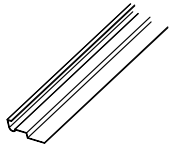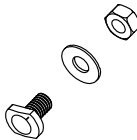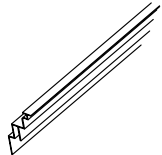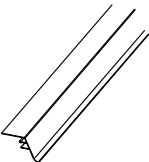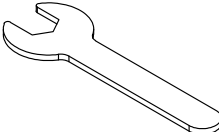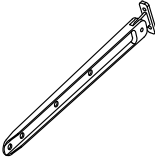18B		595	2X	7		M3*10	4X	5		M6*10	8X
20B		595	2X	19B		520	4X	4			2X
E4		595*550	2X	13			2X				

4.2.2 Montage






















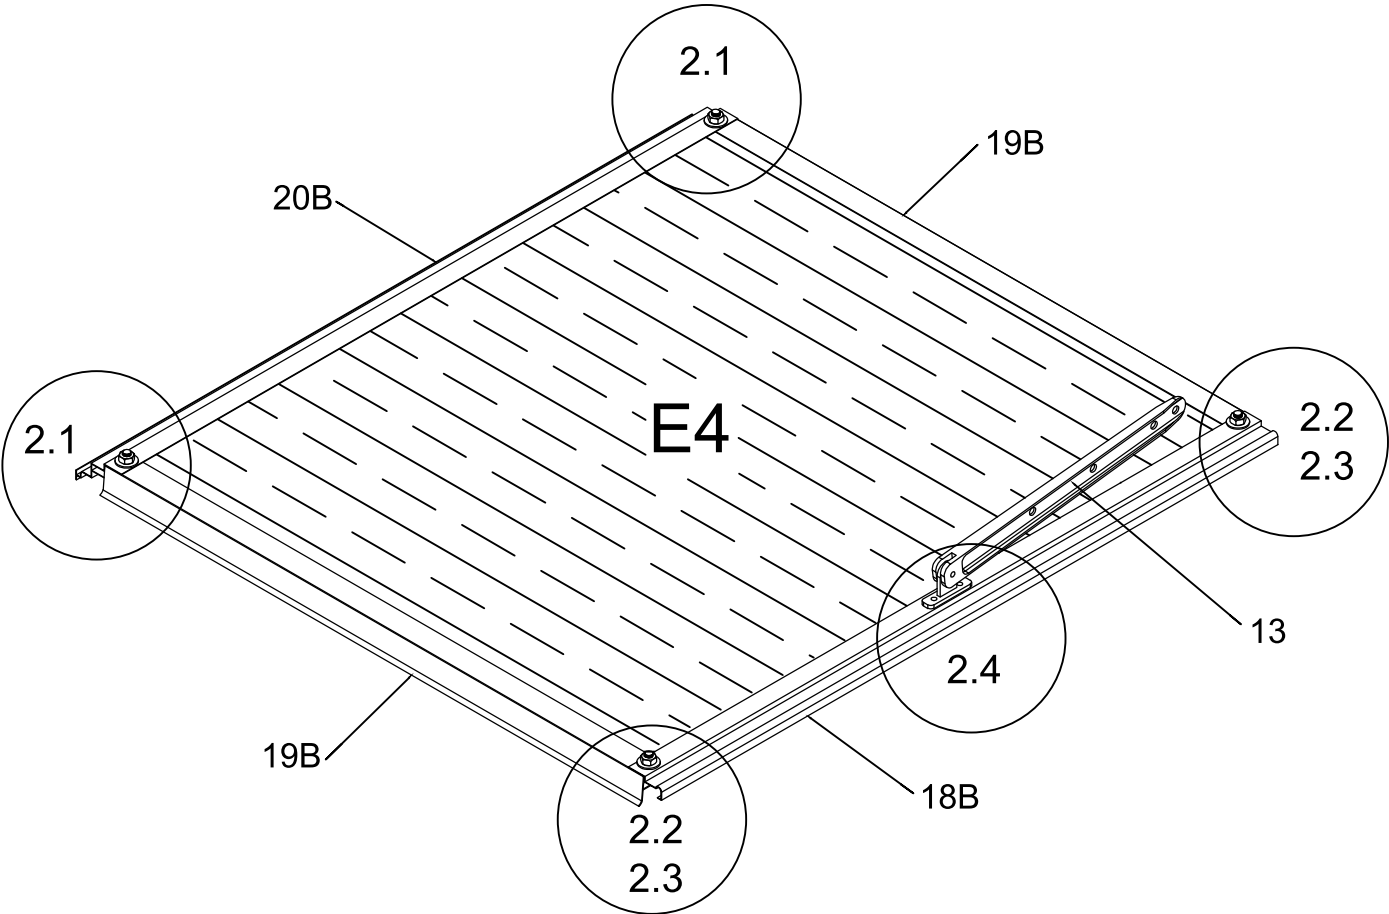

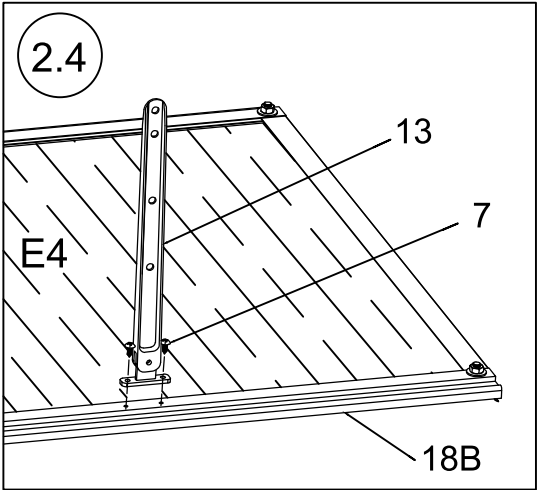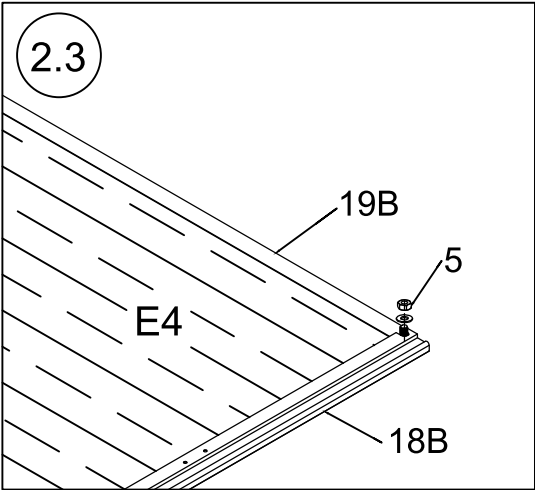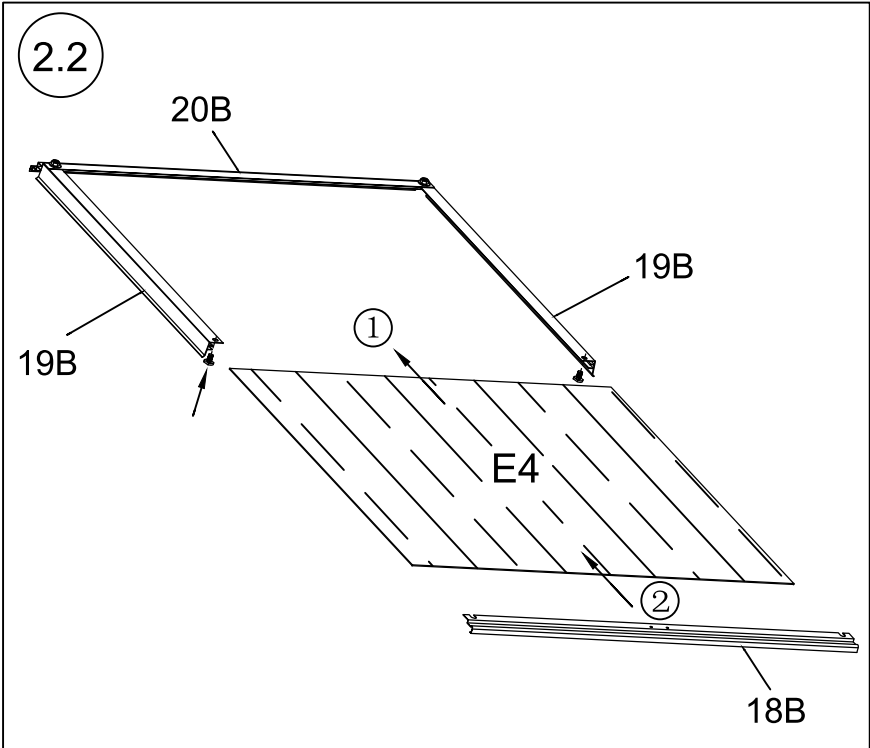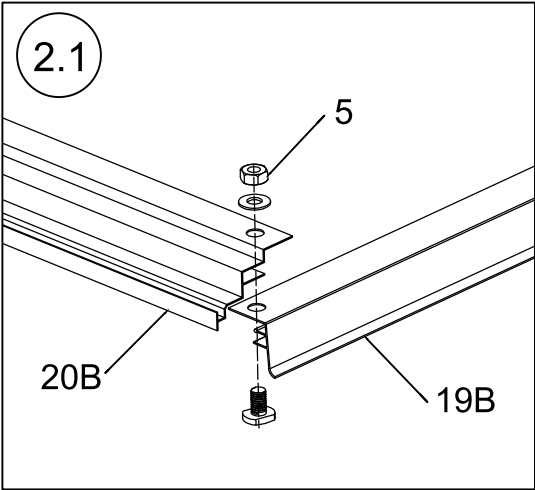

4.3 Montage der Tür


4.3.1 Benötigte Teile




11A		625	1X
15A		1600	2X
17A		625	1X

12A		610	1X
16A		625	2X
6		M3*20	16X

5	 M6*10	2X
4		2X

4.3.2 Montage

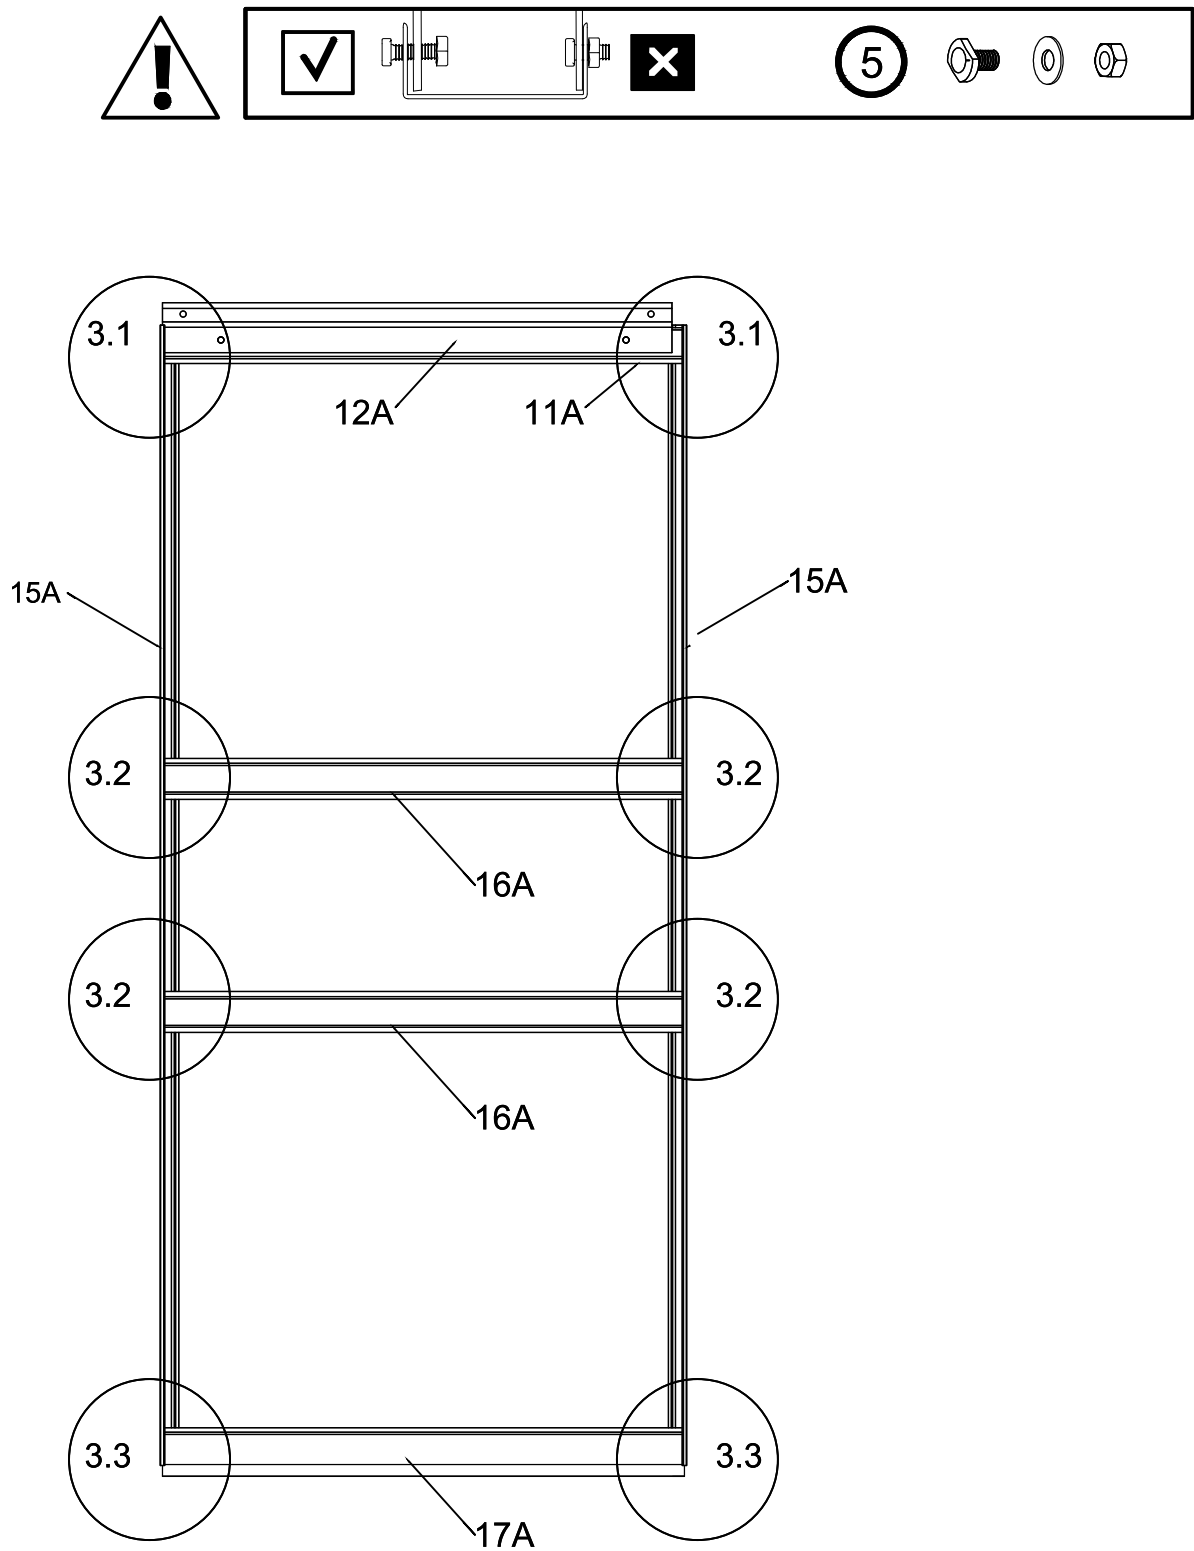

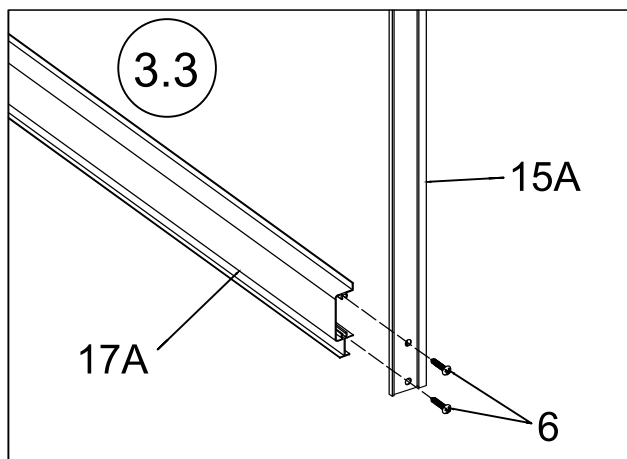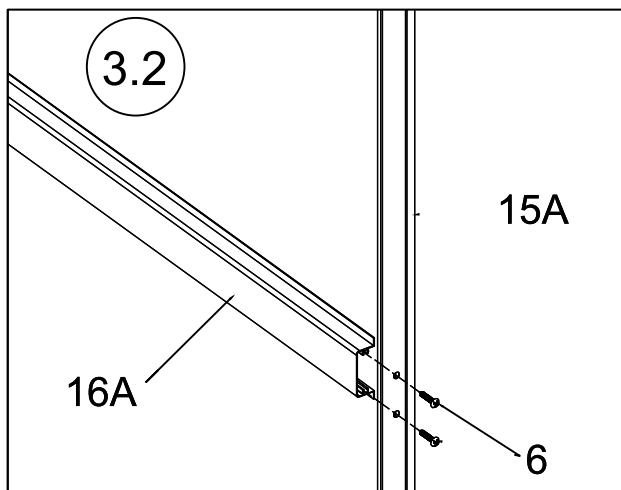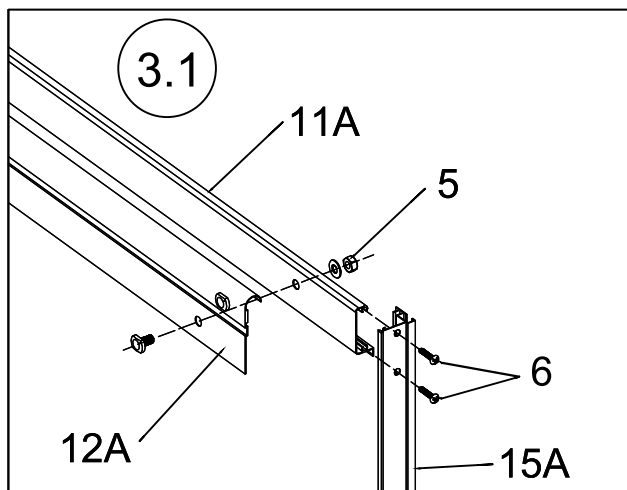

Montieren Sie die Tür und legen Sie sie für die spätere Verwendung beiseite.
Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Schritt keine Paneele in den Wänden verwenden müssen.

Verbinden Sie die Profile 12A und 11A mit den Seitenprofilen 15A.
Verwenden Sie hierfür 6 Schrauben.

Verbinden Sie die Profile 12A und 11A mit 5 Bolzenmuttern.

Befestigen Sie die beiden Profile 16A an den Seitenprofilen 15A.
Verwenden Sie hierfür ebenfalls 6 Schrauben.

4.4 Montage der Vorderwand mit Türöffnung





4.4.1 Benötigte Teile





1A		1215	2X
1C		1130	1X
2B		1640	1X
6A		619	1X

7D		1300	2X
5A		1830	1X
1B		1130	1X
2A		1640	1X

7C		594	2X
5	 M6*10		18X
26			2X
4			2X




4.4.2 Montage

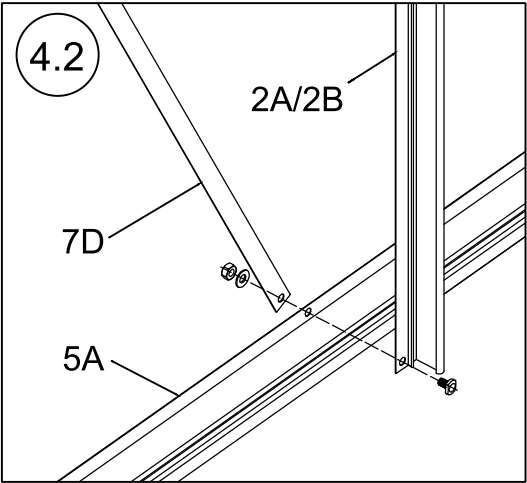
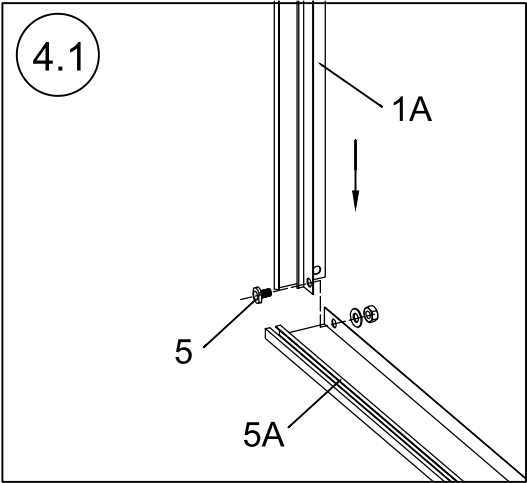
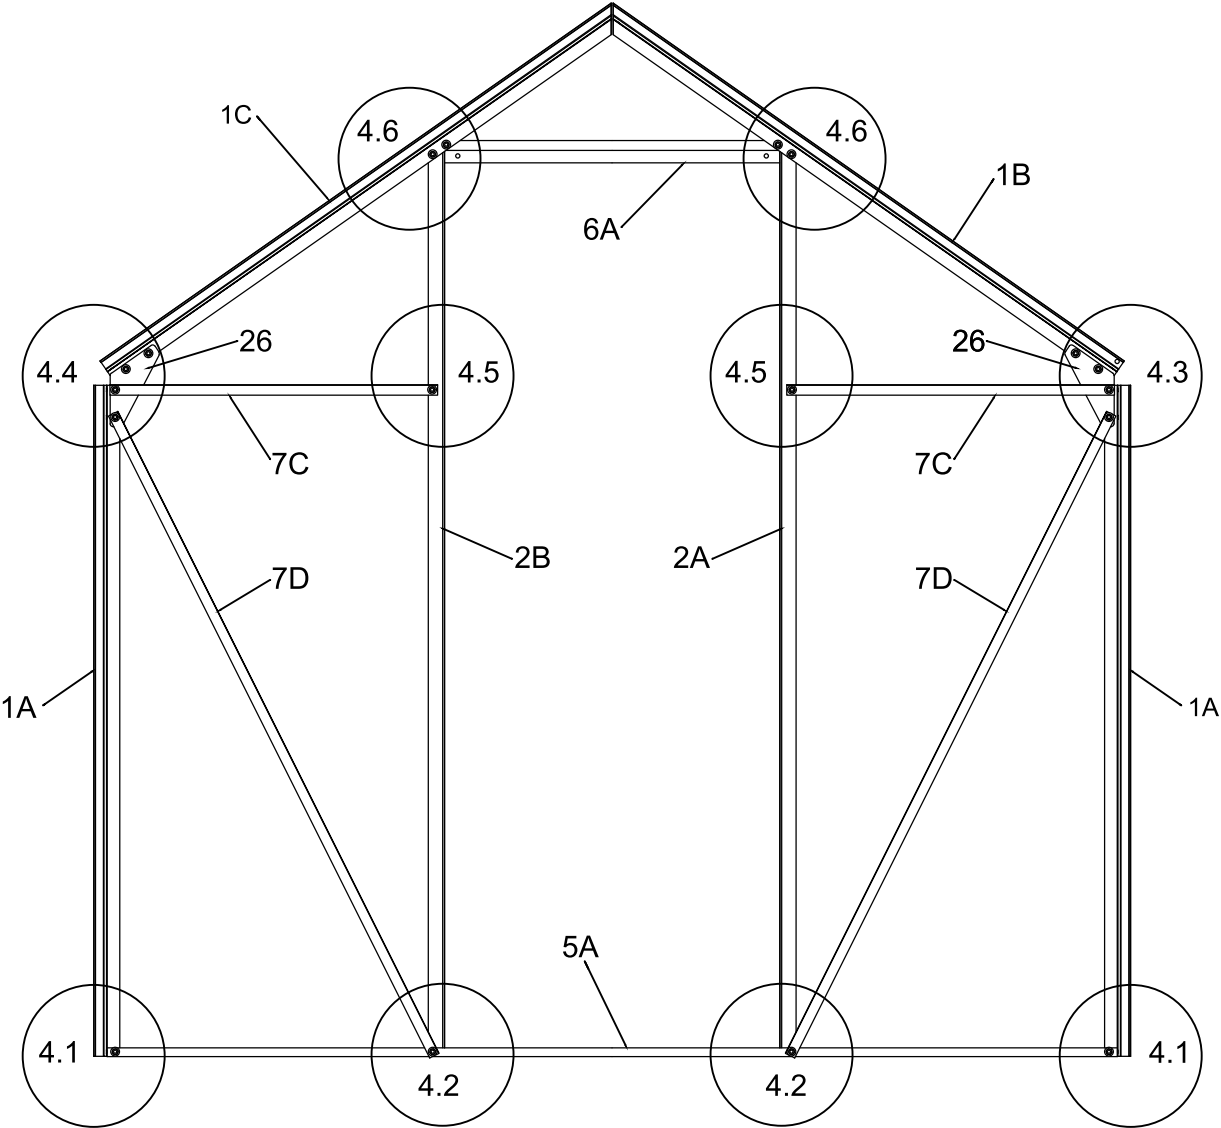



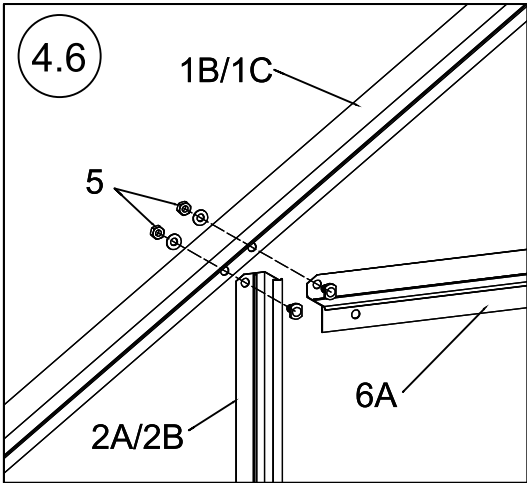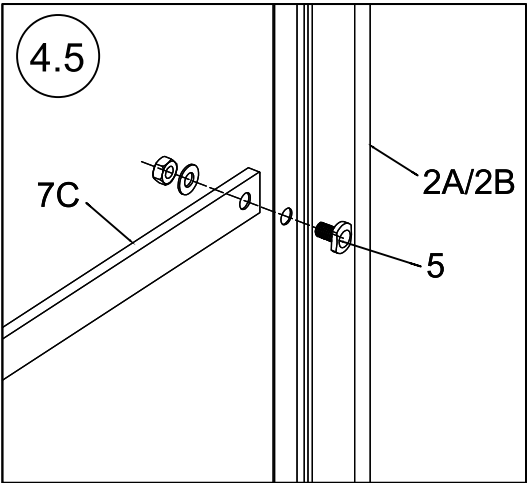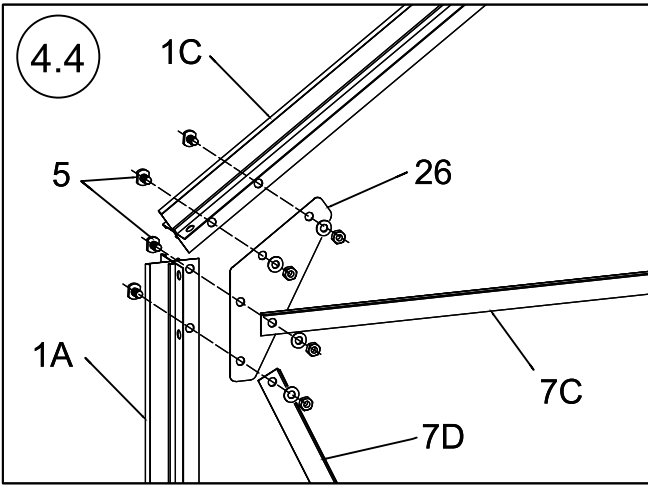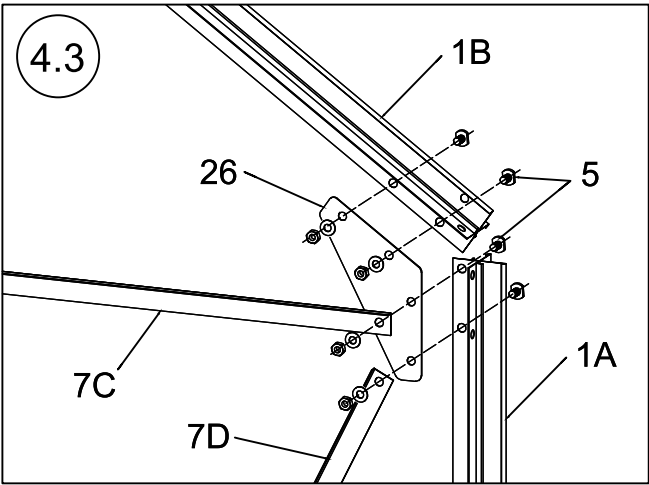





4.5 Anbringen der Tür




4.5.1 Benötigte Teile

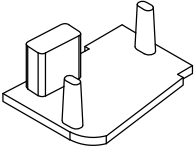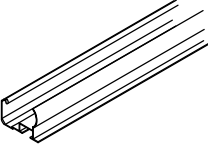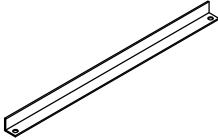11			1X
13A		1250	1X
14A		380	1X

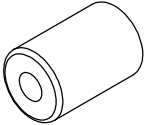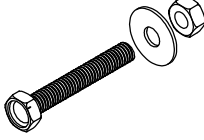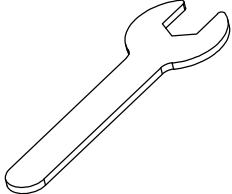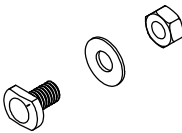2			1X
3		M6*40	1X
4			2X
5		M6*10	4X

4.5.2 Montage

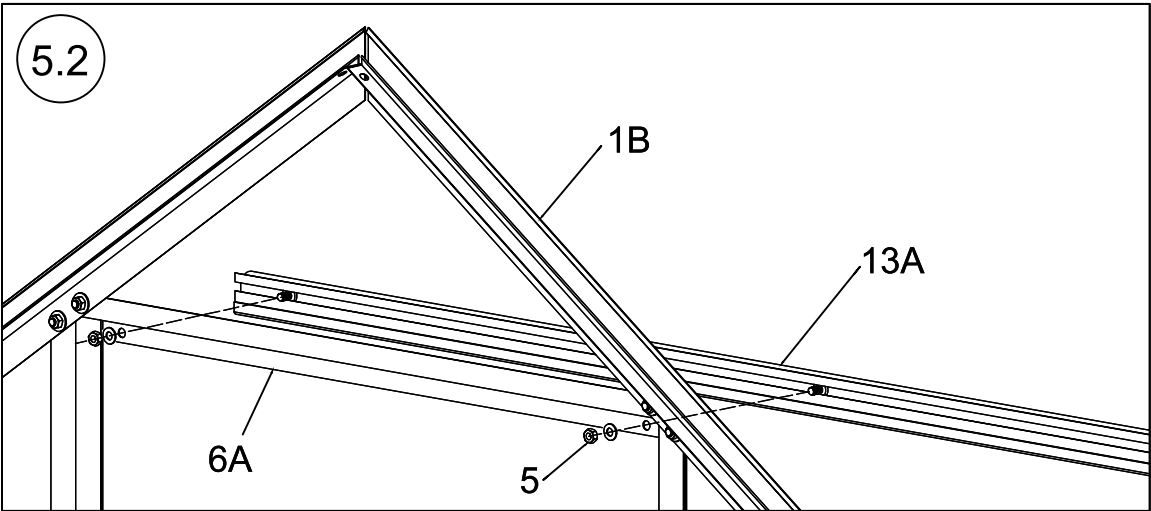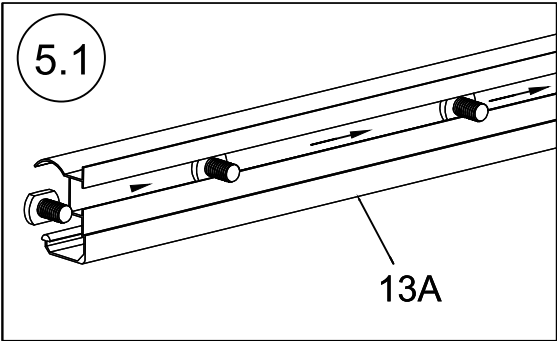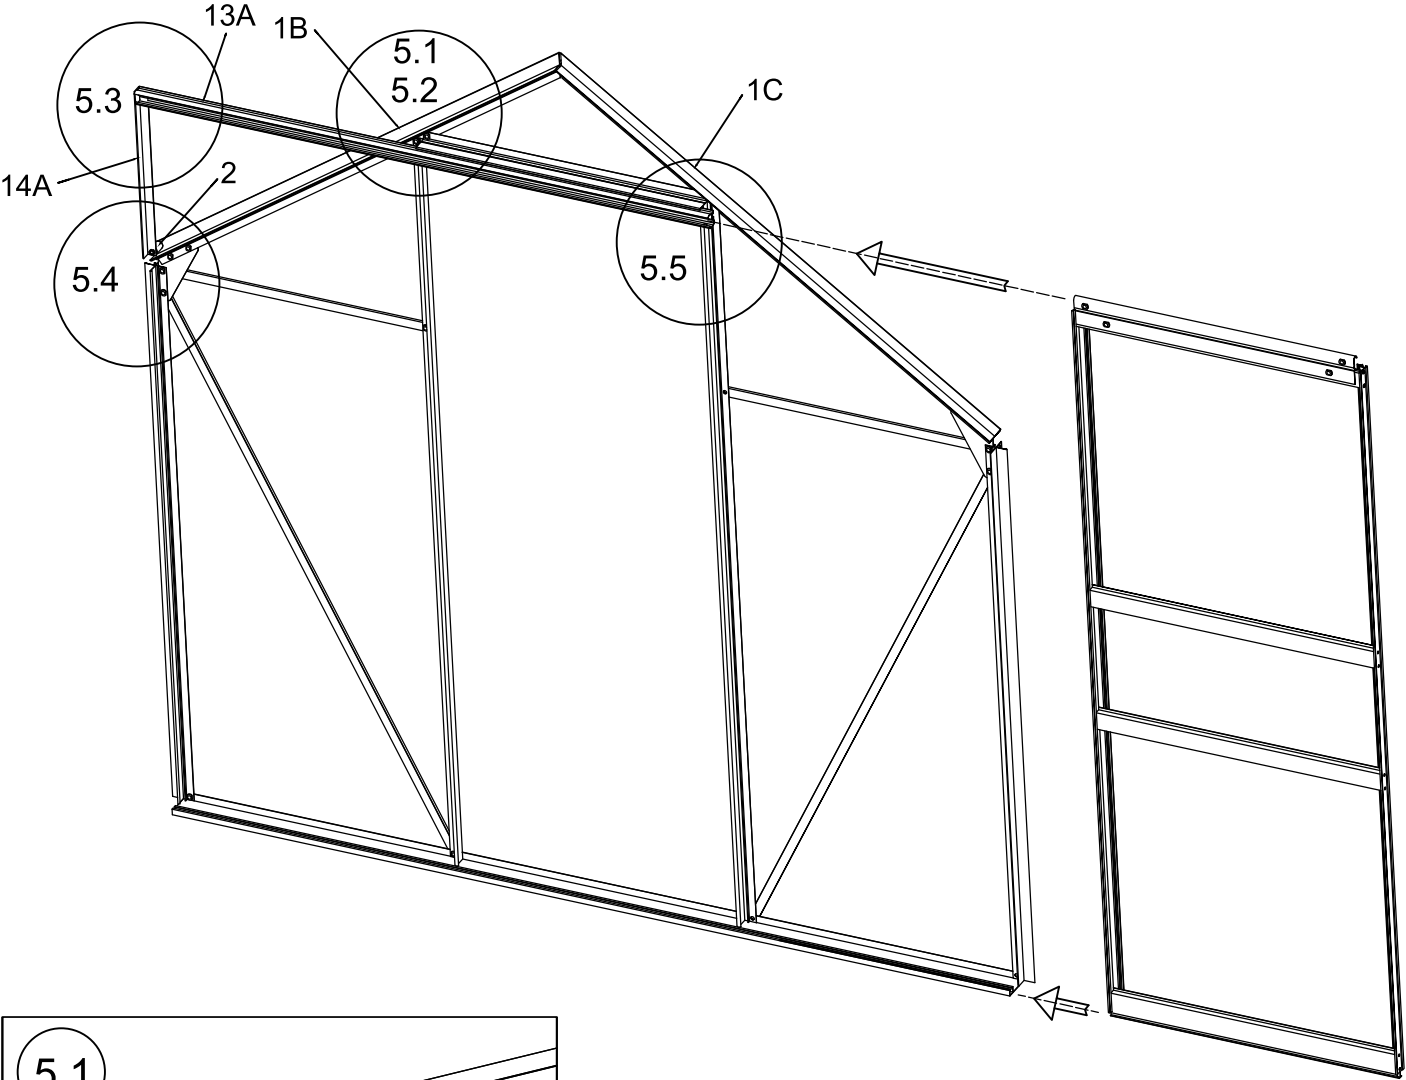

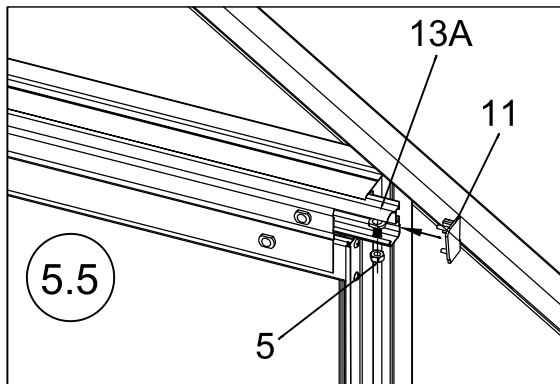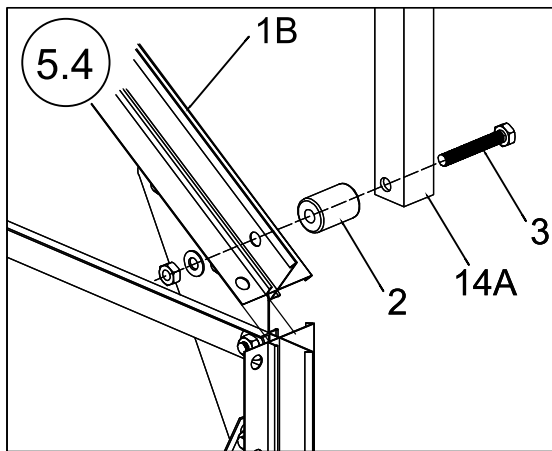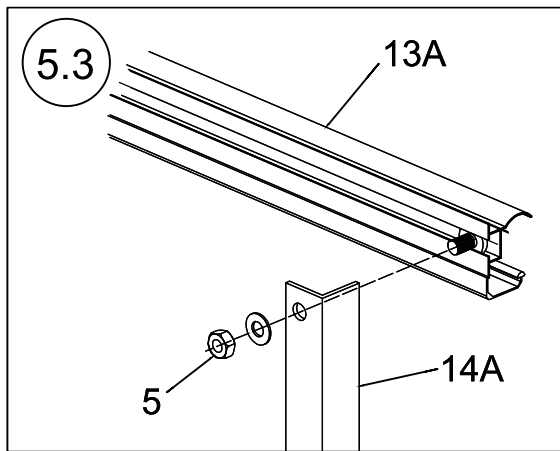




4.6 Montage der Seitenwände






4.6.1 Benötigte Teile

3C		1215	6X
4D		1220	2X
8B		1220	2X
20			2X
5		M6*10	62X

4C		1220	2X
7B		1300	4X
8C		1220	2X
22			2X
4			2X











4.6.2 Montage

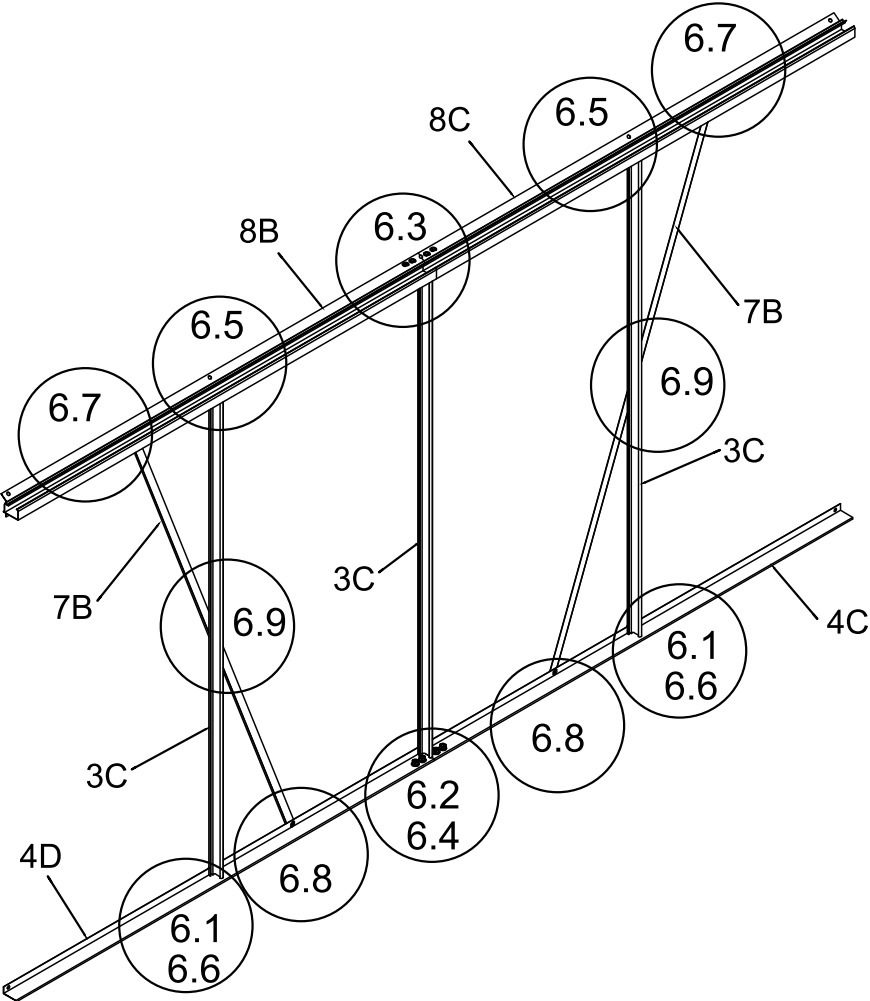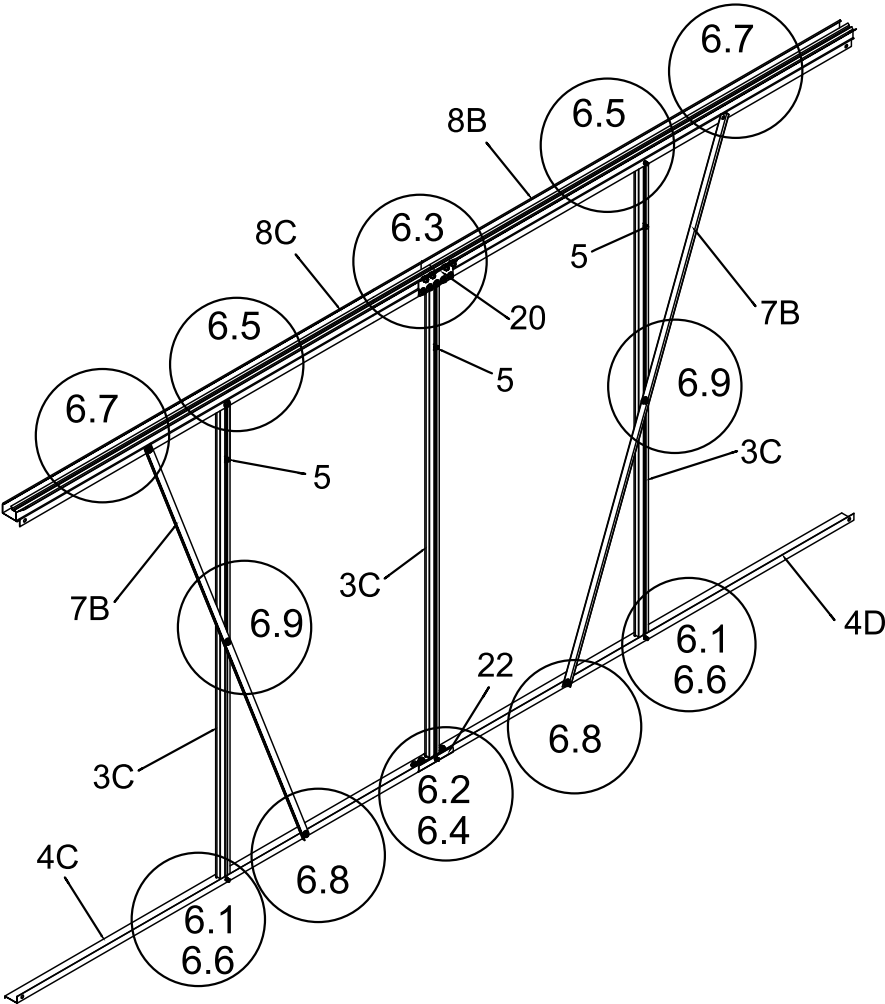

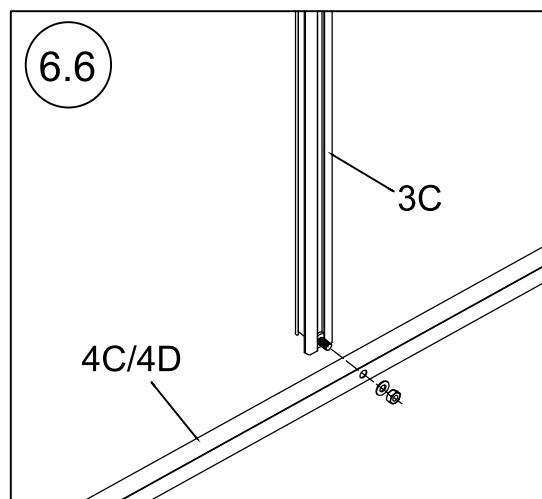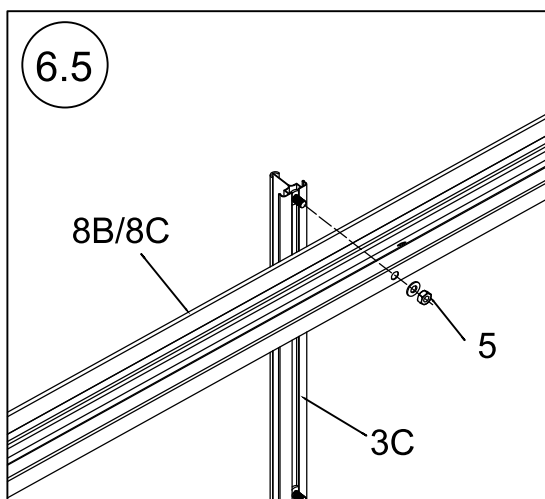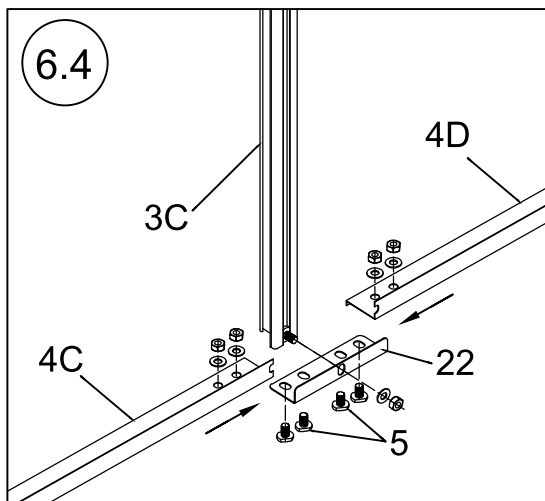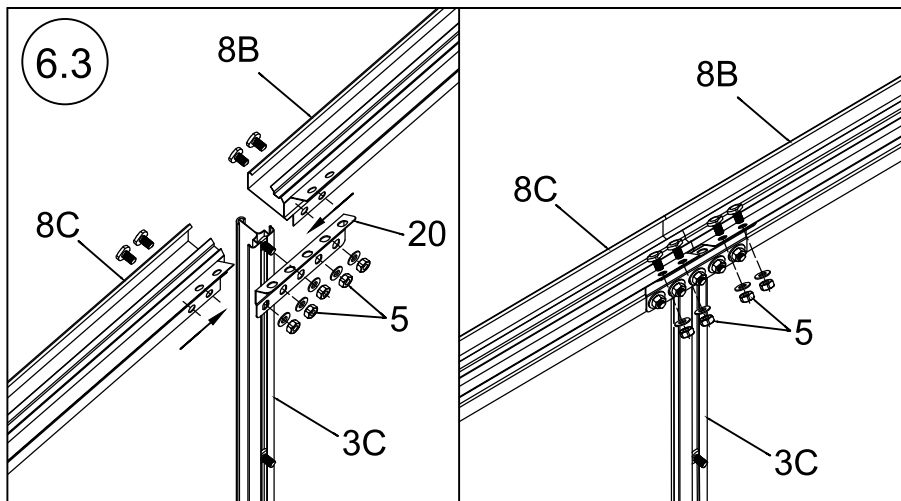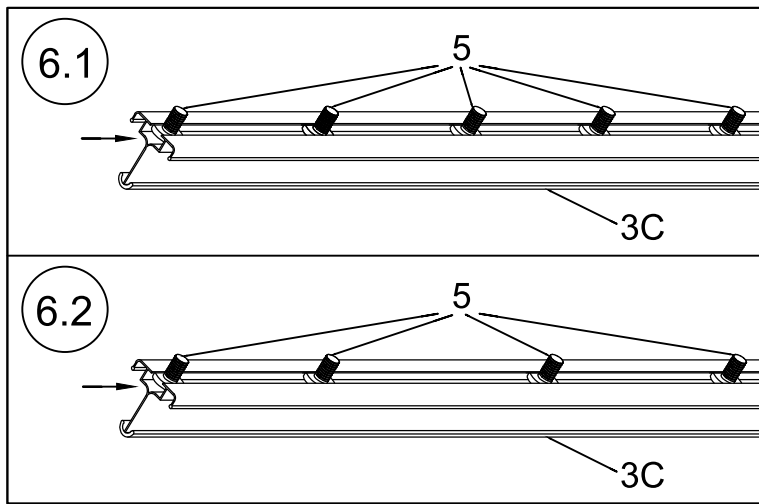


4.7 Montage der Rückwand




4.7.1 Benötigte Teile

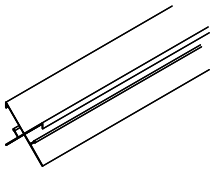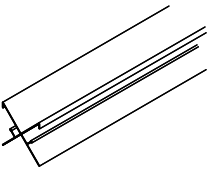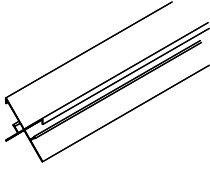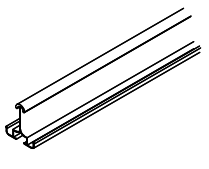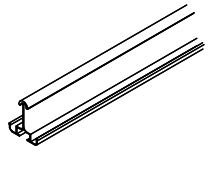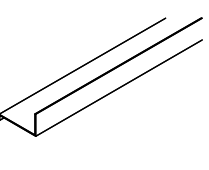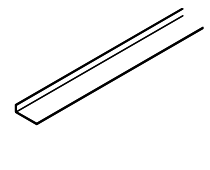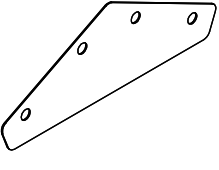
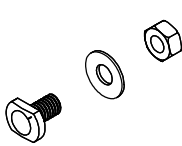
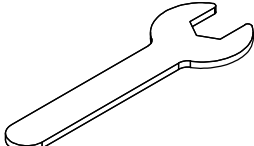
1A		1215	2X	1E		1130	1X
1D		1130	1X	3A		1665	1X
3B		1665	1X	4B		1830	1X
7A		1830	1X	26			2X
5		M6*10	18X	4			2X

4.7.2 Montage

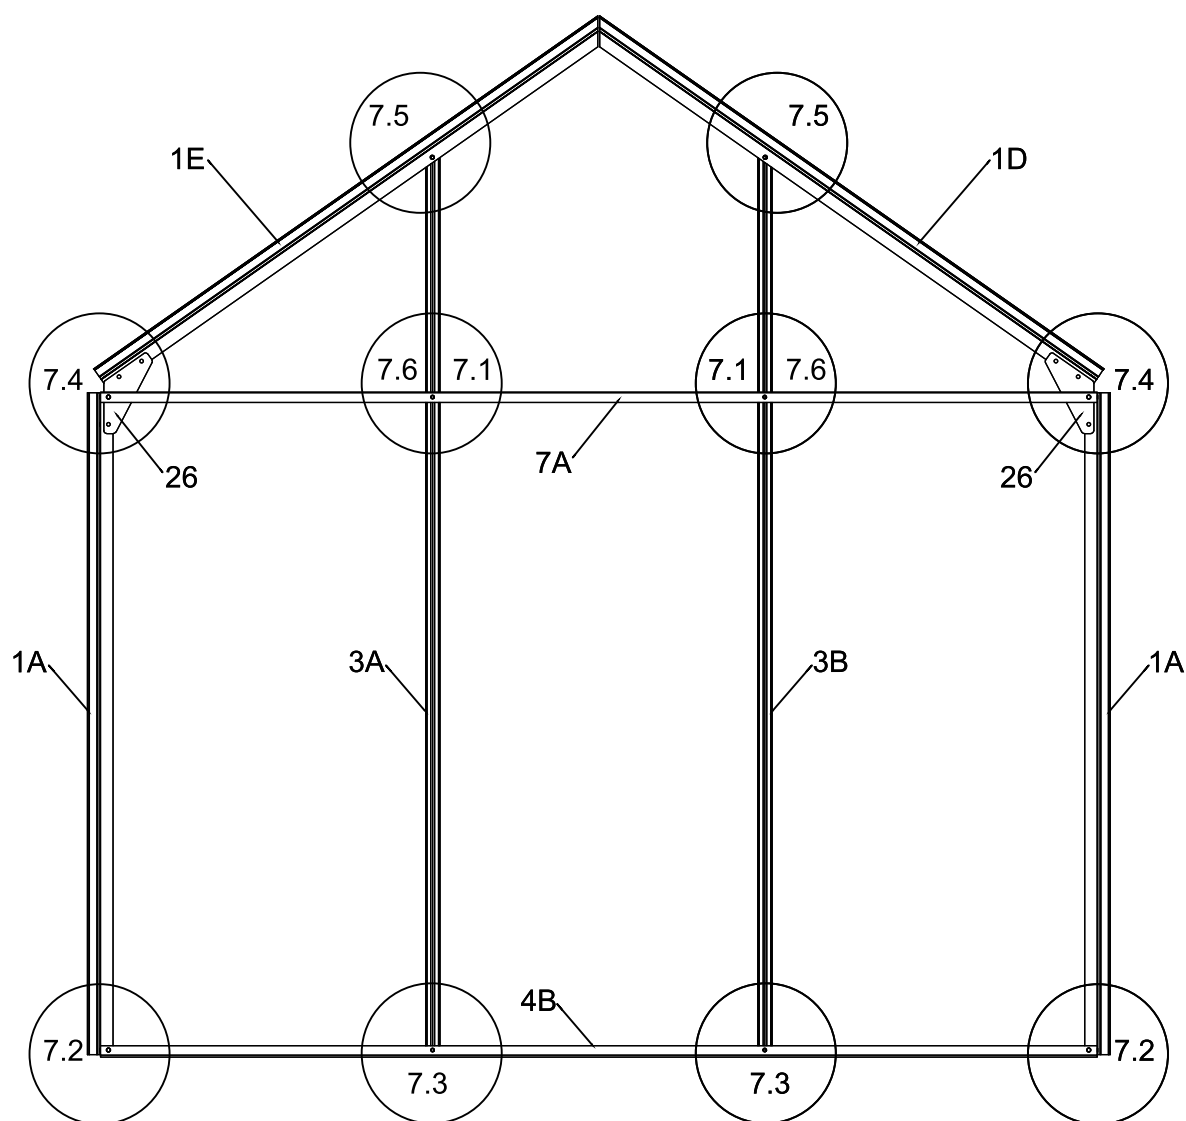



Installieren Sie das Rückpaneel und legen Sie es für die spätere Verwendung beiseite.
Es sollte beachtet werden, dass Sie in diesem Schritt keine Paneele in den Wänden verwenden müssen.

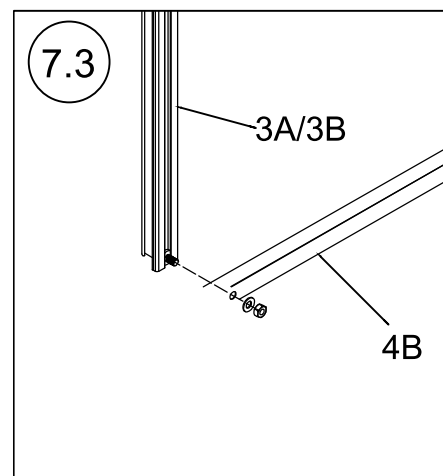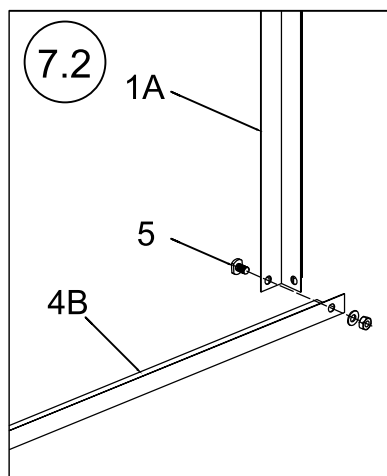
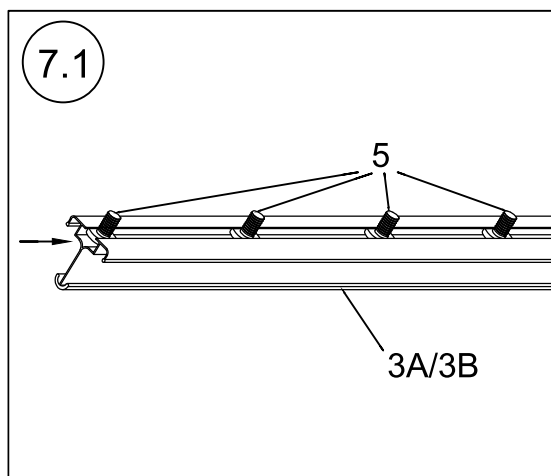


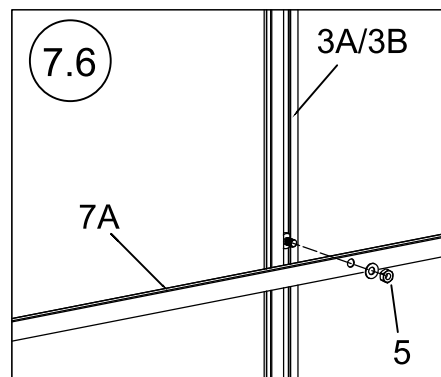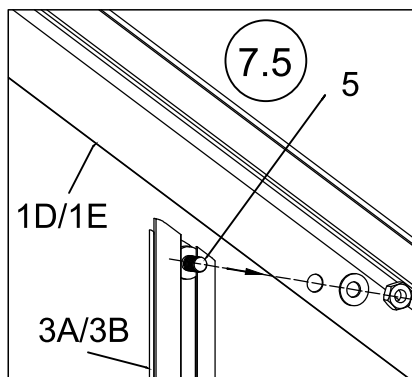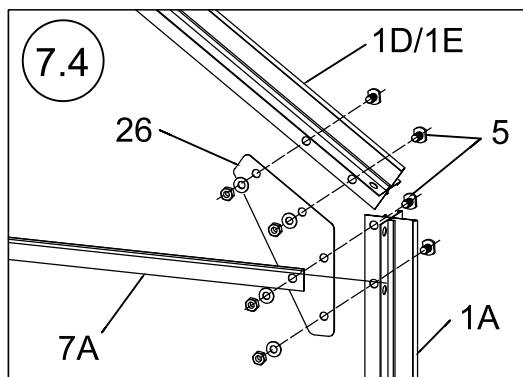


4.8 Endmontage des Gerüsts


4.8.1 Benötigte Teile Montageschritt 1

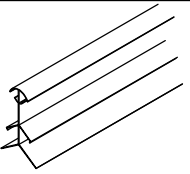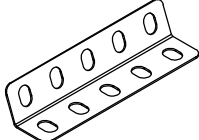
9B		1220	2X
21			1X

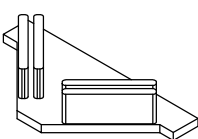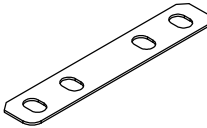19			4X
23			2X

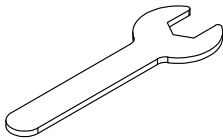5	 M6*10		12X
4			2X

4.8.2 Montage 1

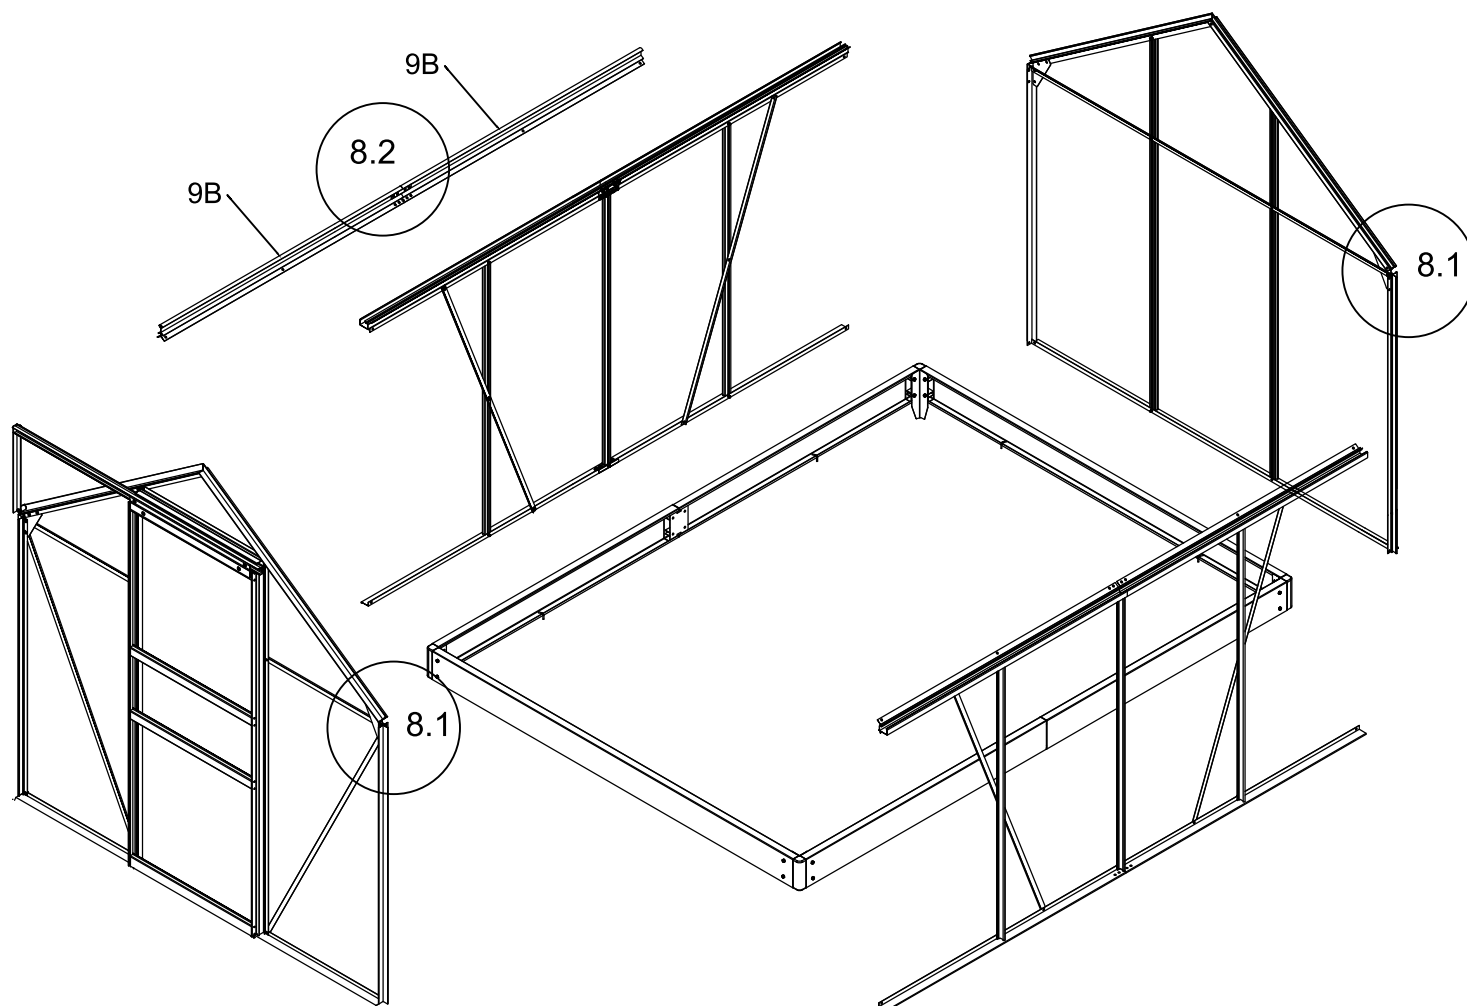


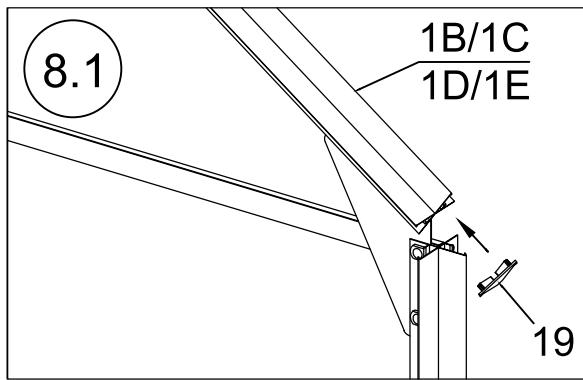

Um die Montageplatten 23 gemäß Abbildung 8.2 zu installieren, bohren Sie vorab 4 Löcher mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm in die beiden 9B-Spitzenprofile, indem Sie einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine verwenden.

Platzieren Sie dazu die Befestigungsplatten 23 an der vorgesehenen Position oben am Dach 2x9B und markieren Sie die Position der Löcher auf den Profilen. Bohren Sie anschließend Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm.

Befestigen Sie die Montageplatten 23 oben am Dach 2x9B mit den Schraubenmuttern 5.

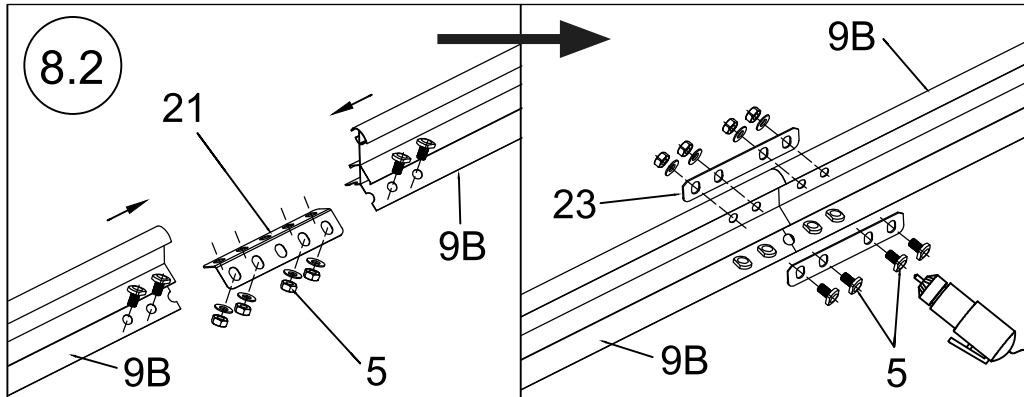


4.8.3 Benötigte Teile Montageschritt 2









29		10X
4		2X
5		16X M6*10



4.8.4 Montage 2




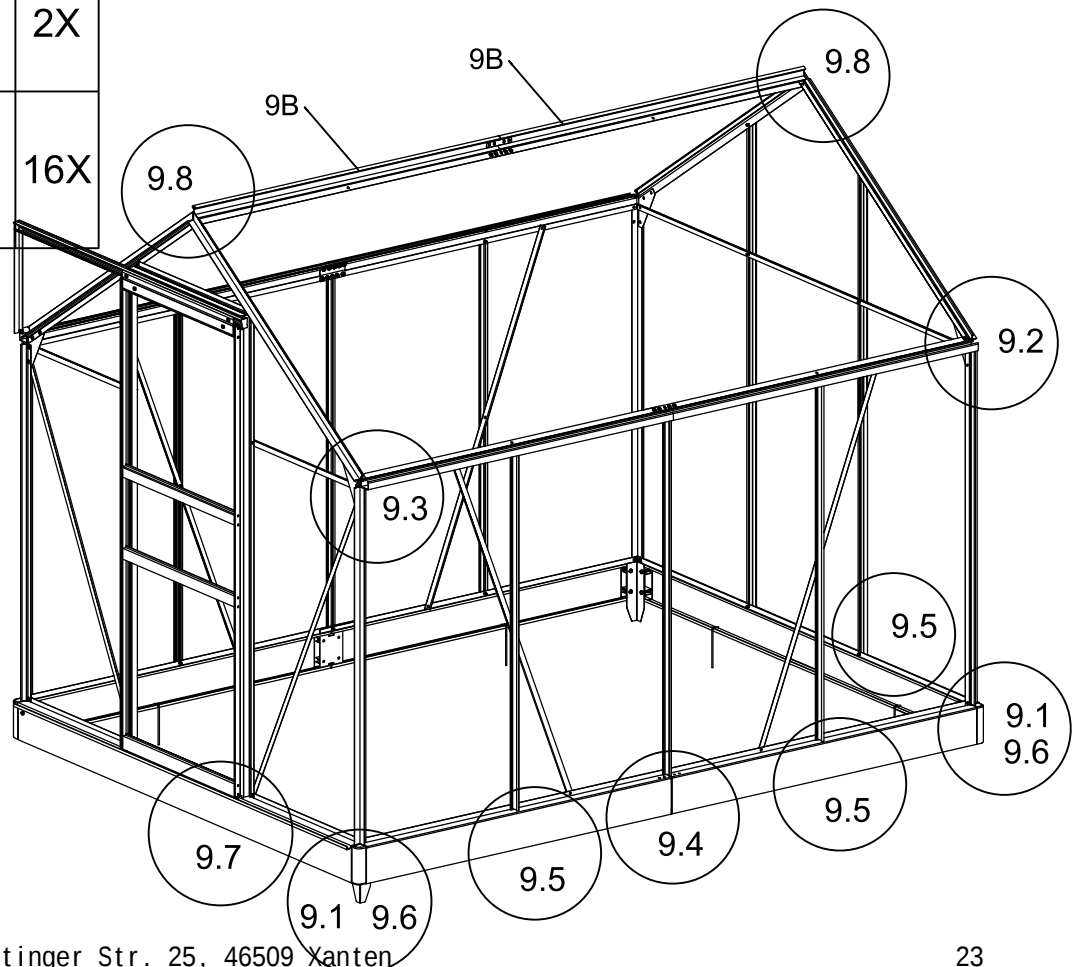


Montieren Sie das Rückpaneel und legen Sie es für die spätere Verwendung zur Seite.
Es sollte beachtet werden, dass Sie in diesem Schritt keine Wandpaneele verwenden müssen.

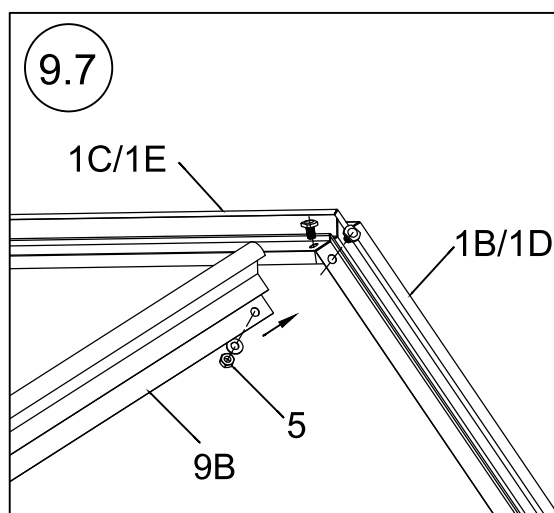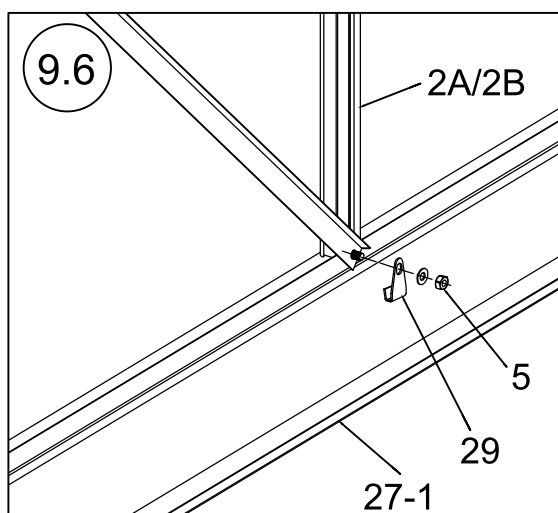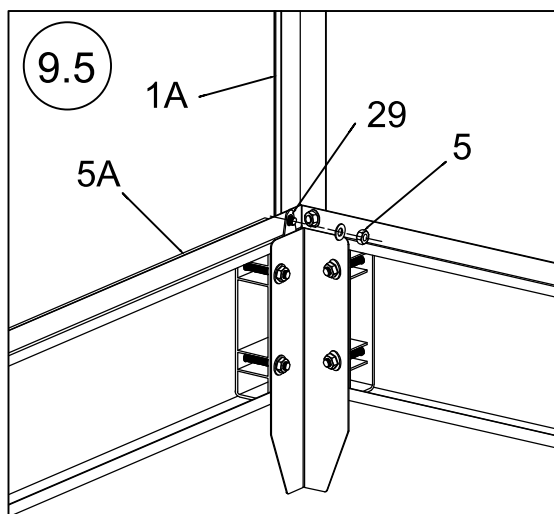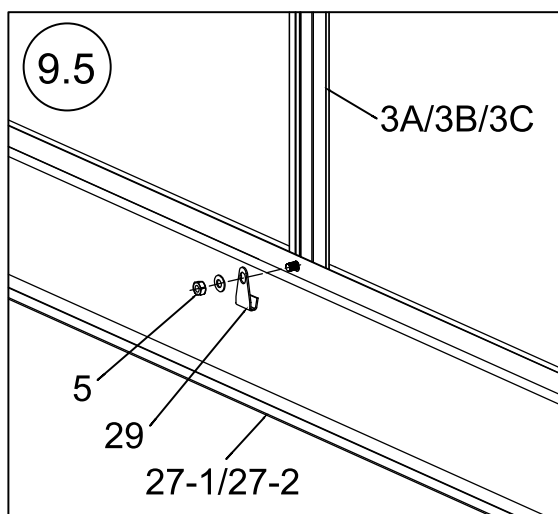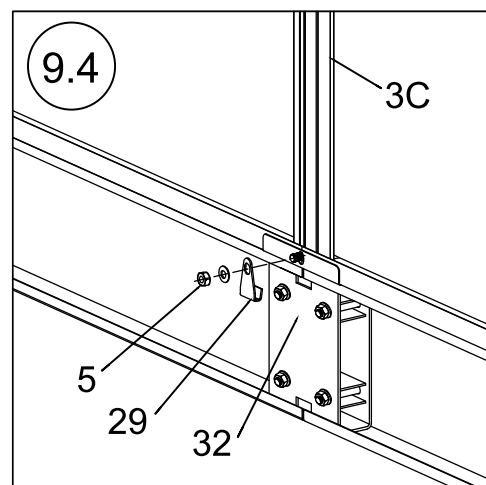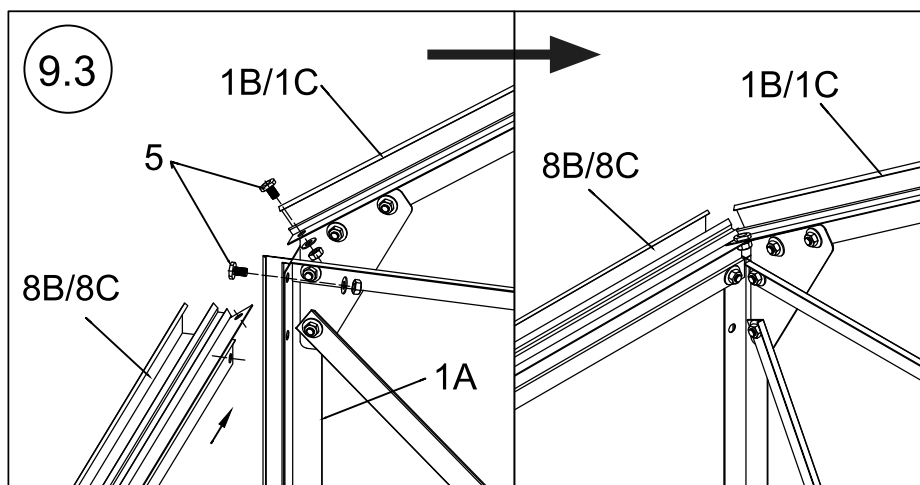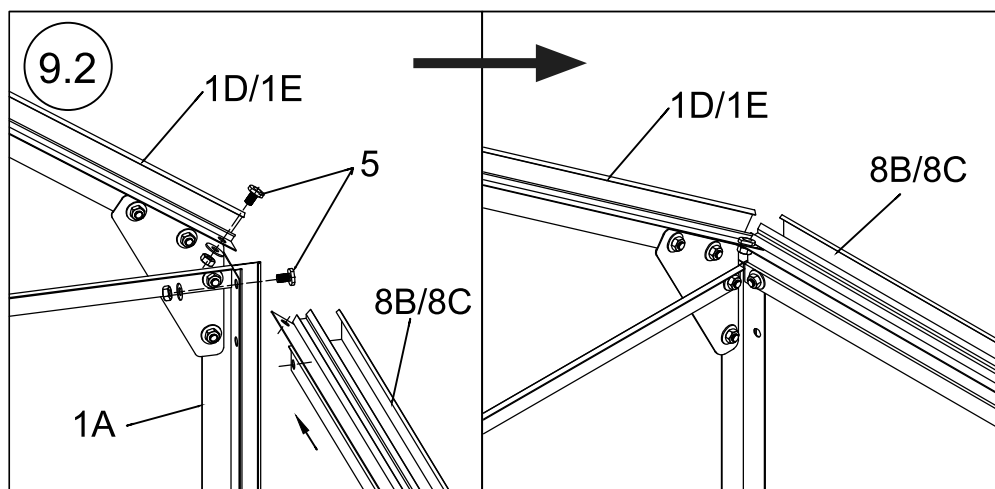
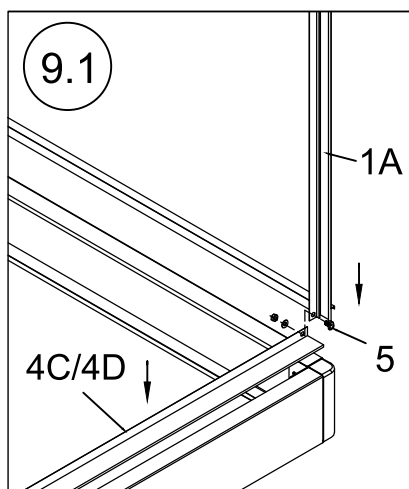









4.9 Montage Dachprofile

4.9.1 Benötigte Teile

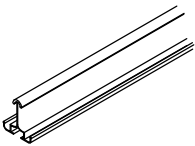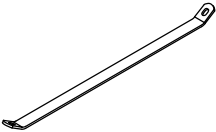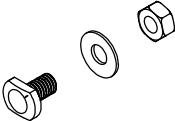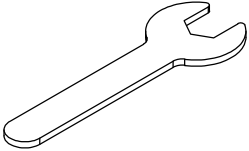3D		1115	6X	24		9X
5		M6*10	33X	4		1X

4.9.2 Montage

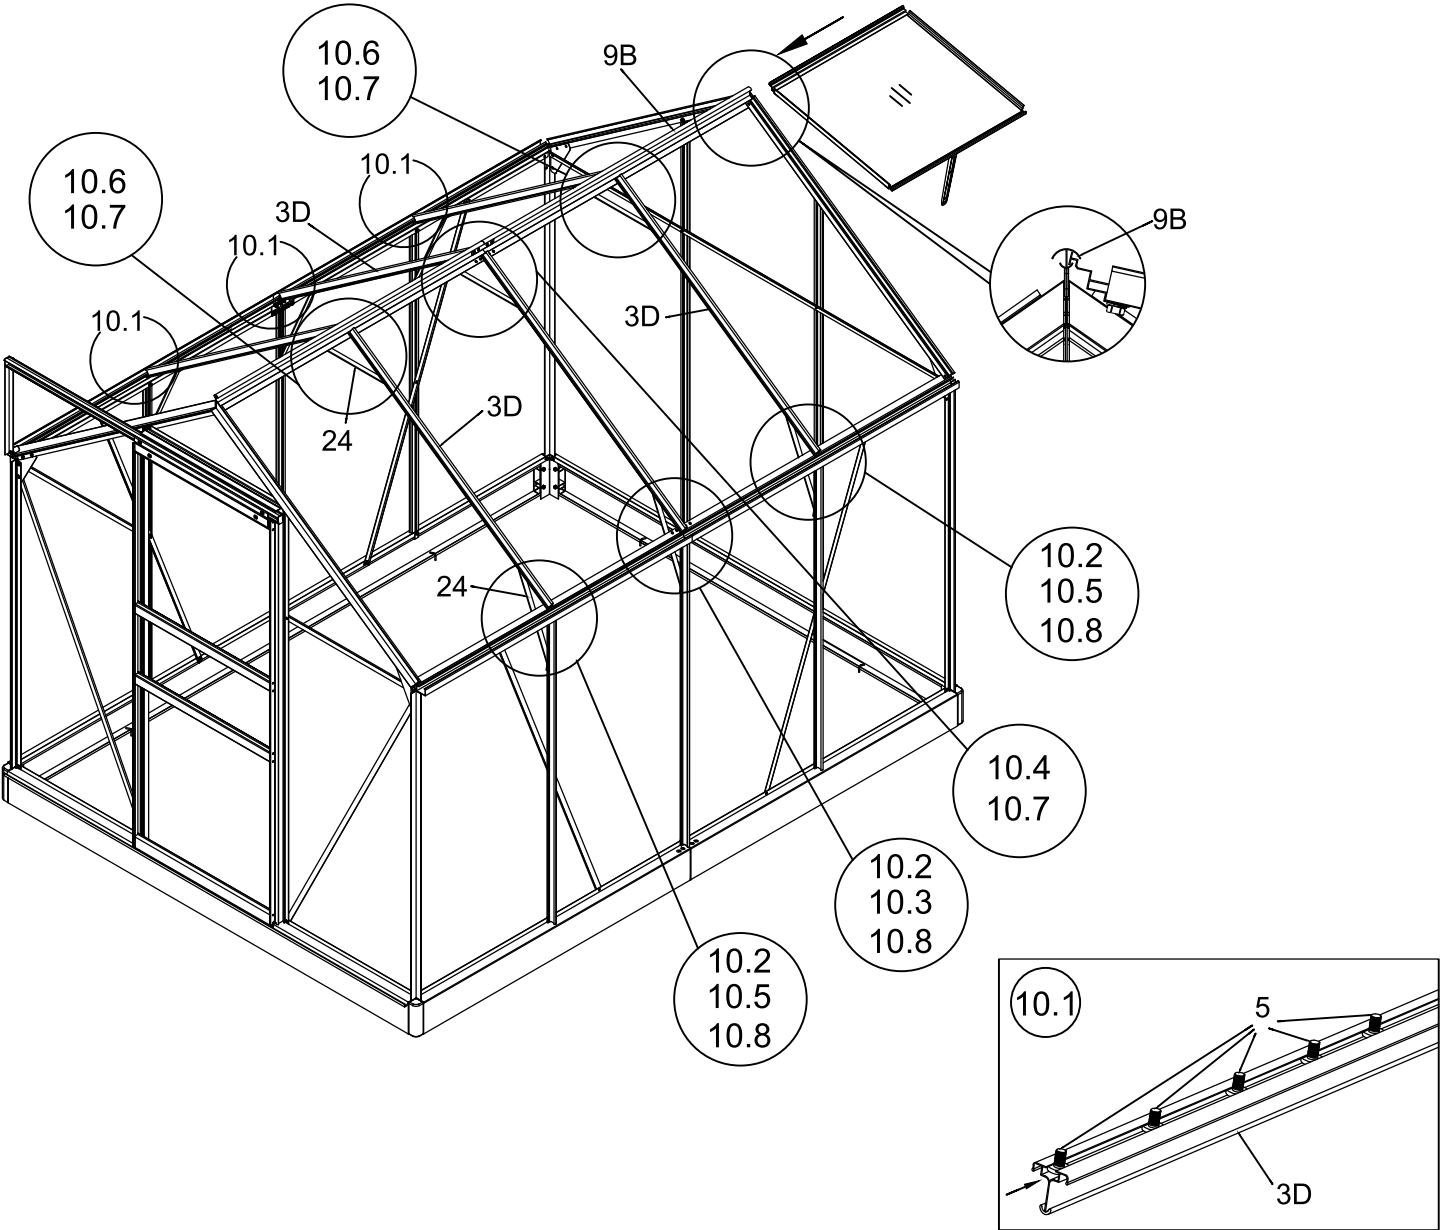

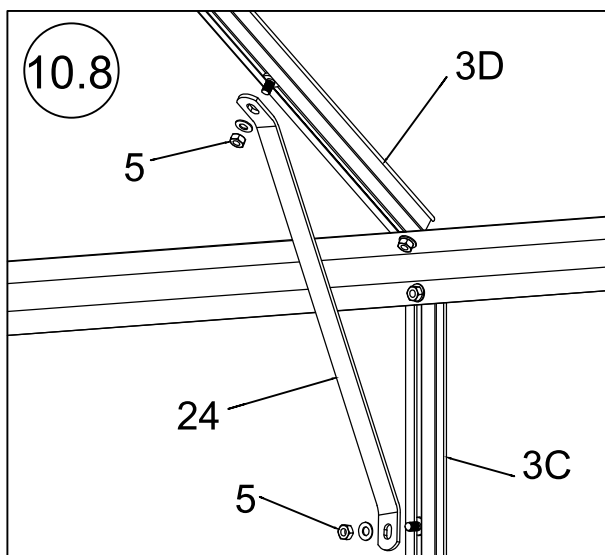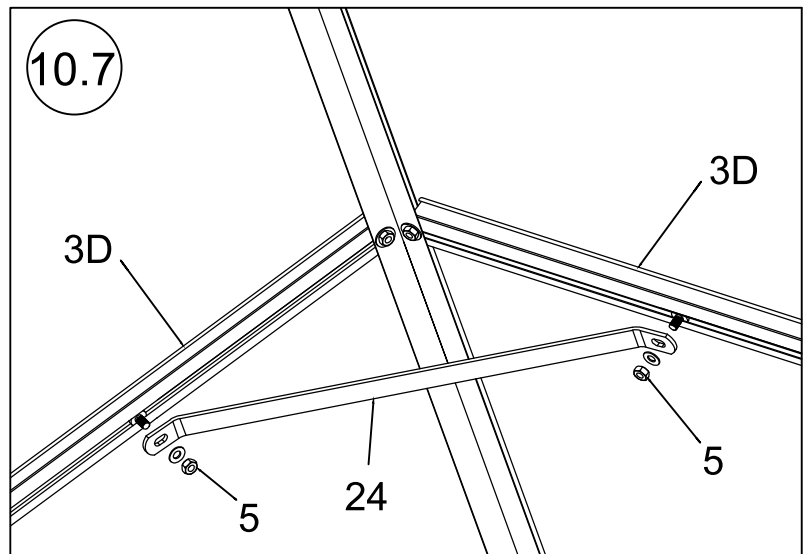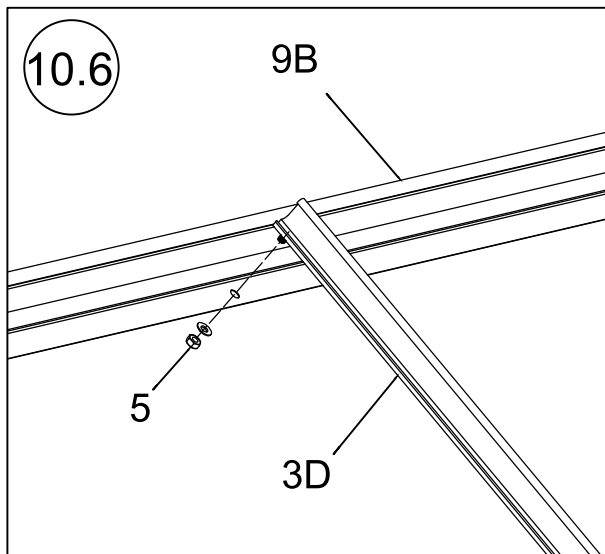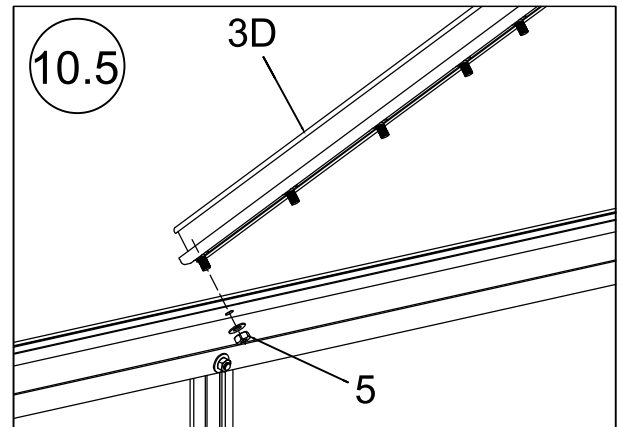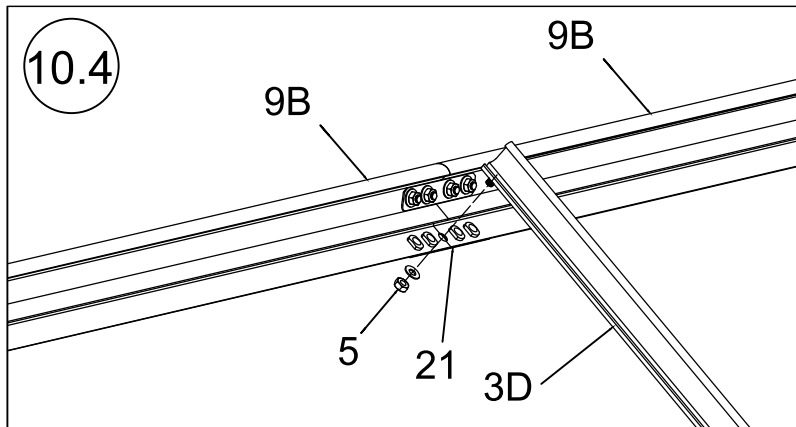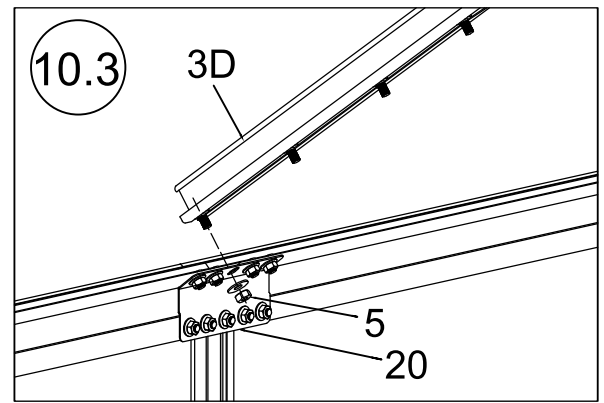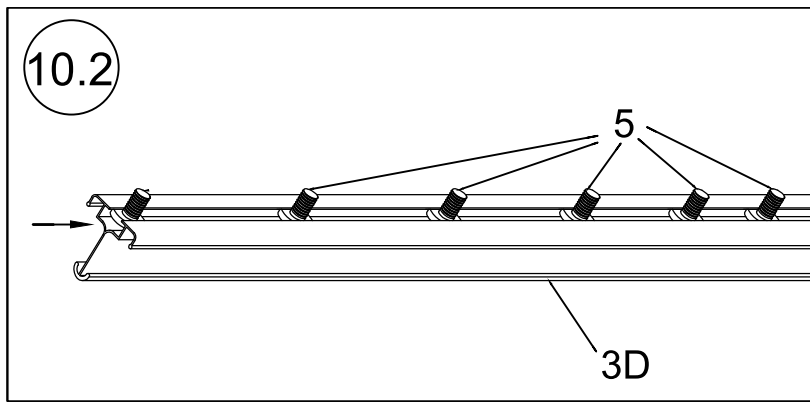

Hinweis:








Um die Montageplatten 23 gemäß Abbildung 9.2 zu montieren, bohren Sie vorab 4 Löcher mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm in die beiden Dachgiebelprofile 9B und 9C, indem Sie einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine verwenden.

Platzieren Sie dazu die Befestigungsplatten 23 an der vorgesehenen Position oben auf dem Dach von 9B und 9C und markieren Sie die Position der Löcher auf den Profilen. Bohren Sie anschließend Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm.



Befestigen Sie die Montageplatten 23 oben auf dem Dach von 9B und 9C mit Schraubenmuttern 5.








4.10 Montage Dachprofile

4.10.1 Benötigte Teile

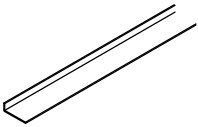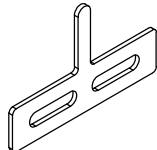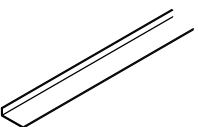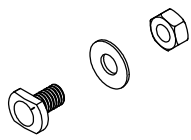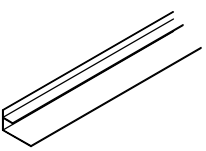7A		1830	1X	25			4X
7K		625	16X	5		M6*10	10X
				7		M3*10	8X
10A		635	2X	4			1X





4.10.2 Montage




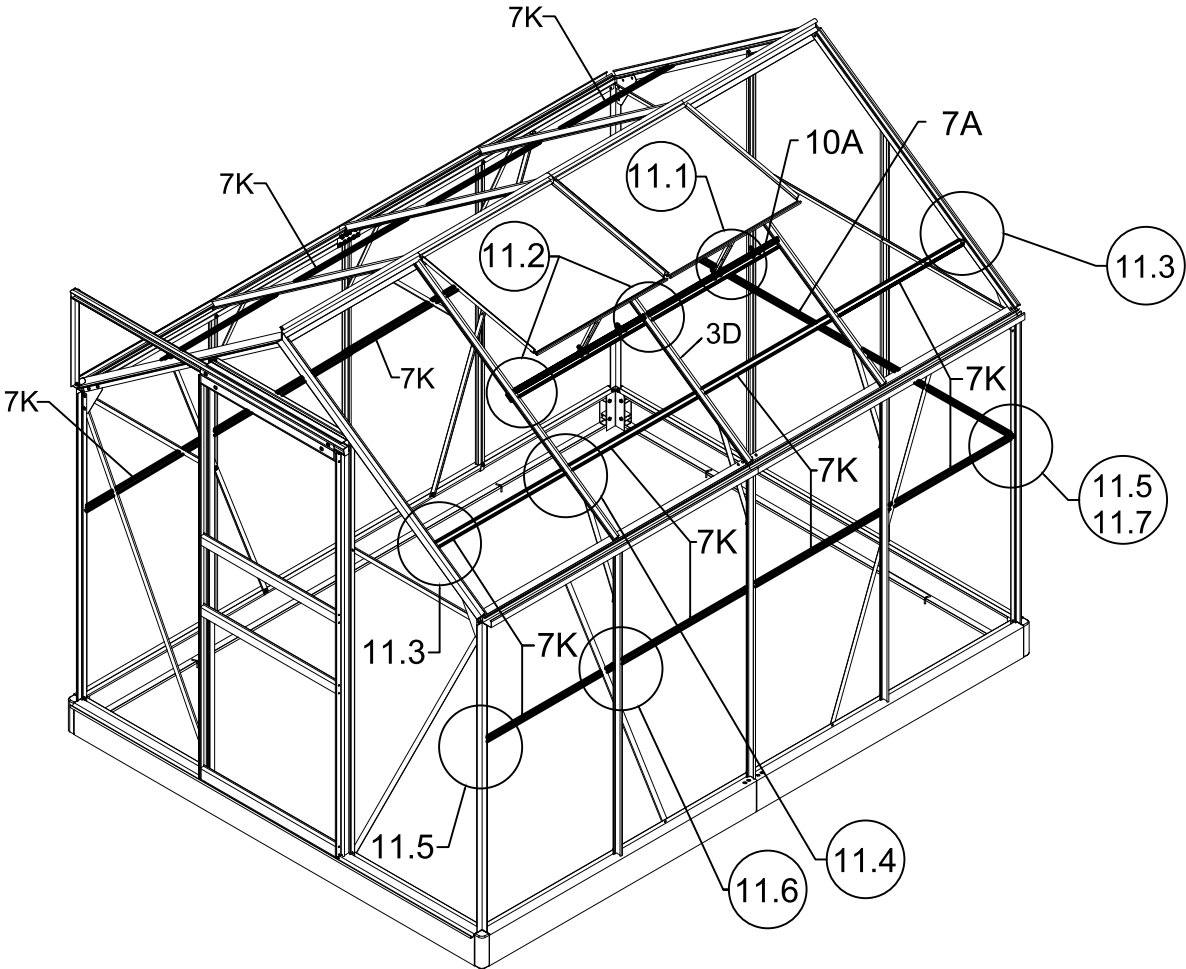



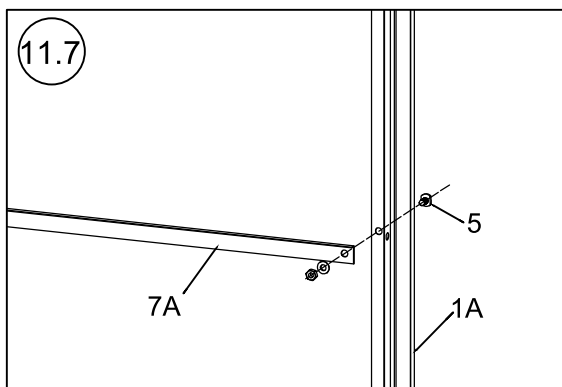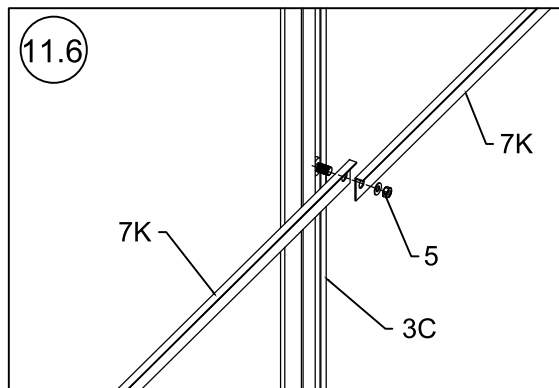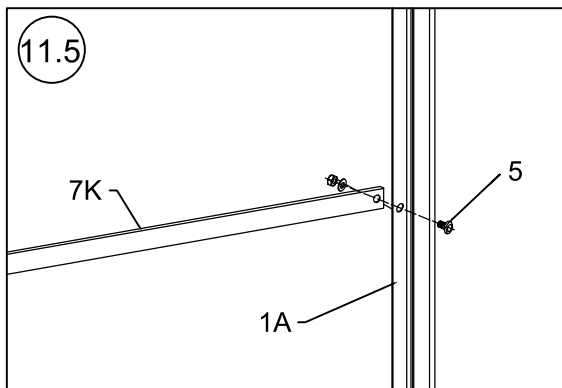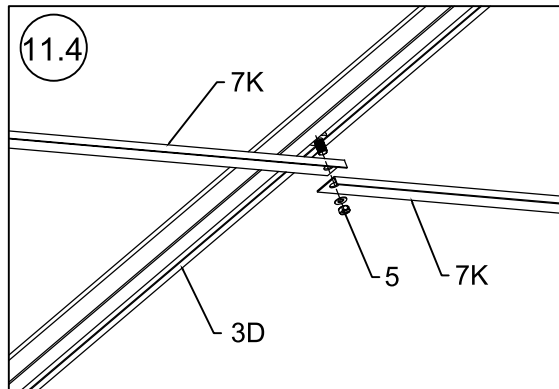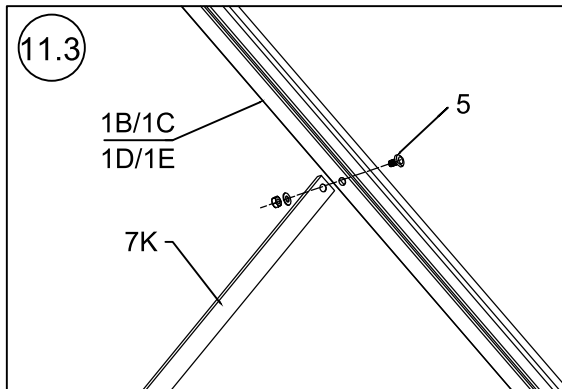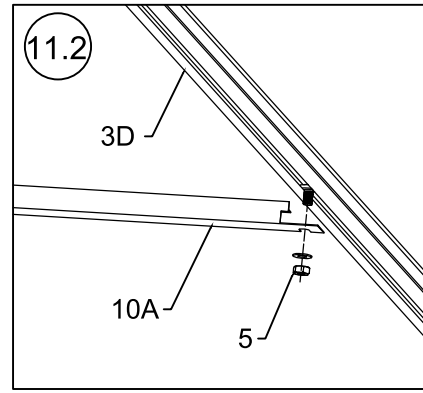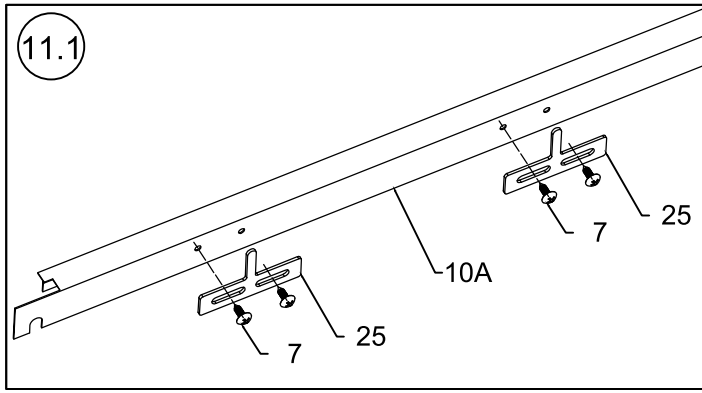

4.11 Einsetzen der Hohlkammerplatten

4.11.1 Benötigte Teile

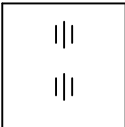A4		603* 1210	13X
D4		603* 590	2X
G4		620* 240	1X
I4		620* 600	2X
B4		603* 1120	6X

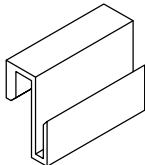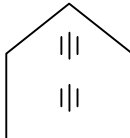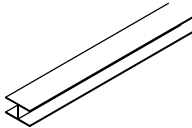14		200	
17		64	
F4		603* 655	1X
H4		620* 230	1X
X4		603* 440	4X
21A		603	5X

4.11.2 Montage

Die Hohlkammerplatten haben einen beidseitig UV-Schutz! (Dies gilt im Übrigen für alle Hohlkammerplatten im Gegensatz zu Glas).

Dies bedeutet, dass es diesbezüglich keinen Unterschied macht, auf welcher Seite Sie die Platte einbauen. Ziehen Sie vor dem Einbau die jeweilige Folie ab.

Bei diesem Schritt sollten Sie sich eine Leiter zur Hilfe nehmen.





Befestigen Sie die **Hohlkammerplatten** mit **Klammern 14** und **17**








Befestigung der Hohlkammerplatten mit Klammern 14:

1. Legen Sie die beiden Enden des Clips in die Rille des Rahmens.
2. Legen Sie den mittleren Abschnitt des Clips gegen die Hohlkammerplatte.

Zwei Kanten des Clips liegen unter dem Rand der Hohlkammerplatte und die Mittelkante hält die Platte an Ort und Stelle.










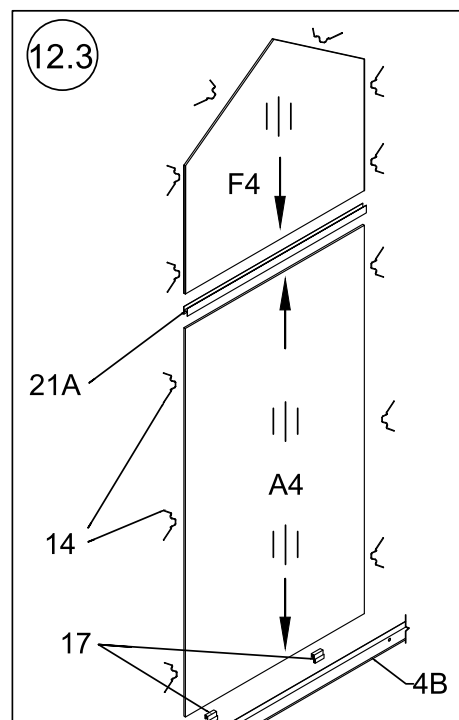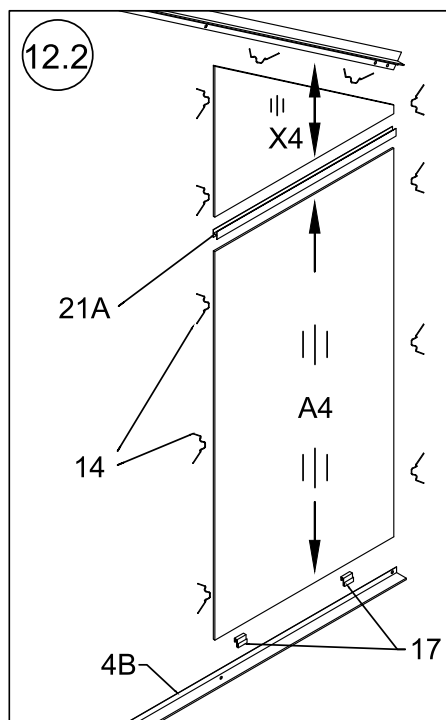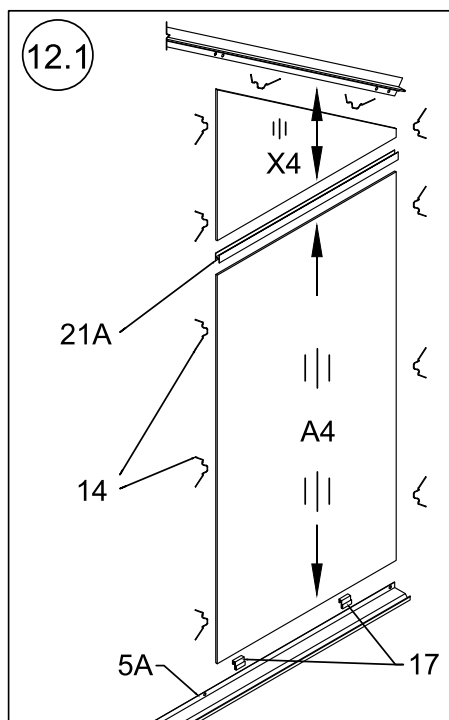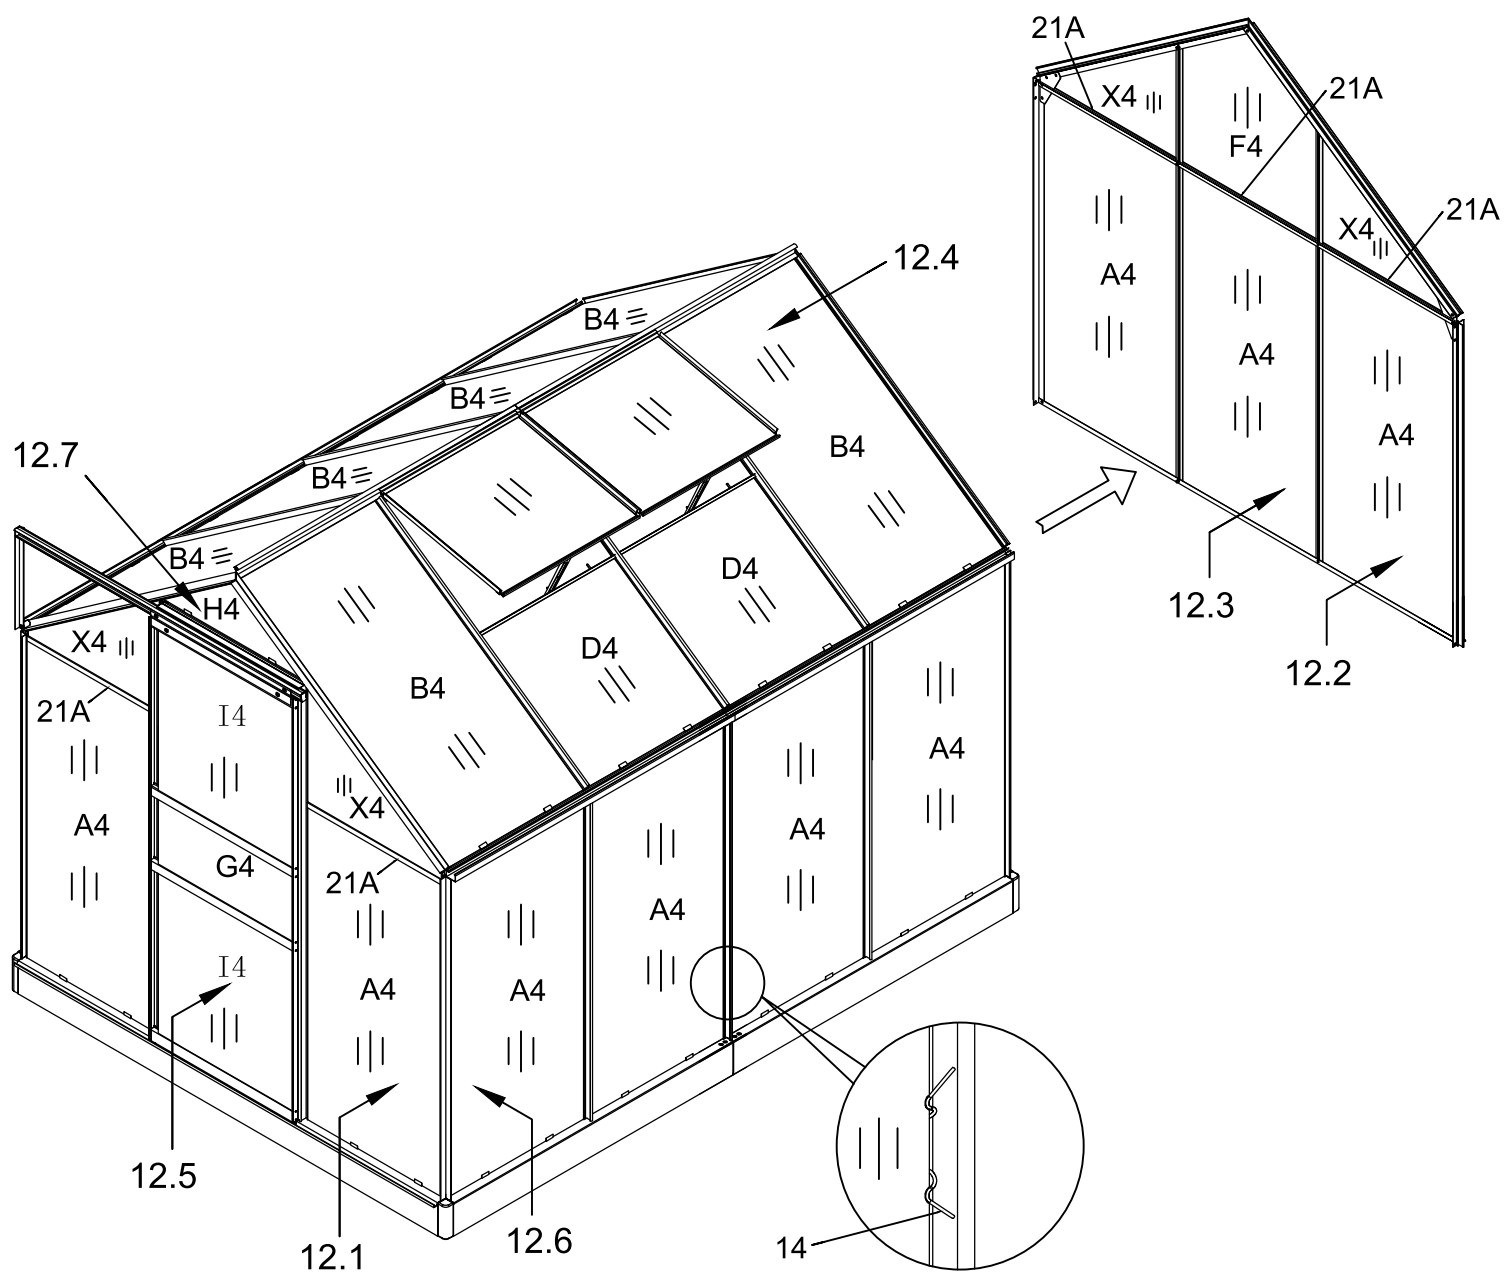

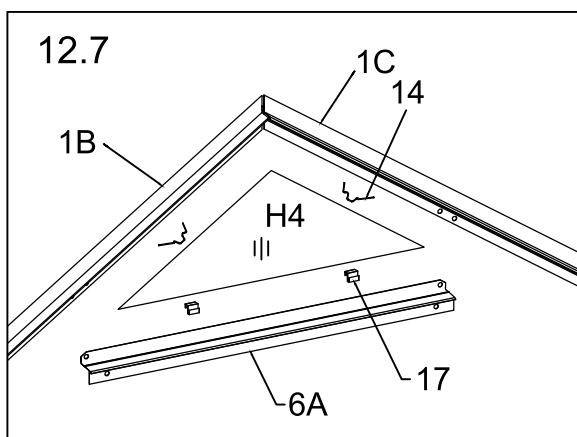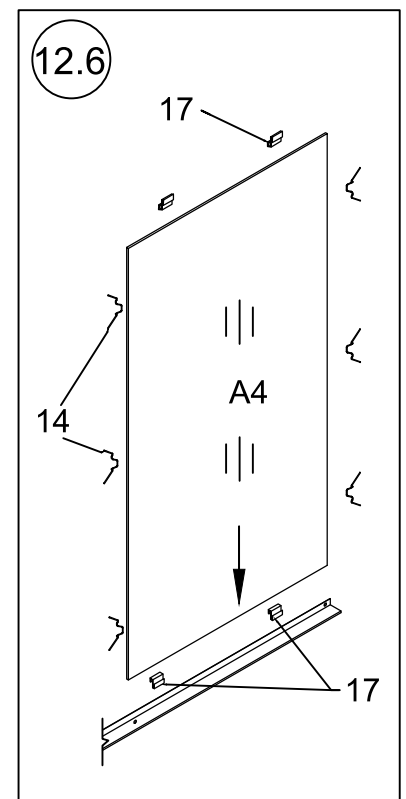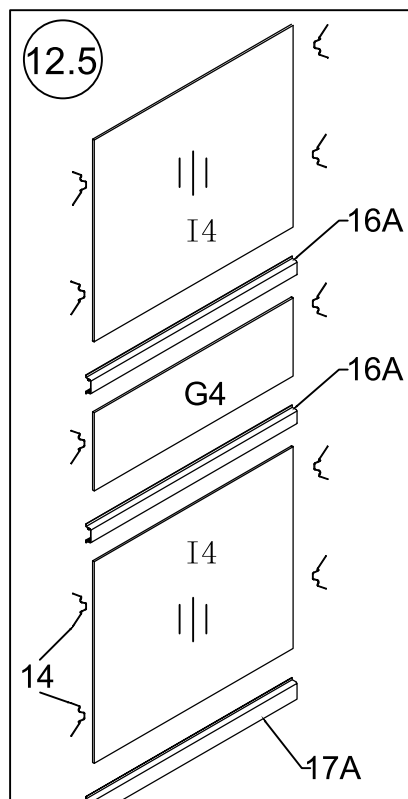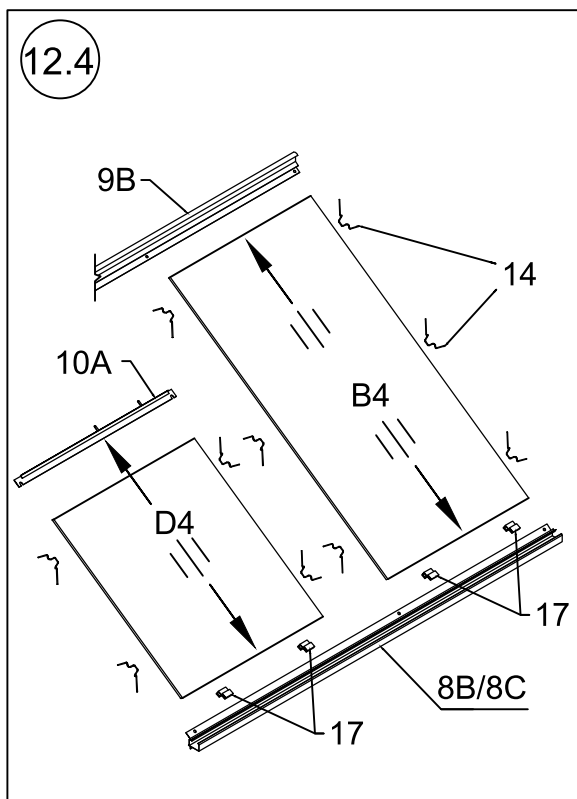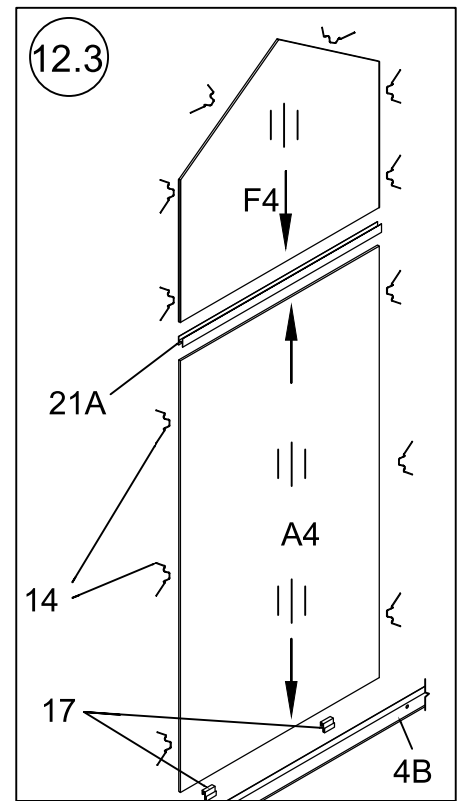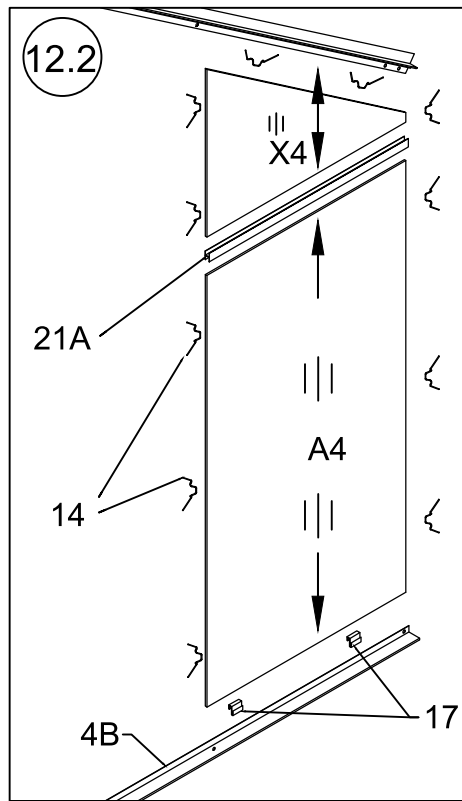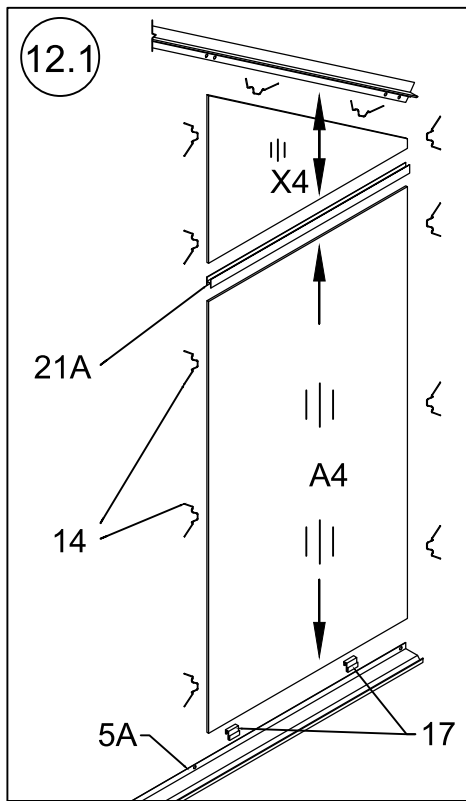

4.12 Anbringen der Regenrinne

4.12.1 Benötigte Teile

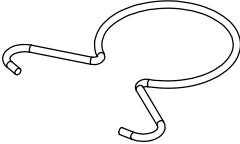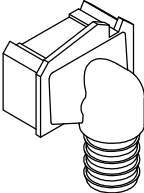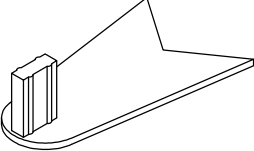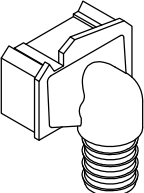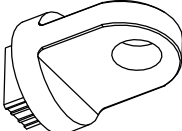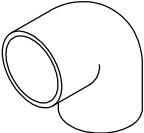8		4X	16		8X
9		2X	18		2X
10		2X	33		6X
15		4X	35		202

4.12.2 Montage

