


Montageanleitung

Art.Nr.: 14890 / 14891

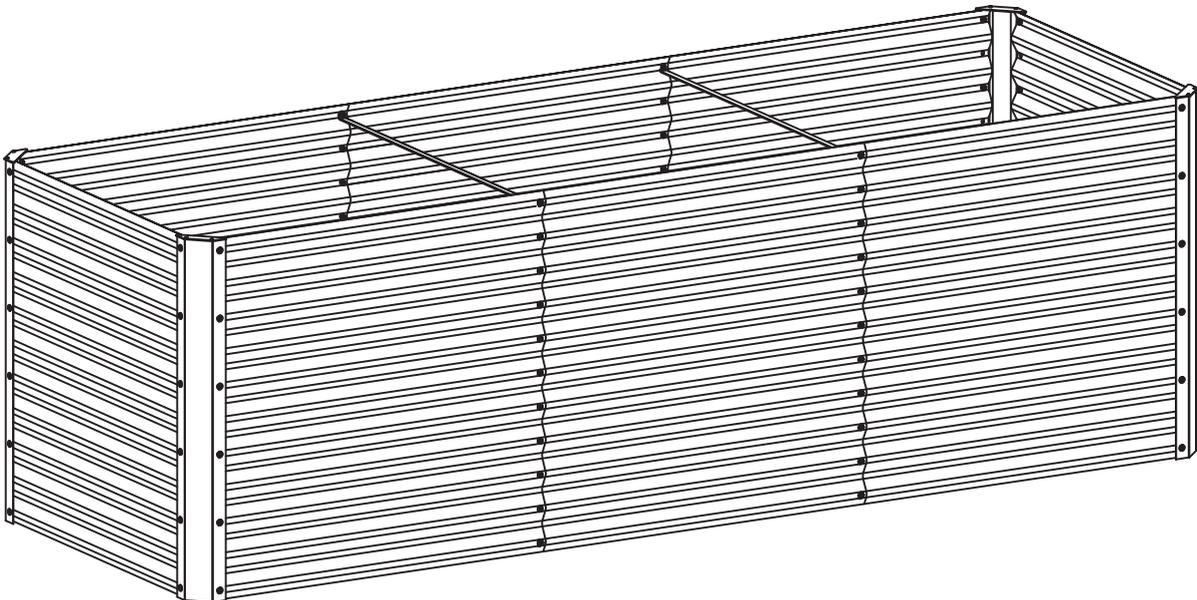





Produktmaße: (L x B x H): 86 x 90 x 84 cm

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig vor der Montage durch



| PART | NO | QTY |
|--|-------|-----|
|  | Y3 | 2 |
| 865mm | | |
|  | L05 | 3 |
|  | S02 | 22 |
| | M6X12 | |
|  | M01 | 22 |
| | M6 | |
|  | J01 | 1 |
| 1.74m | | |

Wenn Sie bereits ein Hochbett haben und dieses nun erweitern möchten,


1. entfernen Sie eine der beiden Endseiten wie dargestellt

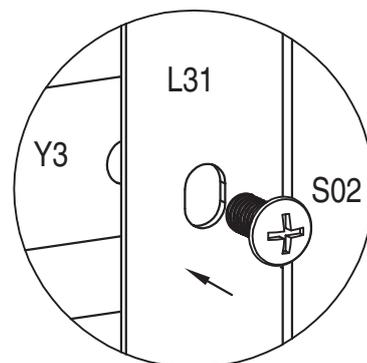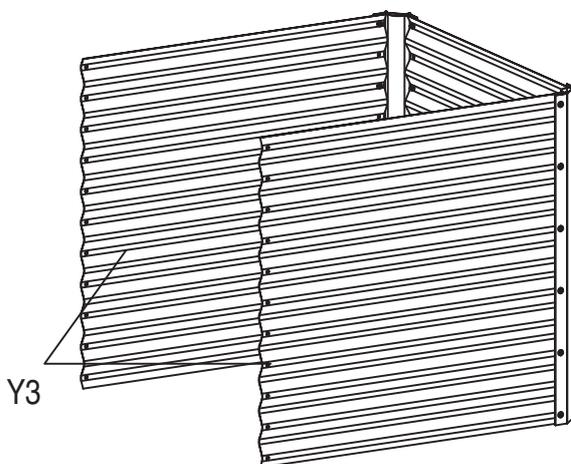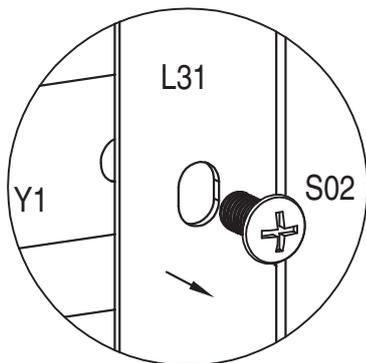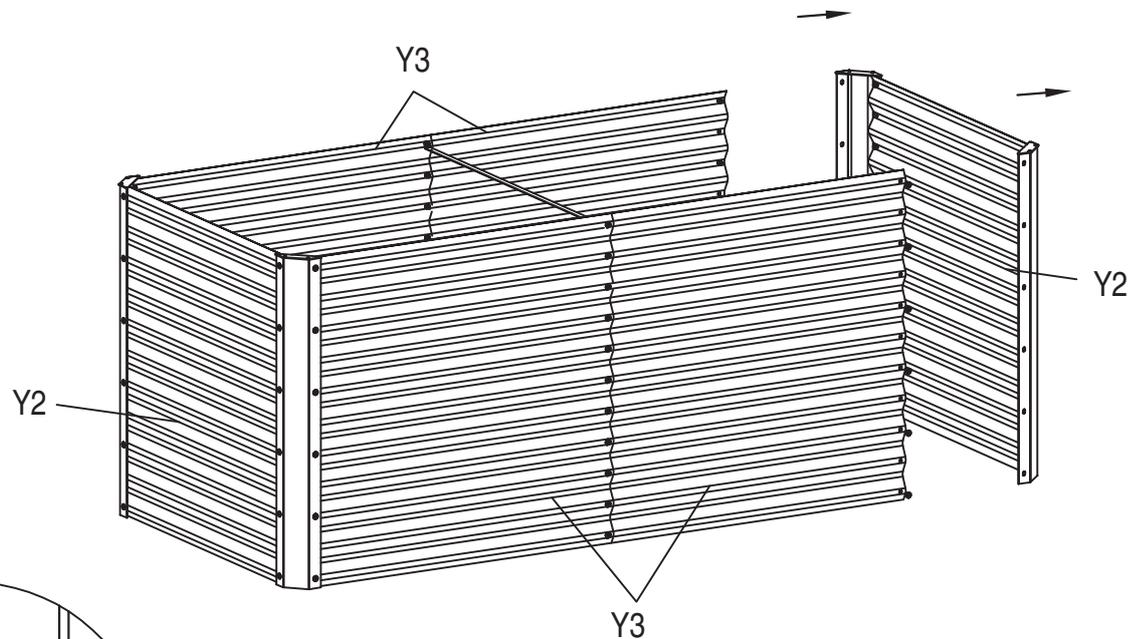

2. montieren Sie die Verlängerungsbleche an die zuvor demontierte Endseite

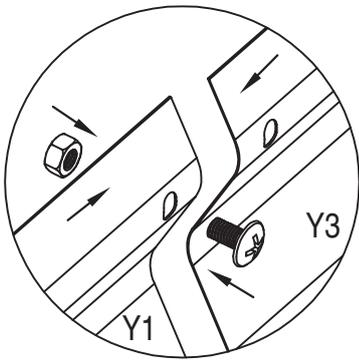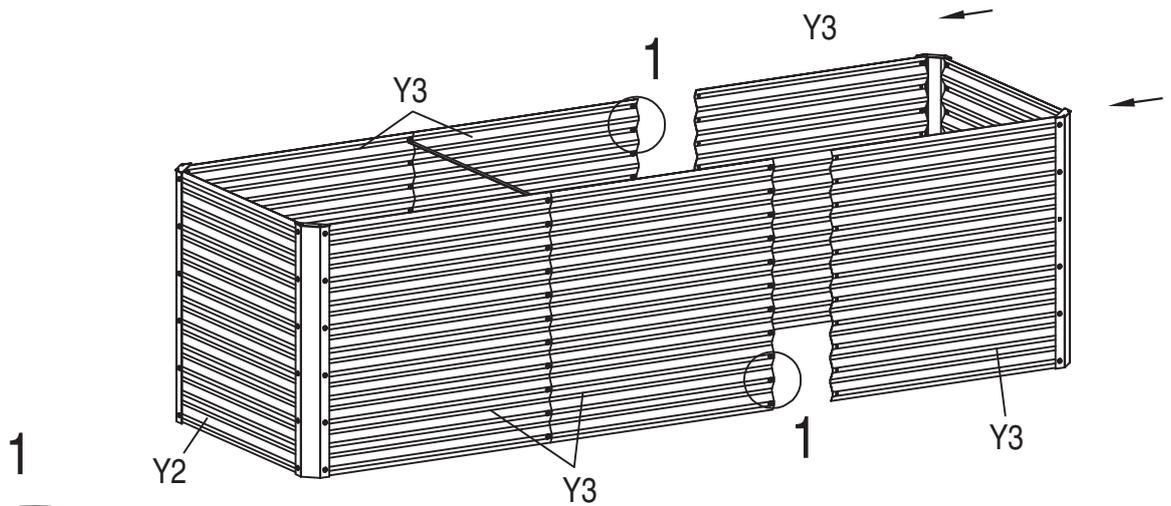


3. verbinden Sie die Verlängerungsbleche mit den bereits vorhandenen Blechen und fixieren Sie diese

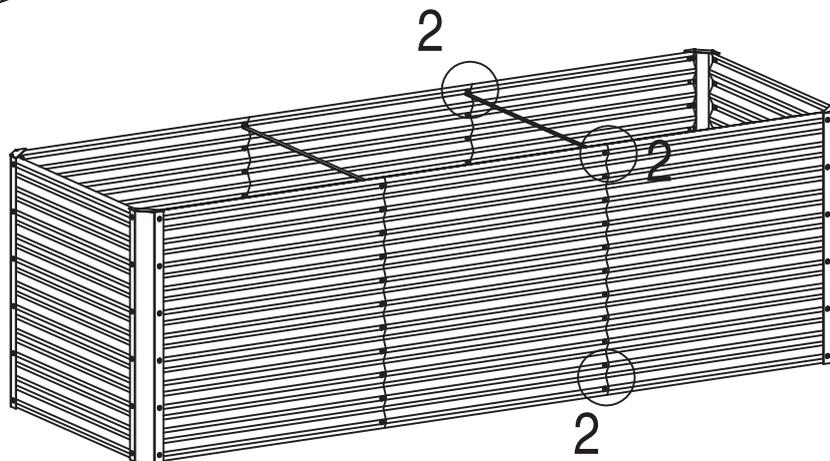


2

4. montieren Sie die Querstreben für eine zusätzliche Stabilisierung

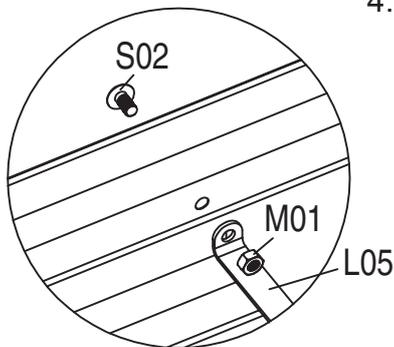

3

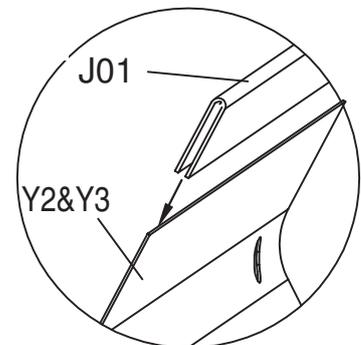

Fixieren Sie das Sicherheitsgummi J01 rund um die Randöffnung des Hochbeets wie in Abbildung 3 gezeigt. Bitte seien Sie während der Montage vorsichtig mit den scharfen Kanten des Hochbeets.